

# Stručná príručka pre použitie 5G zariadenia SRT858M

## Popis zariadenia

Vaše zariadenie je určené na vnútorné použitie a slúži na prístup k internetu technológiou 5G/4G.


## Obsah balenia

Pred inštaláciou skontrolujte, či máte všetky položky uvedené v obsahu balenia. Ak niektorá z položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho dodávateľa zariadenia.

| Položka                     | ks |
|-----------------------------|----|
| 5G zariadenie               | 1  |
| Stručná príručka použitia   | 1  |
| Európske vyhlásenie o zhode | 1  |

| Položka          | ks |
|------------------|----|
| Napájací adaptér | 1  |
| Eternetový kábel | 1  |

## Informatívny obrázok zariadenia

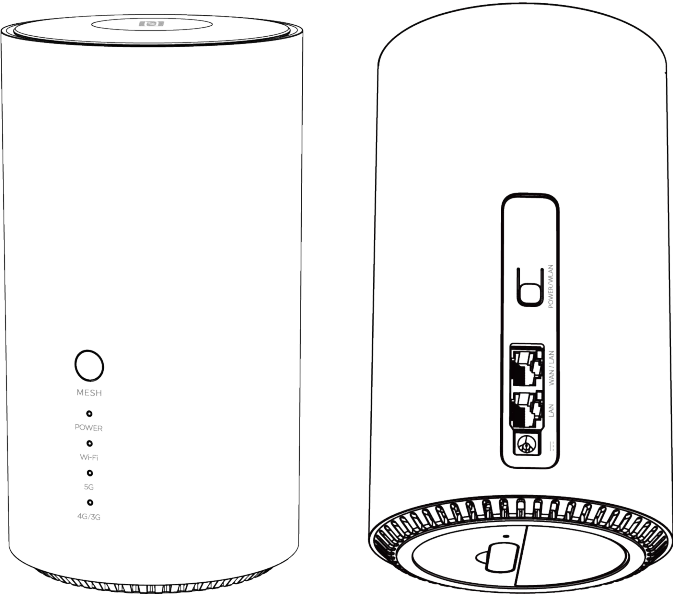

### Obrázok vľavo:

- Tlačidlo MESH
- Indikátor napájania
- Indikátor Wi-Fi
- Indikátor 5G
- Indikátor 4G/3G

### Obrázok vpravo:

- Tlačidlo POWER/WLAN
- Port WAN/LAN
- LAN port
- Vstup napájacieho adaptéra

### Spodná strana zariadenia:

- Tlačidlo RESET
- Slot na umiestnenie nano-SIM karty
- Mikro-USB port

### Horná strana zariadenia:

- NFC značka

| Položka             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tlačidlo MESH       | Stlačením po dobu 0,2-1 sekundy aktivujete funkcionlitu EasyMesh alebo WPS, v závislosti na nastavení zariadenia.                                                                                                                                                                                           |
| Tlačidlo POWER/WLAN | [vypnuté zariadenie]: Zariadenie zapnete stlačením tlačidla po dobu 0,2-1 sekundy.<br>[zapnuté zariadenie]: Stlačením na viac ako 3 sekundy vypnete zariadenie.<br>[zapnuté WLAN]: Stlačením na 0,2-1s deaktivujete funkcionlitu WLAN.<br>[vypnuté WLAN]: Stlačením na 0,2-1s aktivujete funkcionlitu WLAN. |
| Wi-Fi               | 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi 7, 2*2 MIMO, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, DBDC be5000 EasyMesh R4.                                                                                                                                                                                                                          |
| Porty WAN/LAN, LAN  | 1 Gbps Ethernet porty.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Napájací adaptér    | Striedavé napätie: 100V~240V, 50Hz/60Hz.<br>Jednosmerné napätie: 12V/1,5A.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Slot na kartu USIM  | 4FF, nano-SIM karta.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tlačidlo Reset      | Stlačením na viac ako 3 sekundy obnovíte továrenské nastavenia.                                                                                                                                                                                                                                             |

LED indikátory zobrazujú stav zariadenia


| Indikátor       | Farba   | Stav     | Popis                                                                                                                            |
|-----------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power           | Zelená  | Svieti   | Zariadenie je zapnuté.                                                                                                           |
|                 |         | Bliká    | Raz za sekundu: Obnovenie výrobných nastavení. Raz za sekundu (vrátane iných LED svetiel): Prebieha aktualizácia.                |
|                 |         | Nesvieti | Zariadenie je vypnuté alebo nie je dostupné napájanie.                                                                           |
| Wi-Fi           | Zelená  | Svieti   | Wi-Fi je zapnuté.                                                                                                                |
|                 |         | Bliká    | Raz za sekundu (vrátane iných LED svetiel): Prebieha aktualizácia. Päťkrát každých osem sekúnd: prebieha aktivácia WPS/EasyMesh. |
|                 |         | Nesvieti | Wi-Fi je vypnuté.                                                                                                                |
| 5G              | Modrá   | Svieti   | Silná úroveň 5G signálu, zariadenie je úspešne pripojené k sieti.                                                                |
|                 | Zelená  | Svieti   | Stredná úroveň 5G signálu, zariadenie je úspešne pripojené k sieti.                                                              |
|                 |         | Bliká    | Prebieha aktualizácia.                                                                                                           |
|                 | Žltá    | Svieti   | Slabá úroveň 5G signálu, zariadenie je úspešne pripojené k sieti.                                                                |
|                 | Červená | Svieti   | SIM karta nefunguje správne (SIM/PIN je aktivovaný, ale nie je odomknutý, alebo bez vloženej SIM karty).                         |
|                 |         | Bliká    | Nie je pripojené k žiadnej sieti alebo prebieha vyhľadávanie siete.                                                              |
|                 | /       | Nesvieti | Zariadenie je pripojené k 4G sieti alebo je zariadenie vypnuté.                                                                  |
| 4G/3G           | Modrá   | Svieti   | Silná úroveň 4G/3G signálu, zariadenie je úspešne pripojené k sieti.                                                             |
|                 | Zelená  | Svieti   | Stredná úroveň 4G/3G signálu, zariadenie je úspešne pripojené k sieti.                                                           |
|                 |         | Bliká    | Prebieha aktualizácia.                                                                                                           |
|                 | Žltá    | Svieti   | Slabá úroveň 4G/3G signálu, zariadenie je úspešne pripojené k sieti.                                                             |
|                 | Červená | Svieti   | SIM karta je nefunguje správne (SIM/PIN je aktivovaný, ale nie je odomknutý, alebo bez vloženej SIM karty).                      |
|                 |         | Bliká    | Nie je pripojené k žiadnej sieti alebo prebieha vyhľadávanie siete.                                                              |
|                 | /       | Nesvieti | Zariadenie je pripojené do 5G SA siete.                                                                                          |
| WAN/LAN,<br>LAN | Zelená  | Svieti   | Pripojené do siete Ethernet alebo k inému zariadeniu.                                                                            |
|                 |         | Bliká    | Prebieha prenos dát.                                                                                                             |
|                 | /       | Nesvieti | Nepripojené do siete Ethernet alebo k inému zariadeniu.                                                                          |

Inštalácia SIM karty

Vaše zariadenie podporuje iba nano-SIM kartu.  
SIM kartu neohýbajte, nepoškriabte a nevystavujte ju statickej elektrine, vode alebo nečistotám.

Pri inštalácii SIM karty postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Otvorte kryt SIM karty, ktorý sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
- Vložte SIM kartu do slotu pre kartu, dodržte správnu orientáciu SIM karty.
- Zatvorte kryt SIM karty.

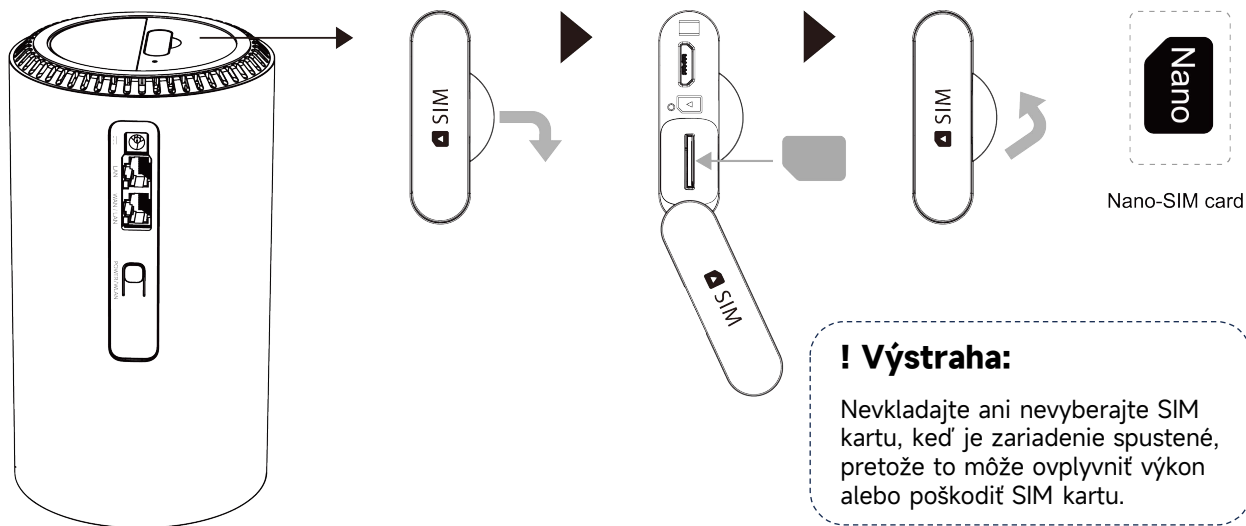

## Umiestnenie zariadenia

Zariadenie umiestnite na pevný podklad a ponechajte okolo neho dostatočný voľný priestor pre cirkuláciu vzduchu. Pokiaľ je to možné vyhľadajte miesto s najlepším príjmom 5G resp. 4G/3G signálu – orientujte sa podľa LED indikátorov, ktorých význam bol opísaný vyššie.

## Prípojenie zariadenia

Zapojte káble tak ako je uvedené na obrázku nižšie a zapnite zariadenie pripojením napájacieho adaptéru do elektrickej siete.

Metóda 1: Káblové pripojenie

Na internet sa môžete pripojiť cez port LAN alebo port WAN/LAN.

Metóda 2: Bezdrôtové pripojenie


Počítač alebo mobilný telefón môžete pripojiť k Wi-Fi sieti zariadenia.

Vo všeobecnosti môže zariadenie pristupovať k sieti do 3 minút po vložení SIM karty a zapnutí zariadenia. Ak je kvalita signálu nízka, vyhľadávanie signálu trvá dlhšiu dobu.

**! Výstraha:** Po pripojení napájacieho adaptéru sa zariadenie automaticky zapne.

Dôrazne sa odporúča zmeniť predvolené SSID a heslo cez stránku správy zariadenia, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu k vašej sieti Wi-Fi.

Po zmene hesla Wi-Fi sa musíte znova pripojiť k Wi-Fi sieti Vášho zariadenia.

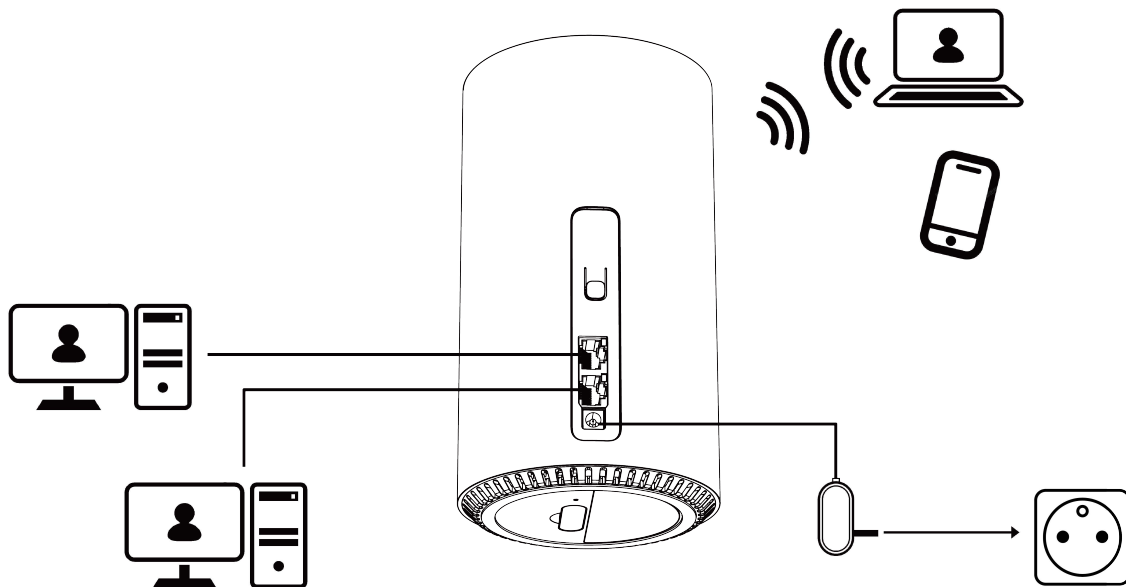

## Konfigurácia zariadenia (voliteľné)

Konfigurovať zariadenie môžete prostredníctvom webového rozhrania zariadenia.

Predvolenú IP adresu, používateľské meno a heslo ako aj údaje slúžiace na prihlásenie k Wi-Fi nájdete na štítku na spodnej strane zariadenia.

|                  |                                                        |                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SSID</b>      | Flybox-xxxx                                            | Názov Vašej Wi-Fi siete.                                                                                |
| <b>Wi-Fi Key</b> | XXXXXXXXXXXX                                           | Heslo k Vašej Wi-Fi sieti.                                                                              |
| <b>URL</b>       | http://flybox.home<br>alternatívne: http://192.168.1.1 | Adresa webového rozhrania (WebUI) zariadenia. Pre konfiguráciu zariadenia zadajte do Vášho prehliadača. |
| <b>User</b>      | admin                                                  | Používateľské meno Webového rozhrania.                                                                  |
| <b>Password</b>  | XXXXXXXX                                               | Heslo na prihlásenie do Webového rozhrania.                                                             |

Po úspešnom prihlásení do WebUI vyberte jazyk rozhrania a akceptujte vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Dôrazne sa odporúča zmeniť predvolené prihlasovacie heslo webového rozhrania, aby ste zabránili neoprávneným používateľom meniť nastavenia.

## Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi prostredníctvom NFC

Na hornej strane Vášho zariadenia je umiestnená NFC značka, ktorá obsahuje informácie o prihlasovacích údajoch Vami zvolenej Wi-Fi siete tohto zariadenia a umožňuje sa pripojiť k tejto sieti priblížením kompatibilného zariadenia, ako napr. mobilného telefónu.

Pre použitie tejto funkcionality sa prosím prihláste do konfiguračného rozhrania zariadenia (viď časť „Konfigurácia zariadenia“), navštívte podstránku Menu -> Settings -> Wi-Fi -> NFC a tam zvolíte NFC Switch: Enable. Následne zvolíte sieť ku ktorej chcete umožniť takého pripojenie. To docielite zvolením jednej z možností dostupných v časti: „Select a Wi-Fi you want to connect to:“, „Wi-Fi:“.

Pokiaľ chcete takýmto spôsobom zdieľať Vaše internetové pripojenie s Vašou návštevou, odporúčame nastaviť sieť na „Guest SSID 2.4G“.

## EasyMesh

Pre rozšírenie, alebo zlepšenie pokrytia Vašej Wi-Fi siete môžete použiť Wi-Fi extender s podporou štandardu EasyMesh. Toto zariadenie podporuje jej verziu R4 a s ďalšími zariadeniami (Wi-Fi extender) sa môže prepojiť prostredníctvom Ethernetového kábla (Porty WAN/LAN, LAN), bezdrôtovo, alebo ich kombináciou.

Vaše zariadenie môže pracovať ako riadiace zariadenie „Controller“ siete EasyMesh. Vo Wi-Fi Mesh sieti môžete mať jedno zariadenie v móde Controller a viacero zariadení slúžiacich na zlepšenie pokrytia, tzv. Agentov (niekedy pomenovaných aj ako Satelity).

Ak chcete použiť túto funkcionality:

1. prihláste sa do konfiguračného rozhrania zariadenia (viď časť „Konfigurácia zariadenia“), navštívte podstránku Menu -> Settings -> Wi-Fi -> Wi-Fi Mesh a aktivujte ju prepnutím „Wi-Fi Mesh Switch“ na „Enable“. Nakoľko toto zariadenie bude pracovať ako Controller na stránke uvidíte informáciu Device Role: Controller. Ak bude Controller a Agent prepojený Ethernetovým káblom, teraz prosím zapojte tento kábel.
2. Na ostatných zariadeniach, ktoré budú pracovať ako Agent obnovte továrenské nastavenia, prípadne ich prepnite do režimu Agent (pre informáciu ako, prosím pozrite návod na použitie daného zariadenia) a počkajte kým sa spustia a aktivuje sa ich Wi-Fi.
3. Po spustení zariadení v roli Agent, stlačte ich tlačidlo MESH (prípadne iný ekvivalent). Súčasne stlačte tlačidlo MESH aj na zariadení v roli Controller. Toto spustí proces párovania, počas ktorého bude kontrolka Wi-Fi blikať a po jej úspešnom završení bude už neprestajne svietiť.
4. Po dokončení párovania sa vykoná synchronizácia parametrov a na zariadení Agent sa rozsvietia príslušné kontrolky, ktoré indikujú, že synchronizácia parametrov je dokončená.

Pre zoznam kompatibilných, resp. testovaných Wi-Fi extenderov prosím kontaktujte svojho dodávateľa zariadenia.

## Obnova továrenských nastavení

Ak zariadenie nefunguje správne, môžete obnoviť predvolené výrobné nastavenia, ktoré sa dodávajú so zariadením. Toto môžete docieľiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. Prihláste sa do konfiguračného rozhrania zariadenia (viď časť „Konfigurácia zariadenia“) a kliknite na tlačidlo „Reset“ v časti "Menu->Setting->Management->Reboot & Reset", čím obnovíte predvolené výrobné nastavenia zariadenia.
2. Zariadenie má tiež tlačidlo RESET umiestnené v otvore na spodnej strane. Pri zapnutom zariadení tupým predmetom stlačte a podržte tlačidlo „RESET“ na aspoň 3 sekundy, zariadenie sa následne reštartuje s obnovenými továrenskými nastaveniami.

Poznámka:

Resetovaním sa vymažú všetky používateľom definované nastavenia zariadenia a obnovia sa všetky nastavenia na predvolené hodnoty z výroby.

## Bezpečnostné informácie a obmedzenia

Pred používaním a obsluhou tohto zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zabezpečili optimálny výkon zariadenia a vyhlí sa nebezpečenstvu alebo porušeniu zákonov a predpisov.

## Bezdrôtové zariadenia

Toto zariadenie nepoužívajte v oblastiach kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané, pretože môže rušiť iné zariadenia alebo predstavovať iné nebezpečenstvo.

## Vplyv na zdravotnícke zariadenia

Rádiové vlny generované zariadením môžu rušiť činnosť implantovaných lekárskeho prístrojov alebo osobných lekárskeho prístrojov ako sú kardiostimulátory, kochleárne implantáty a načúvacie prístroje. Ak sa takéto prístroje používajú, poraďte sa s výrobcom prístroja o obmedzeniach týkajúcich sa používania tohto zariadenia.

## Priestory s horľavinami a výbušnami

Zariadenie nepoužívajte na miestach kde sú uložené horľaviny alebo výbušniny, napríklad na čerpacích staniciach, v sklade ropy alebo v chemickom závode. V opačnom prípade môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru. Okrem toho dodržiavajte pokyny uvedené v texte alebo symboly. Zariadenie neskladujte ani neprepravujte v nádobách s horľavými kvapalinami, plynmi alebo výbušnami.

## Bezpečnosť detí

Zariadenie, jeho príslušenstvo a plastové vrecká uchováajte mimo dosahu detí. V opačnom prípade môžu omylom poškodiť zariadenie a jeho príslušenstvo, prípadne môžu prehltnúť malé súčasti zariadenia alebo vložiť hlavu do plastových vrecúšok, čo môže spôsobiť udusenie alebo iné nebezpečné situácie.

## Požiadavky na príslušenstvo

POZNÁMKA: Príslušenstvo zariadenia zahŕňa napájací adaptér, káble, tento návod a montážne súpravy (voliteľné príslušenstvo).

Používajte len príslušenstvo dodané výrobcom zariadenia. V opačnom prípade môže byť zariadenie chybné, zlyhať alebo dokonca spôsobiť požiar. Porušenie záruky na zariadenie alebo zákonov a predpisov týkajúcich sa telekomunikačných terminálov môže spôsobiť zranenia.

## Prevádzkové prostredie

Zariadenie používajte pri teplote okolia od 0°C do 45°C. Príliš vysoká alebo nízka teplota okolia môže spôsobiť poruchy zariadenia.

Používajte zariadenie pri vlhkosti okolia od 5 % do 95 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie). Príliš vysoká alebo nízka vlhkosť okolia môže spôsobiť poruchy zariadenia.

Napájacie napätie musí spĺňať požiadavky na vstupné napätie zariadenia.

Zariadenie uchováajte mimo dosahu elektronických zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektrické polia ako je transformátor, mikrovlnná rúra alebo chladnička.

Pri používaní zariadenia v interiéri sa vyhýbajte prášnému, vlhkému alebo špinavému prostrediu. Používanie zariadenia v týchto prostrediach môže mať za následok poruchy obvodov.

Zariadenie udržiavajte v stabilnej polohe, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.

Zariadenie uchováajte mimo dosahu zdrojov tepla, horľavých materiálov alebo otvorených zdrojov ohňa.

Zariadenie neinštalujte na miestach vystavených pôsobeniu kyslých, alkalických alebo iných korozívnych plynov.

Zariadenie a príslušenstvo uchováajte na dobre vetranom mieste. Zariadenie nezakrývajte ani uterákmi alebo inými predmetmi.

Zariadenie neumiestňujte do nádob so zlým odvodom tepla, napríklad do škatule alebo tašky. Zlý odvod tepla môže zariadenie poškodiť.

Počas búrok vypnite zariadenie a odpojte všetky k nemu pripojené káble, aby ste sa chránili pred poruchami zariadenia alebo údermi blesku.

Na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety (napríklad sviečku alebo nádobu s vodou), aby ste predišli rizikám spôsobeným únikom kvapaliny. Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek cudzí predmet alebo kvapalina, okamžite prestaňte zariadenie používať, vypnite ho, odpojte všetky pripojené káble a potom kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní zariadenia sa nedotýkajte konektorov káblov.

Teplota zariadenia sa po chvíli jeho prevádzky zvýši. Ak je zariadenie prehriate, nedotýkajte sa ho dlhší čas. V opačnom prípade sa môžu objaviť príznaky popálenia pri nízkej teplote, ako sú červené škvrny a tmavšia pigmentácia.

Nepoškrabte ani nepoškodzujte plášť zariadenia. Odlupovanie alebo lúpanie farby môže viesť k vzniku kožnej alergie alebo k poruche zariadenia. Ak šupinky a odlúpnutá farba spadnú do zariadenia, môže dôjsť ku skratu.

## Čistenie a údržba

Počas skladovania, prepravy a prevádzky zariadenia ho udržiavajte v suchu a zabráňte jeho nárazu s inými predmetmi.

Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vypnite ho a odpojte všetky pripojené káble.

Napájaciú zástrčku udržiavajte čistú a suchú, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo inému nebezpečenstvu.

Ak sa vyskytne akákoľvek neočakávaná udalosť, napríklad ak zariadenie vydáva dym alebo nezvyčajný zvuk či zápach, okamžite prestaňte zariadenie používať, vypnite ho, odpojte všetky k nemu pripojené káble a potom kontaktujte svojho poskytovateľa služby.

Nešľapajte po žiadnom kábli, neťahajte zaň ani ho neohýbajte. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu kábla, čo môže spôsobiť poruchu zariadenia.

Nepoužívajte poškodené alebo staré káble. Používanie takýchto káblov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pred čistením alebo údržbou zariadenia ho prestaňte používať, vypnite ho a potom odpojte všetky k nemu pripojené káble.

Do blízkosti zariadenia neumiestňujte na dlhší čas karty s magnetickým prúžkom, ako sú kreditné karty a telefónne karty ani iné médiá. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu kariet s magnetickým prúžkom alebo k strate uložených údajov na médiách.

Na čistenie pláštva zariadenia používajte čistú, mäkkú a suchú tkaninu. Na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky, prášok ani iné chemické prostriedky.

Bez oprávnenia nemôže žiadna organizácia ani jednotliviec meniť mechanickú, bezpečnostnú alebo výkonnostnú konštrukciu zariadenia.

Pri používaní zariadenia dodržiavajte všetky platné zákony a predpisy a rešpektujte zákonné práva iných osôb.

PRÁVNE INFORMÁCIE

Aktualizácia softvéru

Používaním tohto zariadenia potvrdzujete, že ste si prečítali nasledujúci obsah a súhlasíte s ním:

V záujme poskytovania lepších služieb toto zariadenie po pripojení k internetu automaticky získava informácie o aktualizácii softvéru od spoločnosti MeiG alebo vášho operátora. Tento proces využíva mobilné dáta a vyžaduje prístup k jedinečnému identifikátoru vášho zariadenia (sériové číslo) a identifikátoru siete operátora (PLMN) s cieľom zistiť, či je potrebné vaše zariadenie aktualizovať.

Toto zariadenie podporuje funkciu automatickej aktualizácie. Po jej zapnutí bude zariadenie automaticky sťahovať a inštalovať kritické aktualizácie od spoločnosti MeiG alebo Vášho operátora. Táto funkcia je predvolene zapnutá a konfiguračná možnosť zmeny tohto nastavenia je možná v závislosti od použitého softvéru.

Ochrana životného prostredia

Zariadenie a jeho príslušenstvo (ak sú súčasťou dodávky) nevyhadzujte do odpadkového koša. Zariadenie zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Podporujte riadny zber a recykláciu.

Recyklácia OEEZ:

S týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale je potrebné ho odovzdať na príslušnom mieste.



Vyhlásenie o zhode so smernicou RoHS

Toto zariadenie je v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EÚ a ďalšími smernicami RoHS v iných krajinách.

Informácie o Rádio frekvenčnom žiarení (RF)

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ a Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) o ochrane zdravia prostredníctvom obmedzenia vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam. Toto zariadenie by malo byť vždy inštalované a prevádzkované s minimálnym odstupom 20 cm od akejkoľvek osoby.

Frekvenčné pásma a Maximálny vyžiarený výkon

Funkcionalita bezdrôtových prístupových systémov vrátane miestnych rádiových sietí (WAS/RLAN) v pásme 5150 – 5570 MHz sú vo všetkých krajinách Európskej únie (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/UK(NI)/TR/NO/CH/IS/LI) pre toto zariadenie obmedzené na použitie vo vnútorných priestoroch.

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5G NR:</b><br>n77/n78 (1T je PC2 26dBm+2/-3dB, 2T je PC1.5 27dBm+2/-3dB)<br>n40/n41(1T je PC3 23dBm+2/3dB, 2T je PC2 26dBm+2/-3dB)<br>n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n71 (PC3 23dBm+2/-3dB) | <b>3G UMTS:</b><br>B1/B5/B8: 23dBm+2dB-3dB                                                                                          |
| <b>LTE:</b><br>B41: 26dBm+2/-3dB<br>B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B42/B43: 23dBm+2/-3dB                                                                                                   | <b>Wi-Fi:</b><br>2.4GHz: 2400MHz-2483.5MHz, ≤20dBm (EIRP)<br>5GHz: 5150MHz-5350MHz, ≤23dBm (EIRP)<br>5470MHz-5570MHz, ≤30dBm (EIRP) |

Softvérová verzia: EQ100.

Dovozca: MeiG Smart Technology (Europe) GmbH, Prinzenallee 7, 40549 Düsseldorf, Nemecko.

Vyhlásenie o zhode s predpismi EÚ:



Spoločnosť MeiG Smart Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SRT858M je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode sa nachádza buď priložené v balení zariadenia, alebo je dostupné na nasledovnej internetovej adrese: <https://en.meigsmart.com/page/cprz02.html>. Tento produkt je možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ.