

Prehľad prvkov ovládača



254134362

Viac informácií o zariadení vrátane rozšíreného návodu na obsluhu, a tiež o aplikácii Orange TV, ktorá v ňom beží, a o tipoch pre jej najlepšie využívanie a nastavenie, nájdete na stránke www.orange.sk/pomoc/televizia/orange-tv-box-premium

(na stránku vás nasmeruje aj QR kód vyššie)


Google je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.



je tu

Orange TV Box Premium sprievodca rýchlym spustením

Zapojenie zariadenia

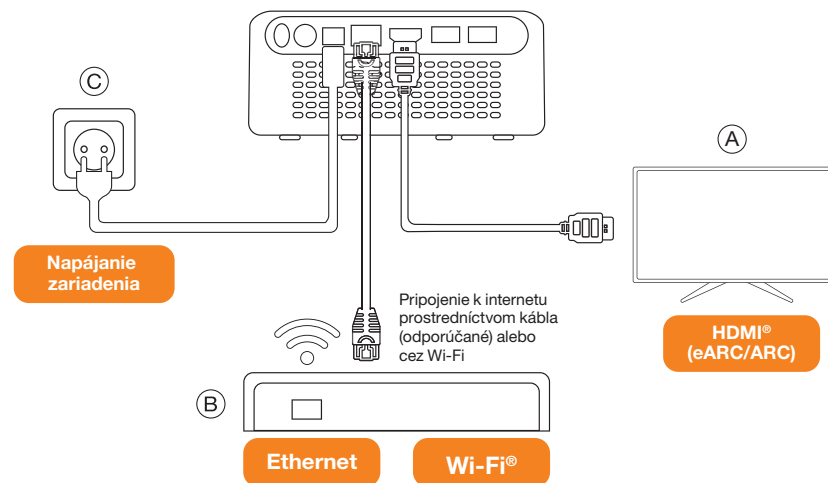

Postup pre pripojenie zariadenia

1. Zariadenie umiestnite do stredu pred/pod **televízor** bez prekážok medzi ním a vami, tak dosiahnete **najlepší zvukový zážitok**.
2. Zapojenie káblov (pre čo najlepšiu kompatibilitu vždy použite káble dodané so zariadením):
 - (A) k **televízoru** pripojte **zariadenie** pomocou **HDMI** kábla (použite port **HDMI eARC/ARC**, ak ho má váš **televízor**, aby ste si mohli vychutnať vylepšený zvuk na zvukových zariadeniach pripojených k **televízoru**).
 - (B) pripojte **zariadenie** k routeru (smerovaču) pomocou **ethernetového kábla**.
 - (C) pripojte napájací zdroj k **zariadeniu** a následne do elektrickej zásuvky.
3. Zapnite **televízor** a vyberte **HDMI** vstup, ktorým je pripojené zariadenie.
4. Zapnite **zariadenie** vypínačom napájania na jeho zadnej strane.

Alternatívou ku kroku 2b) (pripojenie **ethernetovým káblom**) je **pripojenie k internetu** prostredníctvom **Wi-Fi** siete. Je možné ho zvoliť a nastaviť počas úvodného spustenia zariadenia alebo neskôr v Nastaveniach zariadenia.

Prehľad tlačidiel a konektorov zariadenia



- 1 Zapnutie / vypnutie pohotovostného režimu**
Umožňuje prepnúť zariadenie do úsporného režimu alebo sa z neho vrátiť do zapnutého stavu.
- 2 Posuvné tlačidlo na zapnutie / vypnutie integrovaných mikrofónov.**
- 3 Zapnutie / vypnutie zariadenia**
Hlavný vypínač napájania.
- 4 Konektor pre pripojenie terestriálnej antény**
Poznámka: slovenská Orange TV služba tento konektor nevyužíva.
- 5 Napájací konektor**
Sem pripojte externý zdroj napájania.



- 6 Ethernetový konektor**
Pre internetové pripojenie prostredníctvom kábla k vášmu routeru.
- 7 HDMI konektor**
Sem pripojte váš televízor HDMI káblom dodaným v balení zariadenia.
- 8 USB konektory**
Umožňujú pripojiť externé zariadenia (fotoaparáty, herné ovládače atď.)
- 9 Bluetooth tlačidlo**
Umožní vám spárovať zariadenie s inými externými Bluetooth zariadeniami.
- 10 Reset tlačidlo**
Podržanie tlačidla na niekoľko sekúnd vráti zariadenie do výrobných nastavení (všetky používateľské dáta používateľa budú vymazané).

Od roku 1925 spoločnosť Bang & Olufsen posúva hranice zvuku. Teraz prinášame tieto storočné skúsenosti do vášho domova. Naši renomovaní akustickí inžinieri starostlivo navrhli a vyladili zvuk tohto zariadenia. Poskytuje tak čistý a silný zvuk, ktorý ponúka výnimočný zážitok z počúvania – presne podľa umelcovho zámeru.

Dôležité upozornenie: pretože rádiový signál Wi-Fi môže byť nestabilný a jeho kvalita je ovplyvňovaná podmienkami okolia, vždy odporúčame, pokiaľ je to možné, pripojiť zariadenie k zdroju internetu káblom (je súčasťou balenia). Tak si zabezpečíte ten najlepší zážitok zo sledovania bez sekania a rozmazania obrazu.