

Orange Dive 72

Stručný návod na obsluhu





www.sar-tick.com

Tento produkt spĺňa platné národné limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétne maximálne hodnoty SAR nájdete na strane 85 tejto používateľskej príručky.

Pri prenášaní tohto produktu alebo pri jeho používaní počas nosenia pri tele použite schválené príslušenstvo (ako napríklad puzdro) alebo zachovajte vzdialenosť 5 mm od tela, aby bola zaistená kompatibilita s požiadavkami na ochranu pred rádiovýfrekvenčným žiarením. Uvedomte si, prosím, že tento produkt môže generovať žiarenie aj v čase, keď netelefonujete.





CHRÁŇTE SVOJ SLUCH

Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk s vysokou úrovňou hlasitosti dlhší čas. Dbajte na opatrnosť hlavne vtedy, ak držíte telefón pri uchu a používate reproduktor.

Váš mobilný telefón	05
Klávesnica	06
Začíname	07
Úvodná obrazovka	08
Používanie dotykovej obrazovky	09
Zadávanie textu	14
Telefónny, denník hovorov a kontakty	16
Správy a e-mail	28
Kalendár, hodiny a kalkulačka	32
Pripojenie	37
Multimediálne aplikácie	43
Ostatné	49
Aplikácie Google	51
Nastavenia	54
Využitie telefónu naplno	67
Príslušenstvo	68
Záruka	69
Riešenie problémov	71
Technické údaje	78
Bezpečnosť a používanie	79
Všeobecné informácie	89

Váš mobilný telefón

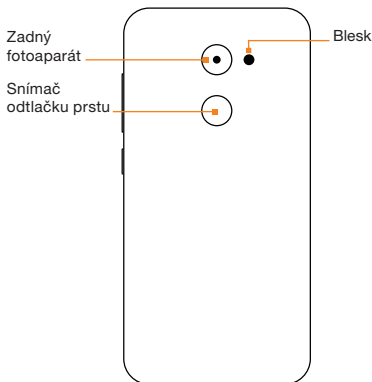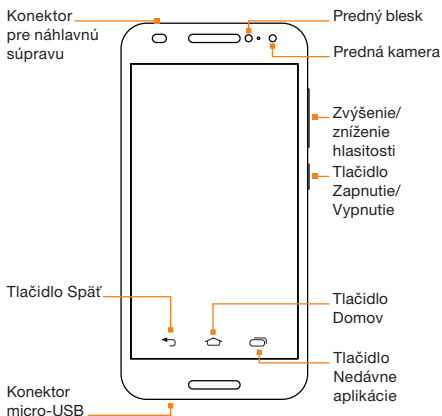


	Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie ■ Stlačenie: Uzamknutie obrazovky/rozsvietenie obrazovky. ■ Stlačenie a podržanie: Zobrazí ponuku s možnosťami Vypnúť, Reštartovať a Režim Lietadlo. ■ Stlačením a podržaním tlačidiel Zap./Vyp. a Zvýšiť hlasitosť prejdete do režimu obnovenia. ■ Stlačením a podržaním tlačidla Zapnutie/Vypnutie a tlačidla Znížiť hlasitosť vytvoríte snímku obrazovky. ■ Stlačením a podržaním tlačidla Zapnutie/Vypnutie aspoň na 10 sekúnd vynúťte reštart.
	Tlačidlo Nedávne aplikácie ■ Stlačením možno prepínať medzi jednotlivými aplikáciami a dokumentmi.
	Tlačidlo Domov ■ Stlačením tohto tlačidla v ľubovoľnej aplikácii alebo na ľubovoľnej obrazovke sa vrátite na domovskú obrazovku. ■ Dlhým stlačením zapnete službu Google Now. Na základe obsahu zisteného na obrazovke môžete získať pomoc, napríklad trasu alebo informácie o reštaurácii.
	Tlačidlo Späť ■ Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo zatvoríte dialógové okno, ponuku možností, panel s upozoreniami atď.
	Tlačidlá hlasitosti ■ Počas hovoru slúžia na nastavenie hlasitosti slúchadiel alebo náhlavnej súpravy. ■ Pri prehrávaní hudby či videa alebo streamovaní slúžia na nastavenie hlasitosti médií. ■ Vo všeobecnom režime upravujú hlasitosť vyzváňacieho tónu. ■ Taktiež umožňujú stlmiť zvonenie prichádzajúceho hovoru. ■ V režime ukážky fotoaparátu môžete stlačením tlačidla Zvýšiť hlasitosť alebo Znížiť hlasitosť spraviť fotografiu; stlačením a podržaním spravíte sériu snímok.

Nastavenia

Vloženie a vybratie karty SIM/microSD

Ak chcete telefonovať, je nutné vložiť kartu SIM. Pred vložением alebo vybratím karty SIM nie je nutné telefón vypínať, pretože umožňuje ich výmenu počas prevádzky.

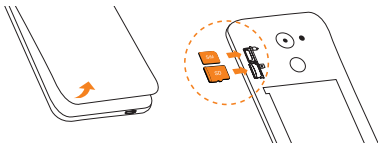

UPOZORNENIE

Tento telefón podporuje iba karty nano-SIM. Nepokúšajte sa vkladať iné typy kariet SIM, napr. kartu typu mini alebo micro. Môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Nabíjanie batérie

Odporúčame batériu vždy nabíjať do plnej kapacity (100%). O stave nabitia vás informuje percentuálna hodnota na obrazovke. V priebehu nabíjania sa percento zvyšuje.

UPOZORNENIE

Ak chcete znížiť spotrebu a neplývať energiou, po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku zo zásuvky, vypnite rozhranie Wi-Fi, GPS či Bluetooth alebo aplikácie spustené na pozadí, ak sa nepoužívajú, skráťte čas podsvietenia atď.

Zapnutie telefónu

Podržte tlačidlo **Zap./Vyp.**, kým sa telefón nezapne a v prípade potreby telefón odomknite (posunutie prstom, PIN, heslo alebo gesto) a potvrdíte. Zobrazí sa domovská obrazovka.


Ak nepoznáte kód PIN, alebo ak ste ho zabudli, kontaktujte svojho sieťového operátora. Kód PIN je nutné uchovať na bezpečnom mieste.

Vypnutie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo **Zap./Vyp.**, pokiaľ sa nezobrazí príslušná ponuka. Potom zvolte možnosť **Vypnúť**.

Úvodná obrazovka

Všetky obľúbené alebo často používané položky (aplikácie, odkazy, priečinky a miniaplikácie) môžete preniesť na úvodnú obrazovku, aby ste k nim mali rýchly prístup. Stlačením tlačidla **Domov** prejdete na domovskú obrazovku.

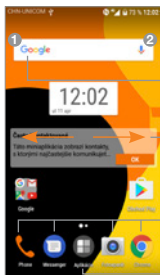

Stavový riadok

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otvoríte stlačením a potiahnutím smerom dole

Panel vyhľadávania Google

- Stlačením oblasti **1** otvoríte obrazovku textového vyhľadávania.
- Stlačením ikony **2** otvoríte obrazovku hlasového vyhľadávania.

Potiahnutím prstu vľavo alebo vpravo zobrazíte viac obrazoviek.

Aplikácie na paneli obľúbených položiek

- Otvorí aplikáciu.
- Dlhým stlačením môžete aplikácie presunúť alebo odobrať

Otvorí zoznam aplikácií.

Otočenie obrazovky

Telefón podporuje funkciu otočenie obrazovky. Na domovskej obrazovke dotykom tlačidla  otvorte zoznam aplikácií. Potom zvolte **Nastavenia > Displej > Keď sa zariadenie otočí > Otočiť obsah obrazovky** a túto funkciu povolte.

Používanie dotykovej obrazovky

Dotyk

Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu, dotknite sa jej prstom.



Dlhé stlačenie

Ak chcete zobraziť dostupné možnosti pre položku, dlho ju stlačte. Napríklad v zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt a dlho ho stlačte. Zobrazí sa zoznam možností.



Presunutie

Ak chcete presunúť ľubovoľnú položku na iné miesto, dlho ju stlačte a potom ju presuňte.



Posunutie/Prejdenie

Posúvaním obrazovky smerom nahor a nadol môžete prechádzať aplikáciami, obrázkami a internetovými stránkami. Obrazovku je možné posúvať taktiež vo vodorovnom smere.



Rýchle posunutie

Rýchle posunutie je podobné gestu prejdenia prstom, ale je jednoduchšie a rýchlejšie.



Priblíženie/oddialenie

Ak chcete zmeniť veľkosť prvku na obrazovke, položte dva prsty na povrch obrazovky a odtiahnite ich od seba alebo pritiahnite k sebe.

Telefón tiež podporuje priblíženie jedným prstom v aplikáciách **Fotoaparát** a **Galéria**. Dvojitým stlačením obrazovku priblížite/oddialite.



Otočenie

Orientáciu obrazovky z orientácie na výšku na orientáciu na šírku možno automaticky zmeniť otočením telefónu nabok, aby ste lepšie videli na obrazovku.



Stavový riadok


Stavový riadok obsahuje informácie o stave telefónu (pravá strana) a informačné oznámenia (ľavá strana).

Potiahnutím stavového riadka nadol zobrazíte oznámenia; opätovným presunutím nadol otvoríte panel Rýchlych nastavení.

Panel zatvoríte stlačením a potiahnutím smerom nahor. Ak sú zobrazené oznámenia, stlačením ich môžete zobraziť.


Panel s upozoreniami

Ak sú k dispozícii nové oznámenia, stlačením a pretiahnutím stavového riadka otvoríte panel s upozoreniami, kde nájdete podrobné informácie.

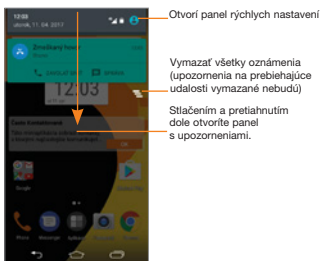


Panel rýchlych nastavení

Panel rýchlych nastavení otvoríte stlačením a potiahnutím panelu s upozoreniami nadol alebo stlačením tlačidla . Stlačením ikon môžete povoliť alebo zakázať funkcie a meniť režimy.

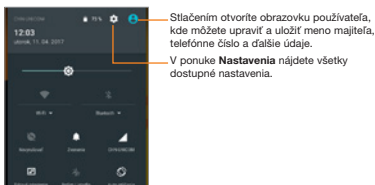

Panel vyhľadávania

Telefón poskytuje funkciu vyhľadávania, ktorú môžete použiť na vyhľadanie informácií v aplikáciách, telefóne alebo na webe.

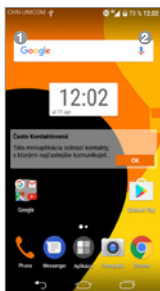

1 Textové vyhľadávanie

- Na domovskej obrazovke stlačte panel vyhľadávania
- Zadaťte text/frázu, ktorú chcete hľadať.
- Ak chcete spustiť vyhľadávanie na internete, stlačte na klávesnici ikonu

2 Hlasové vyhľadávanie

- Stlačením tlačidla na paneli vyhľadávania zobrazíte dialógové okno.
- Vyslovte slovo alebo frázu, ktoré chcete hľadať. Zobrazí sa zoznam výsledkov, z ktorého si môžete vybrať.

Zablokovanie/odblokovanie obrazovky

Ak si chcete svoj telefón a súkromie ochrániť, môžete displej telefónu uzamknúť pomocou gesta, kódu PIN alebo hesla.

Vytvorenie gesta pre odomknutie obrazovky

- Otvorte zoznam aplikácií dotykom ikony na domovskej obrazovke a potom stlačte možnosti **Nastavenia** > **Zablokovať obrazovku** > **Zámok obrazovky** > **Gesto**.
- Nakreslite svoj vzor.


Uzamknutie obrazovky telefónu

Obrazovku zablokujete jedným stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.

Odomknutie obrazovky telefónu

Stlačte raz tlačidlo Zap./Vyp. (obrazovka sa rozsvieti), nakreslite vytvorené gesto pre odomknutie alebo zadajte kód PIN či heslo.

Ak ste k odomknutiu obrazovky vybrali metódu Posunom odomknúť, môžete stlačením tlačidla Zap./Vyp. aktivovať obrazovku a potom ju odomknúť posunutím prsta.

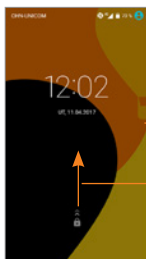

Dvojitém poklepaním otvoríte obrazovku s podrobnými informáciami.

Posunutím nahor odomknete obrazovku.

Prispôsobenie úvodnej obrazovky

Pridanie

Dlhým stlačením priečinka, aplikácie alebo miniaplikácie aktivujete režim presunu. Potom potiahnite položku na požadovanú domovskú obrazovku

Premiestnenie položiek

Ľubovoľnú položku dlho stlačte, presuňte na požadované miesto a potom pustite. Položky je možné premiestniť na domovskú obrazovku alebo na panel obľúbených položiek. Podržaním ikony v oblasti ľavého alebo pravého okraja obrazovky môžete položku premiestniť na inú úvodnú obrazovku.

Odstránenie položiek

Ľubovoľnú položku dlho stlačte, presuňte na ikonu **Odstrániť** a potom pustite.

Vytváranie priečinkov

Ak chcete upraviť usporiadanie zástupcov a aplikácií na domovskej obrazovke a na paneli obľúbených položiek, môžete dané položky pridať do priečinka tak, že ich poskladáte jednu na druhú. Ak chcete priečinok premenovať, otvorte ho a dotknite sa poľa s jeho názvom. Potom môžete zadať nový názov.

Nastavenie tapety

Dlho stlačte prázdnu oblasť na domovskej obrazovke a potom stlačením možnosti **TAPETY** nastavte požadovanú tapetu.

Widgety a naposledy použité aplikácie


Zobrazenie miniaplikácií

Dlho stlačte prázdnu oblasť na domovskej obrazovke a potom stlačením možnosti **MINIAPLIKÁCIE** zobrazte všetky miniaplikácie.

Stlačte zvolený widget a presuňte ho na požadovanú obrazovku.

Zobrazenie naposledy spustených aplikácií

Ak chcete zobraziť naposledy použité aplikácie, stlačte tlačidlo **Nedávne aplikácie**. Príslušnú aplikáciu otvoríte stlačením jej miniatúry v okne.

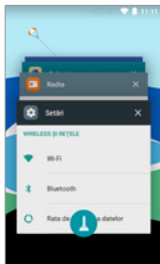

Stlačte jednu miniatúru a posuňte ju doprava/dolava, prípadne aplikáciu zavrite stlačením ikony **X**.

Stlačením ikony **i** v spodnej časti obrazovky ukončíte všetky spustené aplikácie.

Nastavenie hlasitosti

Použitie tlačidla hlasitosti

Hlasitosť upravíte stlačením tlačidla **Hlasitosť**. Ak chcete aktivovať režim vibrácií, stlačte a podržte tlačidlo **Zníženie hlasitosti**, kým telefón nezačne vibrovať.

Používanie ponuky Nastavenia

Na domovskej obrazovke sa dotknite ikony **i** a otvorte tak zoznam aplikácií. Potom stlačením možnosti **Nastavenia** > **Zvuk & oznámenie** > **Zvuk** nastavte požadovanú hlasitosť médií, vyzváňania, budíka atď.

Zadávanie textu

Používanie klávesnice na obrazovke



Nastavenie klávesnice na obrazovke

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Jazyk a klávesnica**, vyberte klávesnicu, ktorú chcete nastaviť, a potom budete mať k dispozícii rad nastavení.

Úprava orientácie klávesnice na obrazovke

Orientáciu klávesnice na obrazovke môžete upraviť otočením telefónu do vodorovnej či zvislej polohy. Je možné ju upraviť zmenou nastavenia (stlačte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Keď sa zariadenie otočí** > **Otočiť obsah obrazovky**).



Klávesnica Android

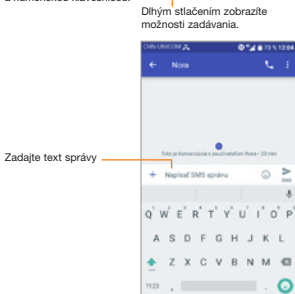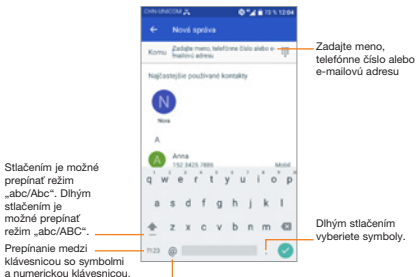

Úprava textu

Zadaný text môžete upraviť.

- Dlhو stlačte text (alebo naň dvakrát ťuknite), ktorý chcete upraviť.
- Ak chcete upraviť vybrané texty, pretiahnite karty.
- Zobrazia sa nasledujúce možnosti: **VYBRAŤ VŠETKO**, **VYSTRIHNÚŤ**, **KOPÍROVAŤ** a **ZDIELAŤ**.

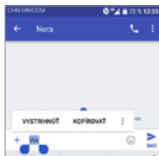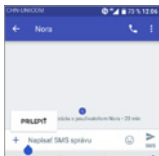

Môžete tiež prilepiť nové texty


- Stlačte miesto, kam chcete písať, alebo dlhо stlačte prázdne miesto. Kurzor začne blikať a zobrazí sa záložka. Kurzor posuniete presunutím karty.
- Ak ste vystrihli alebo skopírovali text, stlačením záložky zobrazíte ikonu **PRILEPIŤ**, ktorá umožňuje vložiť akýkoľvek skôr skopírovaný text.



Telefónny, denník hovorov a kontakty

Telefónny hovor

Ak chcete volať, dotknite sa ikony ☎.

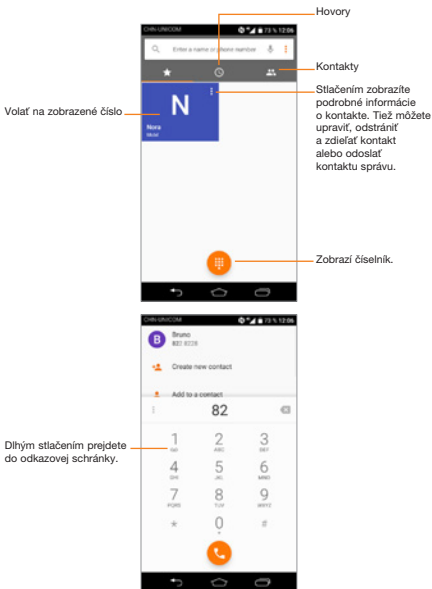

Na číselníku zadajte požadované číslo a dotykem ikony ☎ začnite hovor, prípadne posunutím alebo stlačením záložiek vyberte kontakt z ponuky **KONTAKTY** alebo **HOVORY** a začnite hovor.

Zadané číslo je možné uložiť do ponuky **Kontakty** dotykom ikony **Vytvoriť nový kontakt**  alebo ikony **Pridať do kontaktov** .

Ak zadáte číslo nesprávne, môžete požadované číslice odstrániť stlačením ikony .

Ak chcete hovor zložiť, stlačte tlačidlo .



Medzinárodný hovor

Ak chcete uskutočniť medzinárodný hovor, zadajte dlhým stlačením ikony  znak „+“, potom zadajte medzinárodnú predvoľbu, následne celé číslo a potom stlačte ikonu .

Tiesňové hovory

Ak sa telefón nachádza v oblasti pokrytia signálom, zvolíte číslo tiesňového hovoru a stlačte ikonu . Tiesňové hovory fungujú dokonca aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM a bez nutnosti zadať kód PIN.

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

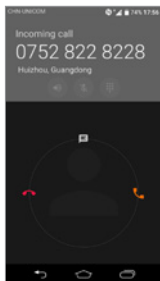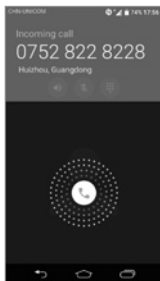

Pri prichádzajúcom hovore:

- Ak chcete hovor prijať, posuňte  doprava.
- Ak chcete hovor odmietnuť, posuňte  doľava.
- Ak chcete hovor odmietnuť a odoslať prednastavenú správu, posuňte  nahor.

Ak chcete stíšiť vyzváňanie pri prichádzajúcom hovore, stlačte tlačidlo **Zvýšiť/Znížiť hlasitosť** alebo telefón obráťte (ak je aktivovaná možnosť **Nastavenia > Gestá > Prevrátením stíšiť**).

UPOZORNENIE

Pre vaše pohodlie je telefón vybavený jedinečným vratným používateľským rozhraním, ktoré zaisťuje funkčnosť (vrátane bežného volania), aj keď telefón držíte obrátene.

Vyzdvihnutie odkazov v odkazovej schránke


Odkazová schránka je funkcia poskytovaná sieťovým operátorom. Vďaka nej nezmeškáte žiadny hovor. Funguje ako telefónny záznamník, ktorý môžete kedykoľvek použiť.

Ak chcete otvoriť hlasovú schránku, dlho stlačte ikonu .

Ak je v hlasovej schránke správa, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Otvorte panel oznámení a stlačte možnosť **Nová hlasová správa**.

V priebehu hovoru

Hlasitosť môžete počas hovoru upravovať stlačením tlačidla **zvýšenia/zníženia hlasitosti**.

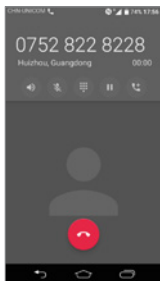



Ukončíte aktuálny hovor.



Jedným stlačením aktivujete počas aktuálneho hovoru reproduktor. Opätovným stlačením tejto ikony reproduktor deaktivujete.



Jedným stlačením stlmíte aktuálny hovor. Stlmenie hovoru zrušíte opätovným stlačením tejto ikony.



Zobrazte číselník.



Jedným stlačením podržíte aktuálny hovor. Hovor znovu aktivujete opätovným stlačením tejto ikony.



Pridajte hovor.

UPOZORNENIE

Obrazovka sa pri priblížení mobilného telefónu k uchu automaticky uzamkne, aby počas hovoru nedošlo k jej nechcenému použitiu. Znovu sa odomkne, len čo mobilný telefón od ucha vzdialite.

Ovládanie niekoľkých súbežných hovorov

Tento telefón umožňuje ovládať niekoľko hovorov súčasne.

Zámena hovorov

Ak ste prijali dva hovory, dotykom mena alebo čísla kontaktu môžete medzi nimi prepínať. Aktuálny hovor je podržaný a môžete sa pripojiť k druhému hovoru.

Konferenčné hovory ⁽¹⁾

Konferenčný hovor je možné nastaviť nasledujúcim spôsobom:

- Uskutočnite hovor s prvým účastníkom konferenčného hovoru.
- Stlačením ikony  pridáte ďalší hovor.
- Zadať telefónne číslo osoby, ktorú chcete pridať do konferencie a stlačte ikonu . Účastníkov môžete pridávať taktiež zo zoznamov **Hovory** alebo **Kontakty**.
- Stlačením ikony  začnete konferenčný hovor.
- Dotknite sa  na ukončenie konferenčného hovoru a odpojenie všetkých volajúcich.

⁽¹⁾ V závislosti od sieťového operátora.

Nastavenie hovorov

Na obrazovke **Hovor** stlačte ikonu  a potom možnosť **Nastavenia**. K dispozícii sú tieto možnosti:

Možnosti zobrazenia

- **Zoradiť podľa:** Stlačením zoradíte zoznam podľa krstného mena alebo priezviska.
- **Formát mena:** Stlačením zvolíte, či sa má najprv zobrazíť krstné meno alebo priezvisko.

Zvuky a vibrácie

Stlačením nastavíte vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory. Označením polí povolíte tóny pri stlačení číselnej klávesnice alebo vibrácie pri prichádzajúcich hovoroch.

Rýchla odpoveď

Slúži na úpravu rýchlych odpovedí, ktoré budú použité pri zamietnutí hovoru so správou.

Účty pre volania

- **Potlačenie šumu:** Označením pol'a zapnete potlačovanie šumu na pozadí počas hovorov.
- **Pripomienky vibráciami:** Označením pol'a zapnete vibrácie pri spojení hovoru.
- **Nastavenie hovorov:** Stlačením názvu operátora v časti **Účty pre volania** otvoríte nižšie uvedené nastavenia hovoru:

- Odkazová schránka

Služba: Otvorí dialógové okno s možnosťou výberu služby odkazovej schránky vášho operátora a ďalších služieb.

Nastavenia: Ak používate službu odkazovej schránky vášho operátora, otvorí sa dialógové okno na zadanie telefónneho čísla na počúvanie a správu vašej odkazovej schránky. Zadaním čiarky (,) možno do čísla prilepiť pauzu. Napríklad vtedy, keď za telefónne číslo chcete pridať heslo.

Zvuk: Stlačením nastavíte zvukové oznámenia novej hlasovej správy.

Vibrovať: Označte toto pole, ak chcete povoliť vibrácie pri príchode novej hlasovej správy.

- Odkazová schránka

Služba: Otvorí dialógové okno s možnosťou výberu služby odkazovej schránky vášho operátora a ďalších služieb.

Nastavenia: Ak používate službu odkazovej schránky vášho operátora, otvorí sa dialógové okno na zadanie telefónneho čísla na počúvanie a správu vašej odkazovej schránky.

Zadaním čiarky (,) možno do čísla prilepiť pauzu. Napríklad vtedy, keď za telefónne číslo chcete pridať heslo.

Zvuk: Stlačením nastavíte zvukové oznámenia novej hlasovej správy.

Vibrovať: Označte toto pole, ak chcete povoliť vibrácie pri príchode novej hlasovej správy.

- Povolené telefónne čísla

Povolené telefónne čísla (FDN – Fixed Dialing Number) je taký prevádzkový režim karty SIM, kedy je povolené uskutočnenie odchádzajúcich hovorov iba na nastavené telefónne čísla. Tieto čísla sú pridané do zoznamu FDN. Funkcia je najčastejšie vhodná pre rodičov, ktorí tak majú možnosť obmedzenia telefónnych čísel, na ktoré môžu deti volať. Z bezpečnostných dôvodov budete pri aktivácii FDN požiadaní o zadanie kódu PIN2 karty SIM, ktorý obvykle poskytuje váš poskytovateľ služieb alebo výrobca karty SIM.

- Presmerovanie hovorov

Stlačením môžete nakonfigurovať spôsob presmerovania vašich hovorov, keď ste zaneprázdnení, neodpovedáte alebo ste mimo dosah.

- Blokovanie hovorov

Dotykom môžete určiť nastavenie blokovania hovorov. Označením poľa aktivujete blokovanie odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov.

- Viac nastavení

ID volajúceho: Telefón používa predvolené nastavenie operátora pre zobrazenie vášho čísla pri odchádzajúcich hovoroch.

Čakajúci hovor: Toto pole označte, ak chcete byť počas hovoru informovaní o novom prichádzajúcom hovore.

Stav čakajúceho hovoru: Otvorí dialóg, kde môžete skontrolovať stav čakajúceho hovoru.

Zjednodušenie prístupu

■ **Režim TTY:** Po stlačení môžete vybrať z možností **Vypnuté TTY**, **Plné TTY**, **TTY HCO** a **TTY VCO**.

■ **Načúvacie pomôcky:** Označte toto políčko, ak chcete povoliť kompatibilitu s načúvacími pomôckami.

Hovory

Históriu hovorov môžete vyvolať dotykom ikony 🕒 na obrazovke **Hovor**. Môžete tu prezerat' zmeškané, odchádzajúce a prichádzajúce hovory.

Stlačením kontaktu alebo čísla zobrazíte príslušné informácie a ďalšie dostupné úkony. Môžete zahájiť nový hovor či odoslať správu danému kontaktu alebo číslu, zobrazíť informácie o hovore alebo hovor vymazať.

Dotykom možnosti **Zobrazíť úplnú históriu hovorov** zobrazíte celú históriu hovorov. Dotykom ikonyh ⋮ a možnosti **Vymazať hovory** celú históriu hovorov vymažete.


Kontakty

Prostredníctvom zoznamu Kontakty môžete ľahko a rýchlo kontaktovať požadované osoby.

Kontakty môžete v telefóne prezerat', vytvárať alebo synchronizovať s kontaktmi účtu Gmail alebo inými aplikáciami na webe či v telefóne.

Správa kontaktov

Ak chcete zobrazíť svoje kontakty, v zozname kontaktov sa dotknite ikony 👤.

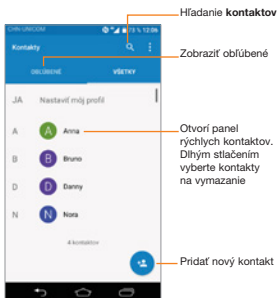

Odstránenie kontaktu

Dlho stlačte kontakt, ktorý chcete odstrániť, pokiaľ sa jeho fotografia nezmení na ikonu ☑, potom sa dotknite ikony ⋮ a vyberte možnosť **Odstrániť**.

UPOZORNENIE

Odstránené kontakty sa pri budúcej synchronizácii odstránia taktiež z iných aplikácií v telefóne a na internete.


Stlačením ikony ⋮ zobrazíte ponuku možností pre zoznam kontaktov a budú povolené nasledujúce akcie:

- **Kontakty na zobrazenie:** Slúži na výber kontaktov na zobrazenie.
- **Import/Export:** Slúži na import alebo export kontaktov medzi telefónom, kartou SIM, kartou microSD a úložiskom telefónu atď.
- **Skupiny:** Slúži na zobrazenie alebo vytvorenie skupín kontaktov.
- **Kontá:** Slúži na správu nastavenia synchronizácie pre rôzne účty.
- **Nastavenia:** Stlačením zmeníte zobrazenie zoradeného zoznamu a mien kontaktov.
- **Blokovať číslo:** Stlačením zobrazíte blokované kontakty. Môžete ich tiež odblokovať.

Pridanie kontaktu

Stlačením ikony 👤 v zozname kontaktov vytvoríte nový kontakt.

Musíte zadať meno kontaktu a ďalšie kontaktné informácie. Posúvaním obrazovky hore a dole sa môžete pohybovať medzi jednotlivými poľami.

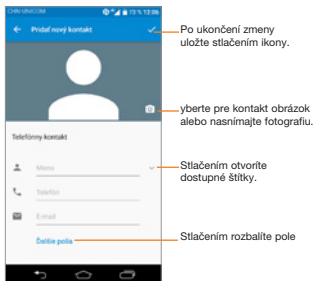

Po dokončení úprav stlačte ikonu ✓ a uložte údaje.

Pridanie/odobratie z obľúbených ⁽¹⁾

Ak chcete kontakt pridať do obľúbených položiek, stlačením kontaktu zobrazte podrobnosti a potom stlačením ikony ☆ pridajte kontakt na zoznam obľúbených.

Ak chcete kontakt odobrať z obľúbených, na obrazovke s podrobnosťami kontaktu sa dotknite hviezdičky ★.

Úprava kontaktov

Ak chcete upraviť informácie o kontakte, na obrazovke s podrobnosťami o kontakte sa dotknite ikony ✎.

Po dokončení úprav stlačte ikonu ✓ a uložte údaje.

Zmena predvoleného telefónneho čísla kontaktu

Pre kontakty s viacerými číslami môžete nastaviť východiskové telefónne číslo.


Východiskové telefónne číslo (číslo, ktoré má pri hovore alebo odosielaní správy najvyššiu prioritu) sa bude vždy zobrazovať pod menom kontaktu.

Ak chcete zmeniť východiskové telefónne číslo, dlho stlačte požadované číslo a vyberte možnosť **Predvolené nastavenie**. Pred číslom sa zobrazí ikona ☎.

⁽¹⁾ Do zoznamu obľúbených je možné pridať len telefonické kontakty.

Používanie aplikácie Detail kontaktu pre Android

Dotykom kontaktu otvoríte aplikáciu Detail kontaktu pre systém Android. Potom môžete zahájiť hovor dotykom ikony ☎ alebo čísla. Ak chcete odoslať správu, dotknite sa ikony ✉.

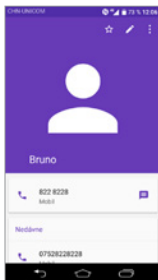

Ikony dostupné na paneli aplikácie Detail kontaktu závisia od informácií definovaných pri kontakte a aplikácií a účtov vo vašom telefóne.

Import, export a zdieľanie kontaktov

Tento telefón umožňuje import alebo export kontaktov medzi telefónom, kartou SIM a úložným priestorom telefónu.

Na obrazovke Kontakty stlačením ikony ⋮ otvoríte ponuku možností. Stlačte možnosť **Importovať/exportovať**, a potom vyberte, či chcete importovať kontakty zo svojich účtov, karty SIM, telefónu, interného úložného priestoru či karty micro SD alebo či ich chcete do týchto umiestnení exportovať.

S ostatnými používateľmi môžete zdieľať jeden či viac kontaktov tak, že ho odošlete vo formáte navštívenky vCard prostredníctvom rozhrania Bluetooth, služby Gmail atď.

Stlačte kontakt, ktorý chcete zdieľať, stlačte ikonu ⋮ a na obrazovke s podrobnosťami o kontakte vyberte možnosť **Zdieľať**. Vyberte číslo, ktoré chcete zdieľať ✓, a potom vyberte aplikáciu k vykonaniu tejto akcie.

Zobrazenie kontaktov

Pre každé konto si môžete nastaviť skupiny kontaktov, ktoré sa majú v zozname kontaktov zobrazovať. Stlačte ikonu  a potom možnosť **Kontakty na zobrazenie** na obrazovke zoznamu kontaktov. Potom môžete zvoliť, ktoré kontakty sa majú zobrazovať.

Potom, čo stlačíte ikonu  a možnosti **Nastavenia**, môžete zoznam zoradiť podľa **mena** alebo **priezviska**. Ďalej môžete zmeniť zobrazenie mien kontaktov prostredníctvom možnosti **Najskôr krstné meno a Najskôr priezvisko**.

Spojenie a rozdelenie kontaktov ⁽¹⁾

Aby nevznikali duplicity, môžete jednoduchou operáciou pridať k existujúcim kontaktom akékoľvek nové informácie.

Stlačte kontakt, ku ktorému chcete doplniť informácie, stlačením ikony  otvorte obrazovku úprav kontaktu, potom stlačte ikonu  a vyberte možnosť **Spojiť**.

Teraz musíte zvoliť kontakt, ktorého informácie chcete spojiť s prvým kontaktom. Informácie z druhého kontaktu sa pridajú k prvému kontaktu a druhý kontakt sa prestane zobrazovať v zozname kontaktov.

Ak chcete rozdeliť informácie o kontakte, stlačte kontakt, ktorého informácie chcete rozdeliť, stlačením ikony  otvorte obrazovku úprav kontaktu, potom znovu stlačte ikonu , stlačte možnosť **Rozdeliť**. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Synchronizácia kontaktov z viacerých kont

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v telefóne môžete synchronizovať kontakty, dáta alebo iné informácie v rámci niekoľkých kont.

Ak chcete pridať konto, dotknite sa v zozname kontaktov ikony  a potom možnosti **Kontá > Pridať konto**, prípadne na úvodnej obrazovke stlačte ikonu  a potom možnosti **Nastavenia > Kontá > Pridať konto**.

Budete vyzvaní k výberu účtu, ktorý chcete pridať, ako napríklad Google, Corporate a pod.

⁽¹⁾ Vztahuje sa iba na telefonické kontakty.

Rovnako ako pri zakladaní iných kont musíte zadať detailné informácie, ako napríklad meno používateľa, heslo a pod.

Z telefónu môžete odobrať konto a tiež všetky súvisiace informácie. Stlačte konto, ktoré chcete odstrániť, stlačte ikonu , vyberte možnosť **Odstrániť konto** a potom túto voľbu potvrdte.

Automatická synchronizácia

Na obrazovke **Kontá** stlačte ikonu  a označením poľa **Automaticky synchronizovať údaje** funkciu aktivujte. Ak je táto funkcia aktivovaná, všetky zmeny informácií v telefóne alebo online účte budú automaticky navzájom synchronizované.

Správy a e-mail


Správy

Pomocou tohto telefónu môžete vytvárať, upravovať a prijímať správy SMS a MMS.

Ak chcete odoslať správu, dotknite sa ikony .

Písanie novej správy

Na obrazovke so zoznamom správ sa dotknite ikony novej správy  a napíšte textovú/multimediálnu správu.

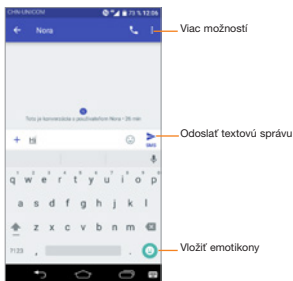

Odoslanie textovej správy

Ak chcete pridať príjemcu, na panely **Komu** zadajte jeho meno alebo telefónne číslo. Stlačte panel **Napísať správu** a zadajte text správy. Po dokončení správu odošlete stlačením ikony .

SMS správa dlhšia ako 160 znakov bude účtovaná ako niekoľko SMS správ. V pravej časti textového poľa sa zobrazuje počítadlo určujúce počet znakov, ktoré je možné ešte vložiť do danej správy.

UPOZORNENIE

Písmená špecifické pre niektoré jazyky (písmená s diakritikou), ešte viac predlžujú správy SMS. Z tohto dôvodu môže byť príjemcovi odoslaných viac správ SMS.

Odoslanie multimediálnej správy

Správy MMS umožňujú odosielať videoklipy, obrázky, fotografie, animácie, prezentácie a zvukové súbory do kompatibilných telefónov a na e-mailové adresy.

SMS sa automaticky skonvertuje na MMS, keď pripojíte multimediálne súbory (obrázok, video, audio, prezentáciu a pod.), alebo pridáte predmet alebo e-mailové adresy.

Ak chcete odoslať multimediálnu správu, na paneli **Komu** zadajte telefónne číslo príjemcu. Stlačte panel **Napísať správu** a zadajte text správy.

Dotykom ikony  môžete pripojiť fotografiu, obrázok, zvuk, informáciu o polohe atď.

Po skončení správy MMS odošlite stlačením ikony .

Správa správ

Po prijatí správy sa na stavovom paneli zobrazí oznámenie v podobe ikony . Presunutím stavového panela smerom dole zobrazíte panel oznámení. Stlačením správy otvoríte prichádzajúcu správu. Môžete tiež otvoriť aplikáciu Správy a stlačením otvoriť správu.

Správy sa zobrazia ako konverzácie.

Stlačením správy otvoríte obrazovku písania správ:

- Stlačením ikony  zavoláte na číslo.
- Dotykom ikony  a možnosti **Pridať kontakt** uložíte číslo do kontaktov. Stlačením ikony  a možnosti **Ľudia a možnosti** zobrazíte podrobnosti o kontakte, ak už číslo bolo uložené.
- Ak chcete na správu odpovedať, zadajte text. Hneď ako budete hotoví, stlačte ikonu .
- Ak dlho stlačíte správu, budete mať k dispozícii nasledujúce možnosti: kopírovanie textu , preposlanie , zobrazenie podrobností , odstránenie  atď.

Úprava nastavenia správ

Na obrazovke zoznamu správ stlačte ikonu  a vyberte možnosť **Nastavenia**.

Predvolené SMS aplikácie

Otvorte dialóg s možnosťami a zmeňte predvolenú aplikáciu správ SMS.

Prijímanie oznámení

Zapnutím prepínača  povolíte zobrazovanie oznámení správ v stavovom riadku.

Tón oznámení

Umožňuje výber vyzváňania ako nového tónu oznámenia správy.

Zvuky odchádzajúcich správ

Zapnutím prepínača  povolíte zvuky odchádzajúcich správ.

Vibrovať

Zapnutím prepínača  aktivujete vibrácie telefónu pri prijatí novej správy.

Vaša aktuálna krajina

Slúži k automatickému zisťovaniu alebo ručnému výberu vašej aktuálnej krajiny.

Rozšírené

- **Skupinové správy:** Umožňuje všetkým príjemcom odoslať odpoveď formou správy SMS alebo MMS.
- **Automaticky sťahovať správy MMS:** Zapnutím prepínača  povolíte automatické stiahnutie celej správy MMS (vrátane tela správy a prílohy) do telefónu. Inak sa preberá iba hlavička MMS správy.
- **Automaticky sťahovať správy MMS pri roamingu:** Turn on Zapnutím prepínača  povolíte pri roamingu automatické stiahnutie celej správy MMS (vrátane tela správy a prílohy) do telefónu. Inak sa preberá iba hlavička MMS správy na elimináciu ďalších poplatkov.
- **Použiť jednoduché znaky:** Zapnutím prepínača  aktivujete používanie jednoduchých znakov.
- **Potvrdenie o doručení správ SMS:** Zapnutím prepínača  si môžete vyžiadať potvrdenie o doručení každej odoslanej textovej správy.
- **Správy na karte SIM:** Správy na karte SIM môžete prezerat' a spravovať.
- **Telefónne číslo:** Slúži k zobrazeniu vášho telefónneho čísla.

E-mail

Pri prvom nastavení telefónu si môžete vybrať, či chcete používať existujúce e-mailové konto, alebo vytvoriť nové.

V telefóne môžete tiež nastaviť externé e-mailové kontá POP3 alebo IMAP.

Ak chcete nastaviť e-mailové konto, stlačte na úvodnej obrazovke ikonu  a vyberte možnosť **E-mail**.

Sprievodca nastavením e-mailu vás prevedie všetkými potrebnými krokmi pre nastavenie e-mailového konta.

- Zadaťte e-mailovú adresu konta, ktoré chcete nastaviť.
- Stlačte tlačidlo **ĎALEJ**. Ak zadané konto nespadá pod poskytovateľa služieb v telefóne, budete vyzvaní na otvorenie obrazovky s nastavením e-mailového konta a zadanie nastavení ručne. Prípadne môžete stlačením možnosti **RUČNÉ NASTAVENIE** okamžite zobrazíť nastavenie prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov pre dané konto.
- Zadaťte heslo.
- Nastavte jednotlivé možnosti konta, ako je frekvencia synchronizácie, oznamovanie správ atď.
- V prípade potreby upravte meno konta.

Ak chcete pridať ďalšie e-mailové konto, dotknite sa ikony  a položky **Nastavenia**. Stlačte možnosť **Pridať konto** a vytvorte ho.

Vytvorenie a odoslanie e-mailov

- Na obrazovke doručenej pošty stlačte ikonu .
- Zadaťte e-mailové adresy príjemcov do poľa **Komu**.
- V prípade potreby stlačte v ponuke ikonu **Pridať kópiu / skrytú kópiu**  a pridajte príjemcu do kópie či skrytej kópie správy.
- Zadaťte predmet a obsah správy.
- Stlačením ikony  pridajte prílohu.
- Nakoniec správu odošlite dotykcom ikony .
- Ak nechcete správu odoslať okamžite, môžete ju uložiť dotykcom ikony  a voľbou možnosti **Uložiť koncept** alebo stlačením tlačidla **Späť**. Ak chcete koncept zobrazíť, dotykcom ikony  zobrazte všetky štítky a potom vyberte možnosť **Koncepty**.
- Ak e-mail nechcete odoslať alebo uložiť, môžete stlačiť ikonu  a potom stlačiť možnosť **Zrušiť**.

Ak chcete do e-mailov pridať podpis, na obrazovke doručenej pošty stlačte ikonu  a potom možnosť **Nastavenia**. Vyberte konto a stlačte možnosť **Podpis**.

Kalendár, hodiny a kalkulačka

Kalendár

Pomocou aplikácie **Kalendár** môžete mať neustále prehľad o naplánovaných schôdkach, rokovaníach atď.

Ak chcete zobrazíť kalendár a vytvoriť udalosti, stlačte ikonu  na úvodnej obrazovke a potom možnosť **Kalendár**.

Režimy zobrazenia

Kalendár ponúka nasledujúce režimy zobrazenia: **Rok**, **Mesiac**, **Týždeň** alebo **Agenda**.

Zobrazenie Rok




Zobrazenie Mesiac



Zobrazenie Týždeň



Zobrazenie Plán

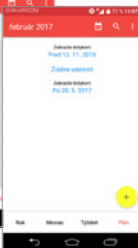

Vytvorenie nových udalostí

Nové udalosti môžete pridať v akomkoľvek zobrazení kalendára.

- Stlačte ikonu .
- Vyplňte všetky požadované informácie o udalosti. Pokiaľ ide o celodennú udalosť, môžete vybrať možnosť **Celý deň**.
- Pozvite na udalosť hostov. Zadaťte e-mailové adresy hostov, ktorých chcete pozvať. Ako oddeľovač použite čiarku. Hostia obdržia pozvanie z kalendára a e-mailu.
- Po dokončení úprav ťuknite na ikonu  nachádzajúcu sa v hornej časti obrazovky.

Ak chcete rýchlo vytvoriť udalosť v režime zobrazenia Týždeň, stlačením prázdneho miesta vyberte cieľovú oblasť (po stlačení sa v tejto oblasti zobrazí ikona ). Potom vytvorte novú udalosť stlačením možnosti **Nová udalosť**.

Vymazanie alebo úprava udalosti

Ak chcete udalosť odstrániť alebo upraviť, dotknite sa jej. Otvorí sa obrazovka s podrobnosťami. Stlačením ikony  udalosť upravíte a stlačením ikony  udalosť odstránite.

Pripomenutie udalosti

Ak k udalosti nastavíte upozornenie, zobrazí sa v stavovom riadku oznámenie o nadchádzajúcej udalosti vo forme ikony  1.

Stlačte stavový riadok a stiahnite ho nadol. Otvorí sa panel s oznámeniami. Stlačte názov udalosti. Zobrazí sa zoznam oznámení kalendára.

Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Upozornenia zostanú v stavovom paneli a paneli oznámení zobrazené.

Hodiny

Váš mobilný telefón je vybavený funkciou hodín.

Ak chcete zobraziť aktuálny čas, stlačte ikonu  na úvodnej obrazovke a potom možnosť **Hodiny**.

Svetový čas

Ak chcete zobrazit' svetový čas, stlačte ikonu  na obrazovke Čas. Stlačením ikony  môžete pridať časové pásmo.

Budík

Na obrazovke Čas stlačte ikonu . Otvorí sa obrazovka **Budík**. Zapnutím prepínača  povolíte budík.

Po stlačení ikony  je možné pridať nový budík. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Čas:** Umožňuje nastaviť čas budíka.
- **Opakovať:** Po stlačení môžete vybrať dni, kedy sa má budík aktivovať.
- **Vyzváňací tón:** Slúži na výber tónu zvonenia tónu pre budík.
- **Vibrovať:** Slúži na aktiváciu vibrácií.
- **Označenie:** Slúži na nastavenie názvu budíka.

Stlačením existujúceho budíku otvoríte obrazovku pre úpravu budíku.

Stlačením ikony  a potom ikony  odstránite vybraný budík.

Odpočet

Na obrazovke Čas stlačte ikonu  Otvorí sa obrazovka Odpočet do.

- Zadajte čas. Čas je nutné zadať vo formáte: hodiny, minúty a sekundy.
- Stlačením ikony  aktivujete odpočet.
- Stlačením ikony  nastavíte na paneli dobu odpočtu.
- Stlačením ikony  deaktivujete odpočet.
- Stlačením ikony  odstránite aktuálny odpočet.

Časomiera

Na obrazovke Čas stlačte ikonu  Otvorí sa obrazovka **Časomiera**.

- Stlačením ikony  aktivujete časomieru.
- Stlačením ikony  zobrazíte zoznam záznamov podľa aktualizovaného času.
- Stlačením ikony  zastavíte celkový čas a čas kola. Tieto funkcie sa znovu spustia po stlačení ikony .
- Stlačením ikony  je možné záznam odstrániť.
- Stlačením ikony  umožníte zdieľanie.

Úprava nastavenia hodín

Po stlačení ikony  a potom možnosti **Nastavenia** môžete zmeniť nasledujúce možnosti:

Hodiny

- **Štýl:** Dotykom nastavíte analogové alebo digitálne hodiny.
- **Automatický domáci čas:** Označením pol'a povolíte túto funkciu pri cestách v iných časových pásmach. Nastavte domáci čas.
- **Domáce časové pásmo:** Stlačením nastavíte domovské časové pásmo.

Budíky

- **Stíšiť po:** Slúži na nastavenie času dočasného vypnutia budíka.
- **Dĺžka uloženia zvonenia:** Slúži na nastavenie dĺžky zvonenia budíka.
- **Hlasitosť budíka:** Stlačením nastavíte hlasitosť budíka.
- **Tlačidlá hlasitosti:** Po stlačení môžete nastaviť funkcie tlačidla **Zvýšiť/znížiť hlasitosť** pri aktivácii budíka. **Žiadny**, **Odložiť** alebo **Zrušiť**.
- **Začiatok týždňa:** Po stlačení môžete zvoliť začiatok týždňa.

Kalkulačka


Prístup ku kalkulačke získate stlačením ikony  na úvodnej obrazovke a následným stlačením možnosti **Kalkulačka**.

K dispozícii sú dve zobrazenia: Základné funkcie a Pokročilé funkcie.

Medzi panelmi sa môžete prepínať jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov:

- Prejdením po obrazovke základnej kalkulačky vľavo otvorte vedeckú kalkulačku.

Ak chcete prepnúť zo základnej na vedeckú kalkulačku, môžete tiež otočiť telefón do orientácie na šírku. Táto možnosť je dostupná iba vtedy, keď je zapnutá možnosť **Nastavenia > Displej > Keď sa zariadenie otočí > Otočiť obsah obrazovky**.

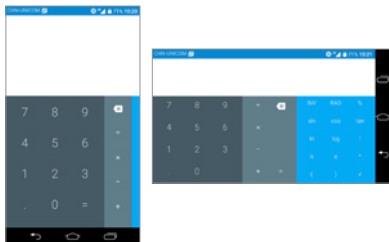

Zadajte číslo, operáciu a druhé číslo. Stlačením tlačidla „=“ zobrazíte výsledok. Stlačením tlačidla  zmažete číslice jednu po druhej, dlhým stlačením tlačidla  zmažete všetky naraz.

Pripojenie

Na pripojenie telefónu k Internetu môžete použiť siete GPRS/EDGE/3G/4G alebo Wi-Fi.

Pripojenie k Internetu

GPRS/EDGE/3G/4G

Pri prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM dôjde k automatickej konfigurácii siete: GPRS, EDGE, 3G alebo 4G.

Ak nie ste pripojení k sieti, môžete zapnúť mobilné dátové prenosy pomocou možnosti **Nastavenia > Prenesené dáta**.

Ak chcete skontrolovať používané pripojenie k sieti, stlačte možnosti **Nastavenia > Viac > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov** alebo **Sieťoví operátori**.

Vytvorenie nového prístupového bodu

Nové pripojenie k sieti GPRS/EDGE/3G/4G je možné k vášmu telefónu pridať pomocou nasledujúcich krokov:

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Viac > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.
- Ak chcete zadať požadované informácie o prístupovom bode (APN), stlačte možnosti **⋮ > Nový APN**.
- Po skončení stlačte ikonu **⌂** a možnosť **Uložiť**.

Aktivácia dátového roamingu

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Viac > Mobilné siete**.
- Stlačte možnosť **Dátové služby pri roamingu** a vyberte režim roamingu: **Zakázať**, **Len vnútroštátny roaming**, **Všetky siete**.
- I keď je dátový roaming deaktivovaný, môžete údaje prenášať prostredníctvom pripojenia k sieti Wi-Fi (pozri časť „7.1.2 Wi-Fi“).

Nastavenia preferovaného režimu siete

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Viac > Mobilné siete > Preferovaný režim siete**.

Wi-Fi

Pomocou rozhrania Wi-Fi sa môžete pripojiť k Internetu v prípade, že je telefón v dosahu bezdrôtovej siete. Wi-Fi môžete používať vo vašom telefóne aj bez vloženej karty SIM.

Zapnutie rozhrania Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Wi-Fi**.
- Zapnite možnosť .
- Po zapnutí rozhrania Wi-Fi sa zobrazí zoznam nájdených sietí Wi-Fi.
- Dotykom vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak je zvolená sieť zabezpečená, budete požiadaní o zadanie hesla alebo iného overovacieho údaj (podrobnosti vám oznámi prevádzkovateľ siete). Po dokončení stlačte tlačidlo **PRIPOJIŤ**.

Aktivácia oznamovania pri detekcii novej siete

Keď je funkcia Wi-Fi zapnutá a sieťové oznamovanie aktivované, zobrazí sa na stavovom riadku ikona Wi-Fi vždy, keď telefón deteguje vo svojom dosahu dostupnú bezdrôtovú sieť.

Nasledujúce kroky aktivujú oznamovaciu funkciu, keď je funkcia Wi-Fi zapnutá:

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Wi-Fi**.
- Stlačte ikonu  a potom možnosť **Rozšírené nastavenia**.
- Zapnite prepínač  pri možnosti **Oznamovanie siete**.

Pridanie siete Wi-Fi

Keď je rozhranie Wi-Fi zapnuté, môžete pridať požadované nové siete Wi-Fi.

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Wi-Fi**.
- Stlačte ikonu  a potom možnosť **Rozšírené nastavenia**.
- Zadaťte meno siete a všetky požadované informácie o sieti.
- Stlačte možnosť **ULOŽIŤ**.

Odstránenie siete Wi-Fi

Nasledujúce kroky zamedzia automatickému pripájaniu k sieťam, ktoré už nechcete používať.

- Zapnite Wi-Fi, ak ešte nie je zapnuté.
- Na obrazovke Wi-Fi stlačte a podržte názov uloženej siete.
- V zobrazenom dialógovom okne stlačte ikonu **Odstrániť**.

Pripojenie k zariadeniu Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorú môžete používať na výmenu dát alebo pripojenie k iným Bluetooth zariadeniam na rôzne použitie.

Ak chcete rozhranie Bluetooth zapnúť, stlačte možnosti **Nastavenia > Bluetooth**. Na obrazovke sa zobrazí váš telefón i ďalšie dostupné zariadenia.

Zapnutie rozhrania Bluetooth

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Bluetooth**.
- Prepnutím prepínača  aktivujte túto funkciu.

Na uľahčenie rozpoznania telefónu môžete zmeniť meno telefónu, ktoré je viditeľné pre ostatné zariadenia.

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Bluetooth**.
- Stlačte ikonu  a možnosť **Premenovať toto zariadenie**.
- Zadaťte meno a potvrdte zadanie stlačením možnosti **Premenovať**.

Spárenie/spojenie vášho telefónu so zariadením Bluetooth

Na výmenu údajov s iným zariadením musíte zapnúť funkciu Bluetooth a spárovať váš telefón so zariadením Bluetooth, s ktorým chcete vymieňať údaje.

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Bluetooth**.
- Stlačte ikonu  a potom možnosť **Obnoviť**.
- Stlačte v zozname zariadení Bluetooth, s ktorým sa chcete spáriť.
- V dialógovom okne potvrdte voľbu stlačením možnosti **PÁROVAŤ**.
- Po úspešnom spárovaní sa telefón automaticky pripojí k zariadeniu.

Odpojenie/zrušenie párenia so zariadením Bluetooth

- Stlačte ikonu  pri zariadení, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- Potvrdte voľbu stlačením možnosti **ODSTRÁNIŤ**.

⁽¹⁾ Odporúčame používať náhlavné súpravy Bluetooth od spoločnosti ALCATEL, ktoré boli testované a sú kompatibilné s týmto telefónom. Viac informácií o náhlavnej súprave Bluetooth od spoločnosti ALCATEL nájdete na stránkach www.alcatel-mobile.com.

Pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania USB

Pomocou kábla USB môžete medzi telefónom a počítačom prenášať mediálne a iné súbory.

Pripojenie telefónu k počítaču

Pomocou kábla USB dodávaného s telefónom pripojte telefón k portu USB na počítači. Zobrazí sa oznámenie **USB na prenos súborov**.

Pri prvom pripojení telefónu cez rozhranie USB sa zobrazí dialógové okno. V tomto okne stlačením tlačidla **OK** povolíte výmenu dát medzi telefónom a počítačom. V opačnom prípade bude cez rozhranie USB možné len nabíjať telefón.

Stlačte možnosť **USB na prenos súborov** a vyberte spôsob prenosu súborov. V predvolenom nastavení je vybraná možnosť **Prenosy súborov**.

UPOZORNENIE

Pred použitím protokolu MTP skontrolujte, či bol nainštalovaný potrebný ovládač (aplikácia Windows Media Player 11 alebo novšia).

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu

Mobilné dátové pripojenie telefónu možno zdieľať buď s jedným počítačom prostredníctvom rozhrania USB (pevné pripojenie cez USB), alebo až s ôsmimi zariadeniami, ak telefón nastavíte ako prenosný prístupový bod siete Wi-Fi (dáta môžete tiež zdieľať cez pripojenie Bluetooth).

UPOZORNENIE

Ďalej zmienené funkcie môžu mať za následok účtovanie zvláštnych poplatkov od poskytovateľa pripojenia. Pri používaní roamingu môžu byť účtované aj ďalšie poplatky.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu prostredníctvom rozhrania USB

Pomocou kábla USB dodávaného s telefónom pripojte telefón k portu USB počítača.

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Viac > Zdieľanie internetového pripojenia a mobilný prístupový bod**.
- Zapnutím prepínača  pri možnosti **Zdieľanie pripojenia cez USB** funkciu aktivujete.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Viac > Zdieľanie internetu**.
- Zapnutím prepínača  pri možnosti **Prístupový bod Wi-Fi** tuto funkciu aktivujete.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth

- Vyberte možnosti **Nastavenia > Viac > Zdieľanie internetu**.
- Zapnutím prepínača  pri možnosti **Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth** funkciu aktivujete.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

Keď je mobilný prístupový bod Wi-Fi aktivovaný, môžete zmeniť meno siete Wi-Fi (SSID) svojho telefónu a zabezpečiť sieť Wi-Fi.

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Viac > Zdieľanie internetu > Prístupový bod Wi-Fi**.
- Stlačením možnosti **Nastaviť prístupový bod Wi-Fi** môžete zmeniť názov SSID a zabezpečenie siete.
- Stlačte možnosť **ULOŽIŤ**.

Pripojenie k virtuálnym privátnym sieťam

Virtuálne privátne siete (VPN) umožňujú pripojenie k zdrojom vo vnútri zabezpečenej lokálnej siete zvonka tejto siete. Siete VPN sú obvykle používané spoločnosťami, školami a inými inštitúciami, aby mohli ich používatelia pristupovať k miestnym sieťovým zdrojom v čase, keď nie sú vo vnútri danej siete, alebo keď sú pripojení k bezdrôtovej sieti.

Pridanie siete VPN

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Viac > VPN** a potom stlačte ikonu .
- Na zobrazenej obrazovke nastavte podľa pokynov sieťového administrátora jednotlivé súčasti nastavenia siete VPN.
- Stlačte možnosť **ULOŽIŤ**.

Sieť VPN sa pridá do zoznamu na obrazovke nastavenia sietí VPN.

UPOZORNENIE

Pred pridaním siete VPN je nutné pre telefón nastaviť kód PIN alebo heslo.

Pripojenie k sieti VPN/odpojenie od siete VPN

Pripojenie k sieti VPN:

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Viac > VPN**.
- Zobrazí sa zoznam vami pridaných sietí VPN. Ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- V zobrazenom dialógovom okne zadajte požadované prihlasovacie údaje a stlačte možnosť **PRIPOJIŤ**.

Odpojenie od siete VPN:

- Ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť. V zobrazenom dialógovom okne sa dotknite možnosti **ODPOJIŤ**.

Úprava/vymazanie siete VPN

Úprava siete VPN:

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Viac > VPN**
- Zobrazí sa zoznam vami pridaných sietí VPN. Dlhú stlačte sieť VPN, ktorú chcete upraviť.
- V zobrazenom dialógovom okne vyberte možnosť **Upraviť profil**.
- Po dokončení úprav stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Odstránenie siete VPN:

- Dlhú stlačte meno siete VPN, ktorú chcete odstrániť a v zobrazenom dialógu vyberte možnosť **Odstrániť profil**.

Pripojenie zariadenia pomocou technológie NFC

NFC (skratka pre termín Near Field Communication) je vysokofrekvenčná bezdrátová komunikačná technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje výmenu dát medzi zariadeniami na vzdialenosť približne 10 cm (asi 4 palce).

Zariadenie NFC je možné používať v bezkontaktných platobných systémoch (podobných systémom pre platobné karty alebo elektronické čipové karty). Umožňuje nahradenie alebo rozšírenie týchto systémov. Technológiu NFC je možné tiež použiť pri bežnom kontakte s ostatnými ľuďmi (napr. na zdieľanie kontaktov, fotografií, videí alebo súborov, či hraní mobilných hier pre viac hráčov).

Povolenie funkcie NFC:

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Viac > NFC**.
- Zapnite možnosť . Poprípade posuňte panel oznámení smerom dole a stlačením ikony NFC túto funkciu zapnite.

Multimediálne aplikácie

Fotoaparát.

Tento mobilný telefón je vybavený fotoaparátom na vytváranie snímok a kamerou na natáčanie videí.

Pred použitím fotoaparátu alebo kamery nezabudnite zložiť ochranný kryt objektívu.

Ak chcete vytvoriť fotografiu alebo video, stlačte ikonu  na úvodnej obrazovke a potom možnosť **Fotoaparát**.



Vyhotovenie snímky

Obrazovka funguje ako hľadáček. Fotoaparát nasmerujte pomocou hľadáčka tak, aby zachytával záber, ktorý si prežete vyfotografovať, a ak je to nutné, kliknite na obrazovku a záber zaostríte. Následne stlačením ikony  vytvoríte snímku. Fotografie sa automaticky uložia. Dlhým stlačením ikony  vytvoríte viac snímok po sebe.

Záznam videa

Posunutím vľavo prepnete fotoaparát na videokameru. Následne stlačením ikony  spustíte nahrávanie videa. Ak chcete pri nahrávaní videa vytvoriť snímku, stlačte ikonu . Nahrávanie ukončíte stlačením ikony  Video sa automaticky uloží.

Ďalšie operácie pri prehliadaní vyhotoveného obrázka/video

- Posunutím vľavo alebo vpravo zobrazíte vytvorené fotografie alebo videá.
- Ak chcete zdieľať fotografiu alebo video, stlačte ikonu  a potom možnosti Gmail, Bluetooth, MMS atď.
- Stlačením ikony  sa prepnete späť na **fotoaparát**.

Režimy a nastavenia

Režimy môžete prepínať posunutím prstu vo vodorovnom smere alebo ťuknutím na meno režimu.

- **Panoráma:** Stlačením je možné zapnúť režim Panoráma. Stlačením tlačidla uzávierky môžete začať snímať panoramatické fotografie. Posuňte telefón v smere záznamu tak, aby sa prekryli obidve línie. Akonáhle budú všetky medzery zaplnené, fotografia sa automaticky uloží. Ak všetky medzery nezaplníte, môžete fotografiu uložiť opätovným stlačením tlačidla uzávierky.
- **Tvárová maska:** Pri fotografovaní či nahrávaní videa môžete cez tvár snímanej osoby umiestniť zábavnú masku.
- **Fotografie:** Fotografia je predvolený režim **fotoaparátu**.
- **Video:** Pomocou **fotoaparátu** môžete nahrávať video.
- **Okamžitá koláž:** Pomocou prednastavených rozvrhnutí vo funkcii Okamžitá koláž môže používateľ v momente vytvárať rôzne koláže.

Nastavenia

Fotografie

Stlačením ikony  môžete pri fotografovaní zapnúť či vypnúť funkcie **Nulové oneskorenie**, **Snímka úsmevu** a **Auto. zistenie scény**.

- **Kráša tváre:** Prostredníctvom funkcie Krása tváre môže používateľ na tváre na snímkach aplikovať skrášľovacie filtre. Ikona Krása tváre  sa zobrazuje len pri fotografovaní predným fotoaparátom, keď je príslušná funkcia povolená (v predvolenom nastavení je zakázaná). Predvolená hodnota, keď je funkcia Krása tváre zapnutá, je 50 %.



Posunutím vľavo alebo vpravo zmeníte hodnoty filtrovania.

- **Veľkosť obr:** Stlačením vyberte veľkosť obrázka.

Video

- **Kvalita videa:** Po stlačení môžete vybrať kvalitu záznamu videa.
- **Stabilizácia videa (EIS):** Zapnutím prepínača  povolíte funkciu elektronickej stabilizácie obrazu (EIS). Táto funkcia pomáha obmedziť rozmazanie obrazu pri pohybe fotoaparátu počas expozície.
- **Interval časozberného videa:** Môžete zvoliť interval časozberného videa, prípadne môžete túto funkciu vypnúť.


Všeobecné

- **Mriežka:** Zapnutím prepínača  povolíte zobrazenie mriežky. Mriežka rozdeľuje obrazovku na rovnako veľké časti a umožňuje zlepšovať fotografie pomocou zarovnania objektov kompozície, ako je horizont alebo budovy, s jednotlivými líniami.
- **Zvuk uzávierky:** Zapnutím prepínača  povolíte zvuk uzávierky pri fotografovaní.
- **Uložiť údaje o polohe:** Zapnutím prepínača  aktivujete pridávanie informácií o polohe do vašich fotografií a videí. Táto možnosť je k dispozícii, keď sú zapnuté služby určovania polohy pomocou satelitov GPS a bezdrôtové pripojenie k sieti.
- **Potlačenie blikania:** Otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete nastaviť funkciu potlačenia blikania na hodnotu **Automaticky, VYPNUTÉ, 50 Hz** alebo **60 Hz**.
- **Ovládanie prostredníctvom tlačidiel hlasitosti:** Môžete nastaviť, čo sa má stať, keď v režime fotoaparátu stlačíte fyzické tlačidlá hlasitosti:
Vytvoriť snímku (predvolené), **Lupa**, alebo **Zmeniť hlasitosť**.
- **Pamäť médií:** Dotykom môžete pre ukladanie fotografií vybrať telefón alebo kartu SD.
- **Tlačidlo Lupa:** Zapnutím prepínača  povolíte tlačidlo Lupa.
- **Obnov. predvol. nastav:** Stlačením a potvrdením obnovíte predvolené nastavenia fotoaparátu.

Galéria


Galéria funguje ako multimediálny prehrávač fotografií a videí. Okrem toho je k dispozícii rad ďalších operácií pre obrázky a video.

Ak chcete zobrazit' nasnímané fotografie, stlačte ikonu  na úvodnej obrazovke a potom možnosť **Galéria**.

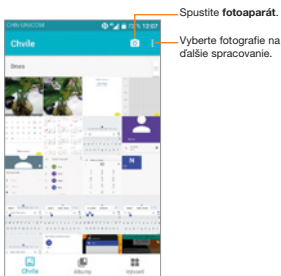

Zobrazenie obrázka/prehrávanie videa

Obrázky a videá sú v aplikácii **Galéria** roztriedené do albumov.

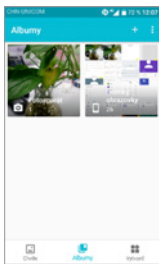

Všetky nasnímané autoportréty sa budú ukladať do samostatného albumu **Autoportréty**.

- Stlačte album. Všetky obsiahnuté obrázky alebo videá sa zobrazia na celej obrazovke.
- Stlačením obrázka či videa položku zobrazíte alebo prehráte.
- Posunutím doľava či doprava zobrazíte predchádzajúce alebo ďalšie obrázky/videá.

Práca s obrázkami

Obrázky môžete otáčať alebo orezávať, zdieľať s priateľmi, nastavovať ako fotografie kontaktov alebo tapetu a pod.

Nájdite obrázok, s ktorým chcete pracovať a stlačením obrázok zobrazte cez celú obrazovku. Stlačením ikony  môžete obrázok zdieľať a stlačením ikony  môžete obrázok upraviť. Po stlačení ikony  vyberte možnosť **Nastaviť ako...** a nastavte fotografiu ako obrázok kontaktu alebo tapetu.



 Môžete použiť efekty ako Výraz, Klasika, Čiernobiele zobrazenie, Vyjasniť atď.

 Pridajte okraj.

 Na obrázok možno použiť funkcie **Orezať**, **Narovnať**, **Otočiť**, **Zrkadlo** alebo **Kresliť**

 Upravte farby obrázka.

Hromadné operácie

Galéria disponuje funkciou viacnásobného výberu umožňujúcou hromadnú prácu s obrázkami/videom.

Na obrazovke **Chvíle** alebo **Albuny** stlačte ikonu  a možnosť **Vybrať položky**, čím aktivujete režim dávkového spracovania (môžete tiež dlho stlačiť jedno album/obrázok). Nakoniec stlačte videá/obrázky, s ktorými chcete pracovať. Stlačením ikony  môžete vybrané súbory odstrániť. Stlačením ikony  môžete vybrané súbory zdieľať


Hudba

Umožňuje prehrávať hudobné súbory uložené v telefóne alebo na karte microSD. Hudobné súbory je možné prevziať z počítača do telefónu pomocou káblu USB.

Ak chcete prehrať hudobný súbor, stlačte ikonu  na úvodnej obrazovke a potom možnosť **Hudba**.

Prehrávanie hudby

Stlačením prehráte skladbu.

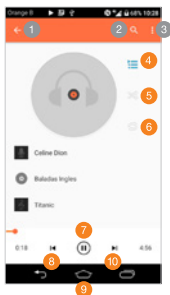

- 1 Vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.
- 2 Vyhľadá hudbu v telefóne alebo na karte microSD.
- 3 Otvorí ponuku možností.
- 4 Otvorí aktuálny zoznam skladieb.
- 5 Stlačením zapnete alebo vypnete režim náhodného prehrávania.
- 6 Stlačením ikony vyberiete režim opakovania: Opakovanie všetkých skladieb, Opakovanie aktuálnej skladby alebo Opakovanie je vypnuté.
- 7 Pretiahnutím značky miesta prehrávania môžete preskočiť na ktorékoľvek miesto v skladbe.
- 8 Návrat na predchádzajúcu skladbu.
- 9 Spustí/pozastaví prehrávanie.
- 10 Preskočí na ďalšiu skladbu.

UPOZORNENIE

Počas prehrávania skladieb pomocou aplikácie Hudba sú operácie pozastavenia, prehrávania alebo preskakovania stále k dispozícii, a to aj vtedy, keď je obrazovka zablokovaná.

Kompas

Ak zamávate s telefónom a opíšete pritom osmičku, získate podrobné informácie o polohe.

Rádio

Telefón je vybavený rádiom ⁽¹⁾ s funkciou RDS ⁽²⁾. Túto aplikáciu môžete používať ako bežné rádio s uloženými kanálmi alebo s obrazovými informáciami, ktoré súvisia s programom rádia (ak naladíte stanice ponúkajúce službu Visual Radio).

Ak chcete počúvať rádio, na domovskej obrazovke stlačte ikonu  a potom možnosť **Rádio FM**.

UPOZORNENIE

Ak chcete rádio používať, pripojte súpravu slúchadiel, ktorá pri pripojení k telefónu funguje ako anténa.



⁽¹⁾ Kvalita počúvania rádia závisí od pokrytia rozhlasového kanála v danej oblasti.

⁽²⁾ Závisí od vášho sieťového operátora a trhu.

Dostupné možnosti:

- **Uložiť kanál:** Uloženie aktuálne naladenej stanice do zoznamu kanálov.
- **Hľadať stanice:** Stlačeníím vyhľadáte stanice.
- **Premenovať:** Úprava názvu stanice.
- **Odstrániť:** Vymazanie kanála.
- **Zadať frekvenciu:** Stanicu môžete naladiť manuálnym zadaním frekvencie.
- **Informácie o stanici:** Označte toto pole, ak chcete zobraziť informácie o stanici.
- **Ukončiť:** Vypnutie rádia.

Ďalšie aplikácie ⁽¹⁾

Skôr uvedené aplikácie v tejto časti predstavujú aplikácie vopred nainštalované do vášho telefónu. Krátky opis vopred nainštalovaných aplikácií tretích strán nájdete v prospekte dodávanom s telefónom. Pomocou služby Google Play Store môžete do telefónu prevziať taktiež ľubovoľné množstvo ďalších aplikácií tretích strán.

⁽¹⁾ Dostupnosť aplikácie závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

Aplikácie Google sú v telefóne predinštalované a tieto nástroje zvyšujú produktivitu a spríjemňujú život.

V tejto príručke je základný popis týchto aplikácií. Podrobné informácie o funkciách a používateľské príručky nájdete na príslušných weboch alebo v úvodných informáciách, ktoré tieto aplikácie poskytujú.

Ak chcete všetky tieto funkcie využívať, odporúčame vám vytvoriť si konto Google.

Chrome

Webový prehliadač na prehliadanie internetových stránok.

Vaše záložky, históriu prehliadania a nastavenia v rámci všetkých zariadení s nainštalovaným prehliadačom možno synchronizovať s účtom Google.

Gmail

Pri prvom nastavení telefónu sa konfiguruje konto služby Gmail, čo je webová e-mailová služba spoločnosti Google. Prostredníctvom tejto aplikácie môžete prijímať a odosielať emaily, spravovať e-maily pomocou štítkov, archivovať e-maily atď. E-maily môžete automaticky synchronizovať s kontom služby Gmail.

Mapy

Aplikácia Mapy Google ponúka satelitné snímky, mapy ulíc, 360° panoramatické zobrazenie ulíc, informácie o doprave v reálnom čase a plánovanie trasy pre chôdzu, jazdu automobilom alebo verejnú dopravu. Pomocou tejto aplikácie môžete zistiť svoju polohu, vyhľadať miesto a získať navrhovanú plánovanú trasu pre vaše výlety.

YouTube

YouTube je online služba pre zdieľanie videí, prostredníctvom ktorej môžu používatelia nahrávať, prezerať a zdieľať videá. Ponúka prístup k videoklipom, videám z televíznych relácií, hudobnom videu a ďalšiemu obsahu, ako sú videoblogy, krátke pôvodné videá a vzdelávacie videá. Podporuje funkciu streamovania, ktorá umožňuje spustiť prehliadanie videa takmer okamžite po zahájení sťahovania z internetu.

Play Store

Slúži ako oficiálny obchod s aplikáciami pre operačný systém Android, kde môžu používatelia prechádzať a sťahovať rôzne aplikácie a hry. Niektoré tieto aplikácie sú zadarmo, iné sú spoplatnené.

V obchode Play Store vyhľadajte požadovanú aplikáciu, stiahnite ju a potom nainštalujte podľa sprievodcu inštaláciou. Môžete tiež inštalovať a aktualizovať aplikácie a spravovať sťahované súbory.

Drive

Jedná sa o službu vytvorenú spoločnosťou Google, ktorá slúži na ukladanie a synchronizáciu súborov. Umožňuje používateľom ukladať súbory do cloudu a zdieľať a upravovať súbory.

Súbory v službe Disk sú bezpečne uložené a máte k nim prístup z akéhokoľvek zariadenia, z ktorého sa môžete prihlásiť k svojmu účtu Google. Súbory a zložky možno zdieľať súkromne len s určitými používateľmi, ktorí majú konto Google.

Prehrávanie hudby

Služba pre streamovanie hudby a pamäť hudby online prevádzkované spoločnosťou Google.

Môžete počúvať zadarmo veľa skladieb a skladby môžete tiež nahrávať. Okrem streamovania hudby pre zariadenia pripojené k internetu umožňuje aplikácia Hudba Google Play ukladať a počúvať hudbu offline. Skladby zakúpené pomocou služby Hudba Google Play sú automaticky pridané na konto používateľa.

Play Movies & TV

Pomocou aplikácie Google Play Movies & TV je možné sledovať online filmy a televízne relácie. Tiež môžete tieto filmy a televízne relácie sťahovať a sledovať offline. Niektorý obsah je možné sledovať len po zapožičaní alebo zakúpení.

Duo

Mobilná aplikácia pre videokonverzácie.

Umožňuje používateľom s overeným telefónnym číslom kontaktovať osoby v ich zozname kontaktov prostredníctvom videohovoru.

Fotografie

Služba Fotky Google slúži na ukladanie a zálohovanie fotografií a videí. Tiež automaticky analyzuje fotografie a radí ich do skupín, aby ste mohli fotografie rýchlo nájsť.

Nastavenia

Prístup k nastaveniam získate stlačením ikony  na úvodnej obrazovke a stlačením možnosti **Nastavenia**.

Bezdrôtové pripojenia a siete

Wi-Fi

Pomocou rozhrania Wi-Fi sa môžete pripojiť k internetu, kedykoľvek sa nachádzate v dosahu bezdrôtovej siete bez toho, aby bolo nutné vkladať kartu SIM. Stačí len otvoriť obrazovku **Wi-Fi** a nastaviť prístupový bod na pripojenie telefónu k bezdrôtovej sieti.

Detailné pokyny ohľadom používania rozhrania Wi-Fi nájdete v časti „**6.1.2 Wi-Fi**“.

Turbo sťahovanie

Zapnutím prepínača  povolíte turbo sťahovanie. Veľké súbory (nad 20 MB) sa budú sťahovať pomocou rozhrania Wi-Fi a siete 4G/3G súčasne.

Bluetooth

Rozhranie Bluetooth umožňuje vášmu telefónu vymieňať v malom dosahu dáta (videá, obrázky, hudbu a pod.) s iným zariadením s podporou pripojenia Bluetooth (telefón, počítač, tlačiareň, náhlavná súprava, súprava do auta a pod.).

Ďalšie informácie o rozhraní Bluetooth nájdete v časti „**Pripojenie k zariadeniu Bluetooth**“.

Prenesené dáta

Prenesené dáta

Ak nepotrebujete prenášať dáta v mobilných sieťach, vypnite mobilné **dátové prenosy**. V opačnom prípade by vám mohli byť operátorom účtované značné poplatky, najmä v prípade, keď nemáte zmluvu o dátovej komunikácii.

Nastaviť limit mobilných dátových prenosov

Ak vyberiete možnosť **Nastaviť limit mobilných dátových prenosov**, bude dátové pripojenie po dosiahnutí zadaného limitu zakázané. Môžete tiež zvoliť cyklus prenosu dát na zobrazenie štatistík a príslušných aplikácií týkajúcich sa využitia dát telefónom.

UPOZORNENIE

Prenesenie dát meria telefón. Údaje operátora sa môžu líšiť.

Viac > Režim Lietadlo

Zapnutím prepínača  **Režim Lietadlo** zakážete súčasne všetky bezdrôtové pripojenia vrátane rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších.

Viac > NFC

Zapnutím prepínača  povolíte funkciu NFC.

Táto funkcia umožňuje výmenu dát, keď sa telefón dotkne iného zariadenia.

Viac > Android Beam

Funkciu Android Beam je možné aktivovať, len ak je zapnutá funkcia NFC.

Táto funkcia umožňuje prenos obsahu aplikácií prostredníctvom technológie NFC.

Viac > Zdieľanie internetového pripojenia a mobilný prístupový bod

Táto funkcia umožňuje zdieľať mobilné dátové pripojenie vášho telefónu prostredníctvom USB alebo ako mobilný prístupový bod siete Wi-Fi (pozri časť „**Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu**“).

Viac > VPN

Mobilná virtuálna privátna sieť (mobilná sieť VPN alebo mVPN) poskytuje mobilným zariadeniam prístup k sieťovým zdrojom a softvérovým aplikáciám v ich domácej sieti, keď sa pripoja prostredníctvom iných bezdrôtových alebo káblových sietí. Mobilné siete VPN sa používajú v prostrediach, kde pracovníci potrebujú udržiavať neustále otvorené relácie aplikácie počas celého pracovného dňa, keď sa používateľ pripája prostredníctvom rôznych bezdrôtových sietí, keď sa vyskytuje v miestach s nedostatočným pokrytím siete alebo keď uspáva a prebúda svoje zariadenia na účely zvýšenia výdrže batérie. Bežná sieť VPN nemôže také udalosti zvládnuť, pretože sieťový tunel sa preruší, čo spôsobí odpojenie aplikácií, vypršanie časového limitu zlyhanie alebo dokonca poruchu samotného výpočtového zariadenia.

Ďalšie informácie o funkcii VPN nájdete v časti „**Pripojenie k virtuálnym privátnym sieťam**“.

Viac > Mobile networks

Prenesené dáta

Zapnutím alebo vypnutím prepínača  povolíte alebo zakážete dátové pripojenie cez mobilnú sieť.

Údajové služby pri roamingu

Ak nepotrebuje prenášať dáta v mobilných sieťach iných poskytovateľov pripojenia, zrušte označenie poľa **Údajové služby pri roamingu**. V opačnom prípade by vám mohli byť účtované značné roamingové poplatky.

Prefer. siete

Po stlačení vyberte alebo pridajte preferovanú mobilnú sieť.

Zobrazovať pripomienku režimu roaming

Stlačením môžete určiť, či sa má zobraziť upozornenie o použití roamingu.

Preferovaný typ siete

Nastavte preferovaný typ siete na možnosť **4G**, **3G** alebo **2G**.

Názvy prístupových bodov

V tejto ponuke môžete zvoliť preferovanú sieť.

Sieťoví operátori

Umožňuje zvoliť sieťového operátora.

Zariadenie

Gestá

Pomocou nasledujúcich gest môžete rýchlo vykonávať rôzne akcie:

- **Prevrátením stíšiť:** Toto pole označte, ak chcete prichádzajúce hovory stíšiť prevrátením telefónu.
- **Činnosť pri prevrátení:** Zapnite prepínač  a zvolte, čo sa má stať, keď po aktivácii budíka otočíte telefón. K dispozícii máte možnosti **Odložiť** a **Zrušiť**.
- **Snímka obrazovky pomocou troch prstov:** Ak je táto možnosť povolená, súčasným potiahnutím 3 prstami po obrazovke smerom dole vytvoríte snímku obrazovky.

Domov

Stlačením môžete nastaviť jeden zo štýlov domovskej obrazovky:

Domovská obrazovka Orange alebo **Jednoduchá domovská obrazovka**.

Displej

V tejto ponuke môžete upraviť jas obrazovky, tapetu, časový limit pre prechod do režimu spánku, veľkosť písma atď.

Ak chcete otáčať obsah obrazovky, keď zmeníte orientáciu telefónu, stlačte možnosti Keď sa zariadenie otočí > Otočiť obsah obrazovky.

Ak chcete na stavovskom riadku skryť názov siete, zrušte označenie poľa Zobrazíť názov operátora.

Uzamknutá obrazovka

Zámok obrazovky

Po stlačení môžete nastaviť spôsob odomknutia telefónu.

Telefón je možné odomknúť napríklad posunutím po obrazovke, zadaním hesla, nakreslením gesta atď.

Zviditeľniť gesto

Táto možnosť sa zobrazuje, len ak vyberiete gesto k odomknutiu telefónu. Po stlačení  se gesto zobrazí.

Automaticky zablokovat'

Po stlačení môžete vybrať dobu trvania, za ktorú sa obrazovka uzamkne po vypnutí obrazovky.

Tlačidlo napájania vykoná okamžité zablokovanie

Zapnutím prepínača  povolíte okamžité uzamknutie obrazovky pomocou tlačidla Zap./Vyp.

Informácie o vlastníkovi

Stlačte na vloženie informácií o vlastníkovi, ktoré sa zobrazia na uzamknutej obrazovke.

Odtlačok prsta

Identifikácia prostredníctvom odtlačku prsta umožňuje:

- **Odomknúť obrazovku:** Obrazovku je možné rýchlo odomknúť položením prsta na snímač odtlačkov prstov.
- **Spraviť fotografiu/video:** Keď máte spustenú aplikáciu **Fotoaparát**, môžete dotykom snímača odtlačkov prstov rýchlo vytvoriť fotografiu alebo spustiť nahrávanie videa.

Odtlačok prsta môžete pridať stlačením možnosti **Pridať odtlačok prsta** a vykonaním pokynov zobrazených na obrazovke. Môžete nastaviť viac odtlačkov prstov.

Inteligentný zámok

Vo funkcii Inteligentný zámok môžete pre odomykanie nastaviť dôveryhodné zariadenia, miesta, tvár, hlas atď. Ak chcete túto funkciu používať, najprv nastavte zablokovanie obrazovky.

Zvuk a oznámenia

Po stlačení môžete nastaviť vyzváňacie tóny pre volania a oznámenia, prehrávanie hudby a ďalšie nastavenia týkajúce sa zvuku.

- **Tichý režim:** Zapnutím prepínača  povolíte tichý režim.
- **Zvuk:** Nastaví hlasitosť pre médiá, vyzváňací tón a budíky.
- **Režim slúchadiel:** Zaškrtnite toto pole, ak chcete povoliť režim slúchadiel. Zvonenie budete počuť, len keď k telefónu pripojíte slúchadlá.
- **Vibrovať aj pri hovoroch:** Zapnutím prepínača  povolíte vibrácie pre prichádzajúce hovory.
- **Nevyrušovať:** Po stlačení môžete povoliť budíky, pripomienky, hovory atď., keď je povolený režim Nevyrušovať.
- **Zvonenie telefónu:** Stlačením nastavíte vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.
- **Predvolený vyzváňací tón oznámenia:** Stlačením nastavíte predvolený zvuk oznámenia.
- **Iné zvuky:** Stlačením nastavíte tóny číselníku, zvuky zámku obrazovky a zvuky a vibrácie pri dotyku.
- **Keď je zariadenie zamknuté:** Môžete určiť, či sa má zobrazovať úplný obsah oznámení, alebo či sa oznámenia nemajú zobrazovať vôbec, keď je zariadenie uzamknuté.
- **Oznámenia aplikácií:** Stlačením nastavíte blokovanie alebo prioritu oznámení aplikácií.
- **Prístup k oznámeniam:** Stlačením zobrazíte načúvacie procesy oznámení.
- **Prístup k režimu Nevyrušovať:** Stlačením zobrazíte nainštalované aplikácie, ktoré žiadali o prístup k režimu Nevyrušovať.

Aplikácie

Stlačením zobrazíte podrobnosti o aplikáciách nainštalovaných v telefóne. Môžete tiež spravovať využitie dát aplikáciami a vynútiť ich ukončenie.

V ponuke **Povolenia** môžete jednotlivým aplikáciám prideliť rôzne povolenia. Je možné napríklad povoliť prístup k **fotoaparátu**, **kontaktom**, **informáciám o polohe** atď.

V ponuke **Oznámenia** môžete nastaviť, či sa majú oznámenia z tejto aplikácie blokovat', či sa má skryť citlivý obsah atď.

Pamäť a USB

Toto nastavenie možno použiť na sledovanie celkového a dostupného priestoru v telefóne.

Batéria

Ak stlačíte akúkoľvek kategóriu na obrazovke správy batérie, zobrazí sa údaj o spotrebe energie.

Spotrebu energie môžete ovplyvniť prostredníctvom nastavenia jasu obrazovky alebo intervalu vypnutia obrazovky na obrazovke Displej.

Pamäť

Stlačením zobrazíte údaje o celkovej pamäti a pamäti využívanej aplikáciami.

Osobné

Poloha

Zapnuté

Zapnutím prepínača  povolíte využitie informácií zo sietí Wi-Fi a sietí mobilných operátorov k zisťovaniu vašej približnej polohy. Tieto informácie využíva napríklad aplikácia Mapy Google, funkcia vyhľadávania atď. Pri aktivácii tejto možnosti sa zobrazí otázka, či si prajete svoju polohu anonymne zdieľať pomocou vyhľadávacej služby spoločnosti Google.

Režim

Stlačením môžete vybrať možnosti režimov Vysoká presnosť, Šetrič batérie alebo Len zariadenie.

- **Vysoká presnosť:** Na určenie polohy použiť modul GPS, sieť Wi-Fi a mobilnú sieť.
- **Šetrič batérie:** Na určenie polohy použite sieť Wi-Fi a mobilné siete.
- **Iba zariadenie:** Na určenie polohy použiť modul GPS.

Nedávne požiadavky na zistenie polohy

V tomto zozname sú nedávne žiadosti o polohu.

Zabezpečenie

Šifrovať telefón

Umožňuje nastaviť, aby bolo pri každom zapnutí telefónu vyžadované heslo, číselný kód PIN alebo gesto, pomocou ktorého sa obsah telefónu dešifruje.

Nastaviť zamknutie karty SIM

- Zapnutím prepínača  **Zablokovať kartu SIM** môžete zablokovať kartu SIM pomocou kódu PIN.
- Stlačením možnosti **Zmeniť PIN kód karty SIM** je možné zmeniť kód PIN.

Zobraziť heslá

Prepínač  zapnite, ak chcete zobrazovať heslá pri písaní.

Správcovia zariadenia

Slúži na zobrazenie a deaktiváciu správcov zariadenia.

Neznáme zdroje

Prepínač  zapnite, ak chcete povoliť inštaláciu aplikácií získaných z webových stránok, e-mailov alebo z iných miest ako z obchodu Google Play.

Ochranu telefónu a osobných údajov zaistíte preberaním aplikácií iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad služba Google Play Store.

Typ pamäte

V predvolenom nastavení sa používa typ pamäte **S využitím hardvéru**.

Dôveryhodné poverenia

Ťuknutím môžete zobraziť dôveryhodné certifikáty CA.

Inštalovať z interného úložného priestoru

Po stlačení môžete nainštalovať zašifrované certifikáty z interného úložného priestoru alebo karty SD.

Vymazať poverenia

Stlačením môžete odstrániť všetky certifikáty.

Agenti dôveryhodnosti

Otvorte nastavenia na zobrazenie a deaktiváciu agentov dôveryhodnosti. Ak chcete túto funkciu povoliť, je potrebné najprv nastaviť zámok obrazovky.

Pripnutie obrazovky

Ak je táto funkcia povolená, stlačením tlačidla **Prehľad** a potom ikony pripnúť môžete mať vždy požadované okno zobrazené. V tomto prípade nemôže používateľ prejsť do žiadneho okna ani inej aplikácie.

Ak chcete zobrazenie pripnutého okna zrušiť, dlho stlačte tlačidlá **Späť** a **Prehľad** súčasne a potom zadajte heslo pre odomknutie obrazovky alebo nakreslite gesto na odomknutie.

Apps with usage access

Touch to display the apps which can track what apps you are using, and the using frequency. Turn on  to allow permission.

Odtlačok prsta

Podrobnosti sa dozviete v časti „Uzamknutá obrazovka“.

Kontá

Tieto nastavenia môžete použiť na pridávanie, odstraňovanie a správu e-mailových a iných podporovaných kont. Máte taktiež možnosť nastaviť, či majú všetky aplikácie odosielať, prijímať a synchronizovať dáta podľa vlastných plánov alebo či môžu tieto aplikácie vykonávať synchronizáciu používateľských údajov automaticky.

Pridať konto

Stlačte ikonu **Pridať konto** a pridajte účet pre vybranú aplikáciu.

Google

Tento telefón poskytuje možnosti nastavenia účtu a služieb Google.

Nastavenie jazyka a klávesnice

Nastavenie Jazyk a klávesnica používajte na voľbu jazyka pre text vo vašom telefóne a na konfiguráciu klávesnice na obrazovke. Môžete tiež nakonfigurovať nastavenie hlasového vstupu a rýchlosť ukazovateľa.

Jazyk

Ťuknutím vyberte požadovaný jazyk a región.

Kontrola pravopisu

Umožňuje povoliť  aby systém zobrazoval navrhované slová.

Osobný slovník

Stlačením otvoríte zoznam slov, ktoré ste pridali do slovníka. Stlačením slová môžete upraviť alebo odstrániť. Ak chcete pridať slovo, stlačte tlačidlo na pridanie (+).

Aktuálna klávesnica

Ťuknutím môžete zvoliť predvolenú metódu zadávania textu.

Klávesnica Android (AOSP)

Otvorí ponuky na nastavenie jazyka, predvolieb pre písanie, vzhľad a rozloženia, opráv textu atď.

Hlasové zadávanie Google

Dotykom môžete nastaviť hlasové zadávanie Google.

Výstup prevodu textu na reč

- **Preferovaný modul:** Dotykom vyberte preferovaný modul na prevod textu na reč a stlačením ikony  zobrazíte ďalšie voľby pre jednotlivé moduly.
- **Rýchlosť reči:** Otvorí dialógové okno, v ktorom môžete zvoliť, ako rýchlo má syntetizátor hovoriť.
- **Vypočuť ukážku:** Umožňuje prehrať krátku vzorku syntetizéra reči pomocou aktuálnych nastavení.
- **Stav predvoleného jazyka:** Zobrazí stav predvoleného jazyka.

Rýchlosť ukazovateľa

Stlačením otvoríte dialógové okno, kde môžete zmeniť rýchlosť kurzora. Vykonanú zmenu potvrdíte stlačením možnosti **OK**.

Zálohovať a obnoviť

Zálohovať moje dáta

Prepínač zapnite , ak chcete zálohovať nastavenia telefónu a ďalších aplikačných dát na serveroch Google. Ak telefón vymeníte, zálohované nastavenia a dáta sa do nového telefónu obnovia pri prvom prihlásení na konto Google. Ak túto možnosť označíte, bude sa zálohovať veľké množstvo nastavení a dát vrátane hesiel pre sieť Wi-Fi, záložiek, zoznamu nainštalovaných aplikácií, slov pridaných do slovníka používaného klávesnicou na obrazovke a väčšina nastavení, ktoré sa konfigurujú pomocou ponuky Nastavenia. Ak túto možnosť neoznačíte, zastavíte zálohovanie vašich nastavení a akékoľvek existujúce zálohy budú zo serverov Google vymazané.

Zálohovať konto

Po stlačení môžete nastaviť konto zálohy.

Automatické obnovenie

Prepínač  zapnite, ak chcete obnoviť zálohované nastavenia alebo iné dáta pri opätovnej inštalácii aplikácie.

Obnovenie sieťových nastavení

Po stlačení je možné obnoviť všetky nastavenia siete.

Resetovať DRM

Táto funkcia odstráni zo zariadenia všetky licencie.

Obnovenie nastavení z výroby

Vymaže všetky vaše osobné dáta z internej pamäte telefónu vrátane informácií o vašom konte Google, akýchkoľvek iných kontách, nastavení vášho systému a aplikácií a všetkých prevzatých aplikácií. Vykonanie tejto funkcie nevymaže žiadne prevzaté systémové aktualizácie.

Pri obnovení nastavení telefónu budete vyzvaní na opätovné zadanie rovnakých informácií ako pri prvom spustení systému Android.

Ak nie je možné telefón spustiť, môžete obnovenie továrenských dát vykonať pomocou hardvérových tlačidiel. Stlačte súčasne tlačidlá **Zvýšenia hlasitosti** a **Zapnutie/Vypnutie** a podržte ich, pokým sa obrazovka nerozsvieti.

System

Dátum a čas

Pomocou možnosti Dátum a čas je možné nastaviť zobrazenie dátumu a času.

Automaticky

Môžete vybrať možnosť **Použiť čas zo siete, Použiť čas systému GPS** alebo **Vypnuté**.

Automatické časové pásmo

Prepínač  zapnite, ak chcete použiť časové pásmo poskytované sieťou.

Nastaviť dátum

Otvorí dialógové okno, v ktorom môžete ručne nastaviť dátum telefónu.

Nastaviť čas

Stlačením otvoríte dialógové okno, v ktorom môžete manuálne nastaviť čas telefónu.

Vybrať časové pásmo

Otvorí dialógové okno, v ktorom môžete nastaviť časové pásmo telefónu.

Použiť 24-hodinový formát

Prepínač  zapnite, ak chcete zobraziť čas pomocou 24-hodinového formátu.

NTP Server

Stlačením otvoríte dialógové okno, kde môžete zmeniť server NTP.

Vybrať formát dátumu

Stlačením otvoríte dialóg, v ktorom môžete nastaviť preferovaný formát zobrazenia dátumu.

Plánované zapnutie/vypnutie

Zapnutím prepínačov je možné povoliť naplánované zapnutie alebo vypnutie, nastaviť čas zapnutia a vypnutia a režim opakovania.

Zjednodušenie prístupu

Pomocou možnosti Zjednodušenie prístupu je možné nastaviť ľubovoľné nainštalované zásuvné moduly pre zjednodušenie použitia.

TalkBack

Stlačením povolíte v telefóne hlasovú odozvu.

Prepnúť prístup

Po zapnutí prepínača  Prepnúť prístup môžete telefón ovládať pomocou konfigurovateľných kombinácií tlačidiel. Stlačte možnosť **NASTAVENIA** v pravej hornej časti obrazovky a priradte kombináciu tlačidiel k uvedeným funkciám.

Titulky

Stlačením na obrazovke telefónu aktivujete/deaktivujete titulky.

Gestá na zväčšenie

Umožňuje zapnutím alebo vypnutím aktivovať, či deaktivovať funkcie priblíženia/oddialenia trojitým poklepaním na obrazovku.

Veľký text

Prepínač  zapnite, ak chcete zväčšiť text na obrazovke.

Text s vysokým kontrastom

Prepínač  zapnite, ak chcete aktivovať text s vysokým kontrastom.

Tlačidlo Zap./Vyp. zavesí

Prepínač zapnite , ak chcete ukončovať hovory pomocou tlačidla Zap./Vyp.

Auto otočenie obrazovky

Prepínač  zapnite, ak chcete aktivovať automatické otáčanie obrazovky. Obsah obrazovky alebo klávesnice sa bude automaticky otáčať pri otáčaní telefónu.

Vysloviť heslá

Prepínač  zapnite, ak chcete vysloviť heslá pri písaní.

Skratka na zjednodušenie prístupu

Stlačením povolíte/zakážete rýchlu aktiváciu funkcií zjednodušenia.

Výstup prevodu textu na reč

Po stlačení môžete aktualizovať nastavenie pre výstup prevodu textu na reč, napríklad rýchlosť reči.

Oneskorenie pri dotyku a podržaní

Po stlačení nastavíte čas oneskorenia dotyku a podržania. Táto funkcia umožňuje telefónu rozlišovať medzi dotykom a dotykom s podržaním, čo pomáha zabrániť nesprávnym operáciám.

Inverzia farieb

Prepínač  zapnite, ak chcete zapnúť inverziu farieb.

Korekcia farieb

Stlačením prepínača zapnete alebo vypnete korekciu farieb.

Predpisy a bezpečnosť

Stlačením zobrazíte informácie o produkte.

Informácie o telefóne

Ponúka prístup k rôznym informáciám, ako napríklad: Právne informácie, Označenie modelu, Verzia systému Android, Úroveň opravy zabezpečenia systému Android, Verzia základného pásma, Verzia jadra, Číslo zostavy, Verzia vlastnej zostavy. Obsahuje tiež tieto položky:

Aktualizácie

Stlačením vykonáte kontrolu aktualizácií systému.

Stav

Obsahuje stavové informácie, ako napríklad Stav batérie, Úroveň batérie, Moje telefónne číslo, Sieť, Sila signálu a pod.

Nástroj FOTA Upgrade

Aktualizujte softvér v telefóne pomocou nástroja FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Ak chcete získať prístup k položke **Aktualizácia**, ťuknite na kartu Aplikácie na úvodnej obrazovke a potom vyberte možnosť **Aktualizácie** prípadne ťuknite na možnosti **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácie**.

Stlačte ikonu  a telefón vyhľadá najnovší softvér. Ak budete chcieť aktualizovať systém, ťuknite na tlačidlo . Nakoniec stlačením možnosti  dokončíte aktualizáciu. Teraz máte vo svojom telefóne nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru. Pred vyhľadávaním aktualizácií je nutné zapnúť dátové pripojenie alebo pripojenie k sieti Wi-Fi. Hneď ako telefón reštartujete, bude dostupné aj nastavenie frekvencie automatických kontrol. Ak ste zvolili automatickú kontrolu, pri zistení novej verzie sa zobrazí dialógové okno s možnosťou aktualizáciu prevziať alebo ignorovať. Oznámenie sa zobrazí tiež v stavovom riadku.

Pri preberaní alebo inštalácii aktualizácie pomocou nástroja FOTA nemente východiskové umiestnenie úložného priestoru, aby nedošlo ku komplikáciám pri hľadaní správnych aktualizčných balíčkov.

Príslušenstvo

Najnovšia generácia mobilných telefónov ALCATEL ponúka zabudované zariadenie handsfree umožňujúce používanie telefónu na diaľku, napríklad ak leží na stole. Ak pri konverzácii dávate prednosť súkromiu, máte k dispozícii slúchadlá označované aj ako náhlavná súprava.

1. Nabíjačka
2. USB kábel
3. Stereo náhlavná súprava

UPOZORNENIE

Zariadenie používajte výhradne s batériou, nabíjačkou a príslušenstvom ALCATEL, ktoré bolo súčasťou balenia.

Na váš telefón sa vzťahuje záruka na akúkoľvek chybu alebo poruchu, ktorá sa môže vyskytnúť za podmienok normálneho používania počas záručnej doby dvadsať štyri (24) mesiacov ⁽¹⁾ od dátumu zakúpenia tak, ako je to uvedené vo vašej originálnej faktúre.

Aj na batérie ⁽²⁾ a príslušenstvo predávané spolu s vašim telefónom sa vzťahuje záruka na akúkoľvek chybu, ktorá sa môže vyskytnúť počas prvých šiestich (6) mesiacov ⁽¹⁾ od dátumu zakúpenia tak, ako je to uvedené vo vašej originálnej faktúre.

V prípade akejkoľvek chyby vášho telefónu, ktorá znemožňuje jeho normálne používanie, musíte o tejto skutočnosti okamžite informovať svojho dodávateľa a predložiť váš telefón spolu s dokladom o zakúpení.

Ak sa daná chyba potvrdí, váš telefón alebo jeho časť sa podľa okolností buď vymení alebo opraví. Na opravený telefón a príslušenstvo sa vzťahuje záruka v trvaní jeden ⁽¹⁾ mesiac na tú istú chybu. Oprava alebo výmena sa môže uskutočniť s použitím opravených komponentov, ktoré zaisťujú ekvivalentnú funkčnosť.

Táto záruka pokrýva náklady na náhradné diely a prácu, ale vylučuje akékoľvek iné náklady.

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vášho telefónu a/alebo príslušenstva vyplývajúce z (bez akéhokoľvek obmedzenia):

- 1) Nedodržania návodu na používanie alebo inštaláciu, alebo nedodržania technických a bezpečnostných noriem platných v danej zemepisnej oblasti, v ktorej sa váš telefón používa,
- 2) Pripojenia k akémukoľvek zariadeniu, ktoré nedodáva alebo neodporúča spoločnosť TCL Communication Ltd.,
- 3) Úpravy alebo opravy vykonanej osobami, ktoré nemajú na to oprávnenie od spoločnosti TCL Communication Ltd. alebo jej pobočiek či vášho dodávateľa,
- 4) Úprava, nastavenie alebo zmena softvéru alebo hardvéru vykonané jednotlivcami, ktorí nemajú povolenie od spoločnosti TCL Communication Ltd.,
- 5) Nepriaznivého počasia, blesku, požiaru, vlhkosti, vniknutia kvapalín alebo potravín, chemických výrobkov, prebrania súborov, nárazu, vysokého napätia, korózie, oxidácie...

⁽¹⁾ Záručná doba sa môže meniť v závislosti od konkrétnej krajiny.

⁽²⁾ Životnosť nabijateľnej batérie mobilného telefónu podľa trvania rozhovorov, pohotovostného režimu a celkovej prevádzkovej životnosti, bude závisieť od podmienok používania a konfigurácie siete. Za predpokladu, že sa batérie považujú za spotrebný tovar, príslušné technické parametre uvádzajú, že optimálnu činnosť svojho telefónu by ste mali získať počas prvých šiestich mesiacov po zakúpení a pri ďalších približne 200 nabitíach.

Váš telefón nebude opravený v prípade, že boli odstránené alebo zmenené príslušné štítky alebo výrobné čísla (IMEI).

Neposkytujú sa žiadne výslovné záruky, či už písomné, ústne alebo predpokladané, iné ako je táto vytlačená obmedzená záruka alebo povinná záruka, ktorú poskytuje vaša krajina alebo jurisdikcia.

V žiadnom prípade nebude spoločnosť TCL Communication Ltd. ani žiadna z jej pobočiek niesť zodpovednosť za nepriame, súvisiace alebo následné škody akéhokoľvek charakteru, vrátane, ale nie s obmedzením na obchodnú alebo finančnú stratu alebo škodu, stratu dát alebo stratu obrazových dát, pričom v plnej miere je možné zrieknuť sa týchto škôd podľa zákona.

Niektoré krajiny/štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie nepriamych, súvisiacich alebo následných škôd ani obmedzenie trvania predpokladaných záruk, takže predchádzajúce obmedzenia alebo vylúčenia sa nemusia vzťahovať na vás.

Riešenie problémov

Skôr ako budete kontaktovať servisné stredisko, odporúčame vám postupovať podľa nižšie uvedených pokynov:

- Aby sa dosiahla optimálna činnosť, odporúčame vám úplne nabiť batériu.
- Neukladajte veľké množstvo dát do svojho telefónu, keďže by to mohlo ovplyvniť jeho činnosť.
- Aktualizujte softvér v telefóne pomocou nástroja FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Ak chcete získať prístup k položke **Aktualizácia**, ťuknite na kartu Aplikácie na úvodnej obrazovke a potom vyberte možnosť **Aktualizácie**, prípadne ťuknite na možnosti **Nastavenia/Informácie o telefóne/Aktualizácie**.

Ťuknite na ikonu  a telefón vyhľadá najnovší softvér. Ak budete chcieť aktualizovať systém, ťuknite na možnosť . Po dokončení ukončíte aktualizáciu ťuknutím na možnosť . Teraz máte vo svojom telefóne nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru. Pred vyhľadávaním aktualizácií je nutné zapnúť dátové pripojenie alebo pripojenie k sieti Wi-Fi. Tiež je k dispozícii nastavenie automatickej kontroly. Ak ste zvolili automatickú kontrolu, pri zistení novej verzie sa zobrazí dialógové okno s možnosťou aktualizáciu prevziať alebo ignorovať (upozornenie sa zobrazí tiež na stavovom riadku). Počas preberania alebo aktualizácie FOTA nemeňte vaše predvolené cieľové úložisko, aby ste predišli problémom pri hľadaní správnych aktualizáčnych balíčkov.

- Pomocou možnosti **Obnovenie údajov výrobcu** a nástroja Mobile Upgrade je možné naformátovať pamäť telefónu alebo aktualizovať softvér (ak chcete obnoviť údaje výrobcu, súčasne stlačte a podržte tlačidlo **Zapnutie / Vypnutie** a tlačidlo **Zvýšiť hlasitosť**). VŠETKY údaje telefónu používateľa: kontakty, fotografie, správy a súbory, prebrané aplikácie sa natrvalo stratia. Pred formátovaním alebo aktualizáciou sa dôrazne odporúča úplne zálohovať údaje telefónu a profil prostredníctvom aplikácie Smart suite.
- Upozorňujeme, že po obnovení východiskových nastavení môžete byť vyzvaní na zadanie prihlasovacích údajov k účtu Google*, ktoré boli v danom zariadení používané pred týmto obnovením. Ak tak neučinite, zariadenie nebude možné používať. Ak si prihlasovacie údaje k účtu Google nepamätáte, je potrebné tento účet obnoviť. Ak sa vám to nepodarí, obráťte sa na autorizovaný servis. Upozorňujeme, že na príslušný servisný zákrok sa záruka na zariadenie nevzťahuje.

* Platí pre operačný systém Android od verzie 5.1.

a vykonať nasledujúce kontroly:

Telefón sa nedá zapnúť alebo nereaguje

- Ak sa telefón nedá zapnúť, nechajte ho aspoň 20 minút nabíjať, aby ste mali istotu, že stav batérie je pre jeho zapnutie dostatočný, a potom telefón skúste znova zapnúť.
- Ak sa neustále opakuje spúšťacia animácia a nie je možné spustiť operačný systém telefónu, stlačením a podržaním tlačidla zapnutie/vypnutie uskutočnite resetovanie. Tým odstránite všetky neobvyklé problémy so spúšťaním operačného systému, ktoré sú spôsobené súbormi APK od ostatných dodávateľov.
- Ak ani jeden z uvedených postupov neprinesie požadovaný výsledok, bude telefón nutné resetovať. Stlačte tlačidlo **Zapnutie / Vypnutie** a tlačidlo **Zvýšiť hlasitosť** (podržte ich súčasne).

Môj telefón nereaguje niekoľko minút

- Reštartujte svoj telefón podržaním stlačeného tlačidla **Zapnutie / Vypnutie** na viac ako 9 s.
- Ak telefón stále nefunguje tak, ako má, použite funkciu Obnovenie pôvodných nastavení na resetovanie telefónu alebo nástroj Mobile Upgrade na aktualizáciu softvéru.

Môj telefón sa sám vypína

- Skontrolujte, či je obrazovka zablokovaná, keď nepoužívate telefón a uistite sa, že tlačidlo **Zapnutie / Vypnutie** nestratilo kontakt kvôli odblokovanej obrazovke.
- Skontrolujte stav nabitia batérie.
- Ak telefón stále nepracuje, použite funkciu Obnovenie údajov výrobcu (na resetovanie telefónu) alebo nástroj FOTA/Mobile Upgrade (na aktualizáciu softvéru).

Môj telefón sa nedá správne nabiť

- Vždy používajte nabíjačku Alcatel dodanú s produktom.
- tá, môže to trvať asi 20 minút, kým sa na obrazovke zobrazí indikátor nabíjačky.
- Uistite sa, že sa nabíjanie vykonáva za normálnych podmienok (0 °C až +40 °C).
- Keď ste v zahraničí, skontrolujte, či je kompatibilné privádzané napájanie.

Môj telefón sa nedá pripojiť k sieti, alebo sa zobrazuje hlásenie „Žiadna služba“

- Skúste sa pripojiť na inom mieste.
- Overte si pokrytie siete u svojho operátora.
- Overte si u svojho operátora, či je vaša karta SIM platná.
- Skúste sa pripojiť v neskoršom čase, ak je sieť preťažená.

Môj telefón sa nedokáže pripojiť k internetu

- Skontrolujte, či je číslo IMEI (stlačte *#06#) rovnaké ako číslo uvedené na záručnom liste alebo škatuli.
- Uistite sa, že je služba prístupu na internet vašej karty SIM dostupná.
- Skontrolujte nastavenia pripojenia vášho telefónu k internetu.
- Uistite sa, že sa nachádzate na mieste s pokrytím siete.
- Skúste sa pripojiť v neskoršom čase alebo na inom mieste.

Neplatná karta SIM

- Uistite sa, že je karta SIM správne vložená (pozrite si časť ~~“Inserting or removing the SIM card”~~).
- Uistite sa, že čip na vašej karte SIM nie je poškodený ani poškrábaný.
- Uistite sa, že je služba vašej karty SIM dostupná.

~~**Neplatná karta SIM**~~

- ~~■ Uistite sa, že je karta SIM správne vložená (pozrite si časť “Inserting or removing the SIM card”).~~
- ~~■ Uistite sa, že čip na vašej karte SIM nie je poškodený ani poškrábaný.~~
- ~~■ Uistite sa, že je služba vašej karty SIM dostupná.~~

Nie je možné uskutočniť odchádzajúce volania

- Uistite sa, že ste vytočili platné číslo a že ste sa dotkli Volat’.
- Pri medzinárodných volaniach skontrolujte kód krajiny a oblasti.
- Uistite sa, že je váš telefón pripojený k sieti a že daná sieť nie je preťažená alebo nedostupná.
- Skontrolujte stav predplatenia služieb u svojho operátora (kredit, platnosť karty SIM, atď.).
- Uistite sa, že ste nezakázali uskutočňovanie odchádzajúcich volaní.
- Uistite sa, že váš telefón nie je v režime lietadla.

Po prijatí volania sa nezobrazí meno/číslo volajúceho

- Skontrolujte, či máte túto službu zavedenú u svojho operátora.
- Volajúci má svoje meno/číslo utajené.

Nemôžem nájsť svoje kontakty

- Uistite sa, že vaša karta SIM nie je poškodená.
- Uistite sa, že vaša karta SIM je vložená správne.
- Importujte všetky kontakty uložené na karte SIM do telefónu.

Kvalita zvuku hovorov je nedostatočná

- Počas hovoru môžete nastaviť hlasitosť stlačením tlačidla **Zvýšenia/zníženia hlasitosti**.
- Skontrolujte intenzitu signálu.

Funkcie popísané v tejto príručke sa nedajú používať

- Overte si u svojho operátora, či vaše predplatné zahŕňa túto službu.
- Uistite sa, že táto funkcia nevyžaduje príslušenstvo Alcatel.

Keď zvolím číslo z mojich kontaktov, dané číslo sa nedá vytočiť

- Uistite sa, že ste správne zaznamenali číslo do súboru.
- Uistite sa, že ste zvolili predvoľbu krajiny pri volaní do zahraničia.

Do kontaktov sa nedá pridať kontakt

- Uistite sa, že nie sú kontakty na karte SIM zaplnené; vymažte niektoré súbory alebo uložte dané súbory do kontaktov v telefóne (t.j. do vašich pracovných alebo osobných adresárov).

Volajúci nemôžu zanechať správy v mojej odkazovej schránke

- Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte si dostupnosť služby.

Nemôžem získať prístup do svojej odkazovej schránky

- Uistite sa, že je číslo odkazovej schránky vášho operátora správne zadané v položke „Číslo odkazovej schránky“.
- Skúste neskôr, ak je sieť zaneprázdnená.

Nemôžem odosielať a prijímať MMS

- Skontrolujte dostupnosť pamäte vášho telefónu, keďže môže byť plná.
- Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte si dostupnosť služby a skontrolujte parametre MMS.
- Overte si u operátora číslo centra servera alebo váš profil MMS.
- Centrum servera môže byť preťažené, skúste znova neskôr.

PIN karty SIM je zablokovaný

- Vyžiadajte si kód PUK (Osobný odblokovací kód) od svojho operátora.

Môj telefón sa nedá pripojiť k počítaču

- Nainštalujte aplikáciu Smart Suite.
- Skontrolujte, či je váš ovládač USB nainštalovaný správne.
- Otvorte panel s oznámeniami a skontrolujte, či je aktivovaný program Smart Suite Agent.
- Skontrolujte, či váš počítač spĺňa požiadavky na inštaláciu programu Smart Suite.
- Uistite sa, že používate správny dodaný kábel.

Nedajú sa prebrať nové súbory

- Uistite sa, že je v telefóne dostatok pamäte na prebratie súborov.
- Pre uloženie prebraných súborov vyberte kartu microSD.
- Skontrolujte stav vašich predplatených služieb u operátora.

Iné zariadenia nedokážu rozpoznať tento telefón prostredníctvom funkcie Bluetooth

- Uistite sa, že je funkcia Bluetooth zapnutá a že je váš telefón viditeľný pre iných používateľov.
- Uistite sa, že sa príslušné dva telefóny nachádzajú v rámci dosahu rozpoznania prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Ako dosiahnuť dlhšiu výdrž batérie

- Zabezpečte, aby sa dodržal celý čas nabíjania (minimálne 2.5 hodiny).
- Po čiastočnom nabití nemusí byť indikátor stavu nabitia batérie presný. Počkajte minimálne 20 minút po odpojení nabíjačky, kým sa nezíska presná indikácia.
- Jas obrazovky nastavte podľa potreby.
- Nastavte čo najdlhší interval automatickej kontroly e-mailov.
- Nastavte manuálnu aktualizáciu noviniek a informácií o počasí, alebo nastavte dlhší interval ich automatickej kontroly.
- Zatvorte aplikácie spustené v pozadí, ak sa dlhodobo nepoužívajú.
- Deaktivujte Bluetooth, Wi-Fi alebo GPS, keď sa nepoužívajú.

Telefón sa zahrieva po dlhodobom volaní, hraní hier, surfovaní po internete či používaní iných zložitých aplikácií.

- Toto zahrievanie je normálnym dôsledkom spracovávania nadmerného objemu dát procesorom. Ukončenie vyššie uvedených činností umožní návrat telefónu do normálneho rozsahu teplôt.

Po obnovení východiskových nastavení ma zariadenie žiada o zadanie prihlasovacích údajov k účtu Google a pokiaľ tieto údaje nezadá, zariadenie nemôžem používať*.

- Po obnovení východiskových nastavení je nutné zadať pôvodné prihlasovacie údaje k účtu Google, ktoré boli v danom zariadení používané pred týmto obnovením. Ak tak neučiníte, zariadenie nebude možné používať. Ak si prihlasovacie údaje k účtu Google nepamätáte, je potrebné tento účet obnoviť. Ak sa vám to nepodarí, obráťte sa na autorizovaný servis. Upozorňujeme, že na príslušný servisný zákrok sa záruka na zariadenie nevzťahuje.

* Platí pre operačný systém Android od verzie 5.1.

Nepočujem oznámenia prichádzajúcich hovorov či správ, na displeji sa mi zobrazujú iba oznámenia o zmeškaných hovoroch a správach.

- Skontrolujte, či nie je v zariadení aktivovaný režim Rušenie/ Nerušiť. Ak je aktivovaný, na oznamovacom paneli sa zobrazuje symbol hviezdičky  (operačný systém Android verzie 5.X) alebo ikona  (operačný systém Android verzie 6.X). V takom prípade je nutné deaktivovať režim Rušenie/ Nerušiť. K tomu je nutné stlačiť tlačidlo na zvýšenie či zníženie hlasitosti a vybrať možnosť „Všetko“ (systém Android 5.X) alebo vykonať zmenu v ponuke Nastavenia Zvuk a oznámenia → Zvuk a oznámenia → Rušenie (systém Android 5.X) alebo Nerušiť (systém Android 6.X).

Zariadenie ma žiada o zadanie hesla/kódu/kľúča, ktoré si nepamätám alebo nepoznám, pretože predtým zariadenie používal niekto iný a toto heslo/kód/kľúč nemôžem zistiť.

- Požiadavku na zadanie hesla/kódu/kľúča môže zobrazovať rovnaká bezpečnostná funkcia aktivovaná v tomto zariadení. Môžete skúsiť vykonať obnovenie východiskových nastavení. Ak vám to nepomôže, bude nutné kontaktovať autorizovaný servis. Upozorňujeme, že na príslušný servisný zákrok sa záruka na zariadenie nevzťahuje.

Technické údaje

Procesor	MT6737
Platforma	Android™ M
Pamäť	16 GB ROM + 1,5 GB RAM
Rozmery (D x Š x V)	142 x 70,5 x 8,65 mm
Hmotnosť	151g
Displej	5,0 palcový HD, dotykové ovládanie na celej obrazovke s rozlíšením 1 280 x 720
Sieť	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 LTE: B1/3/7/8/20 (Pásmový kmitočet a rýchlosť prenosu dát závisí od operátora.)
GPS	A-GPS
Možnosti pripojenia	• Bluetooth V4.2 • Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz) • 3.5 mm audio jack • micro-USB
Fotoaparát	• Zadný fotoaparát s rozlíšením 13 megapixelov • Predný fotoaparát s rozlíšením 5 megapixela
Podporované formáty zvukových súborov	Prehrávanie: AAC/HE-AAC v1/HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP2, MP3, OGG, Vorbis, WAV, APE, WMA, FLAC Záznam: AAC, AMR, AWB, OGG, ADPCM
Batéria ⁽¹⁾	• Dobíjacia lítium-iónová batéria • Kapacita: 2460 mAh
Rozširujúci slot	Pamäťová karta microSD™ (dostupnosť karty microSD je závislá od trhu)
Špeciálne funkcie	• GPS • G-snímač • E-kompas

Poznámka: Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

⁽¹⁾ Originálna batéria bola podrobená prísny bezpečnostným skúškam noriem spôsobilosti. Používanie neoriginálnych batérií môže byť nebezpečné.

Bezpečnosť a používanie

Odporúčame, aby ste si pred použitím svojho telefónu pozorne prečítali túto kapitolu. Výrobca sa týmto zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia alebo použitia v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto dokumente.

■ BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY:

Za predpokladu, ktorý vyplýva zo štúdií, že používanie mobilného telefónu počas riadenia vozidla predstavuje skutočné riziko, a to aj pri použití hlasitej súpravy (súpravy určenej do vozidla, súpravy slúchadiel...), sa od vodičov vyžaduje, aby nepoužívali svoj mobil, keď vozidlo nie je zaparkované.

Počas riadenia vozidla nepoužívajte svoj telefón ani slúchadlá na počúvanie hudby či rádia. Používanie slúchadiel môže byť nebezpečné a v niektorých oblastiach zakázané.

Keď je telefón zapnutý, vysiela elektromagnetické vlny, ktoré môžu zasahovať do činnosti elektronických systémov vozidla, ako sú systém proti zablokovaniu brzd ABS alebo airbagy.

Aby sa zaistilo, že sa nevyskytne žiadny problém:

- neumiestňujte svoj telefón na hornú časť prístrojovej dosky ani do oblasti rozvinutia airbagov.
- overte si u svojho predajcu alebo výrobcu vozidla, či je prístrojová doska náležite chránená pred rádiovou frekvenciou energiou mobilných telefónov.

■ PODMIENKY POUŽÍVANIA:

Odporúča sa, aby ste z času na čas vypli telefón, aby sa optimalizovala jeho činnosť.

Pred nastúpením do lietadla vypnite telefón.

Vypnite telefón, keď sa nachádzate v zdravotníckych zariadeniach, okrem určených oblastí. Tak, ako to platí pri mnohých iných typoch zariadení, ktoré sa v súčasnosti pravidelne používajú, mobilné telefóny môžu zasahovať do činnosti iných elektrických alebo elektronických zariadení alebo zariadení využívajúcich rádiovú frekvenciu.

Vypnite telefón, keď sa nachádzate v blízkosti plynov alebo horľavých kvapalín. Prísne dodržiavajte všetky symboly a pokyny vyznačené v skladoch paliva, na čerpacích staniciach alebo v chemických závodoch či v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Keď je telefón zapnutý, mal by sa udržiavať minimálne 15 cm od akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia, ako je kardiostimulátor, načúvací prístroj alebo inzulínové čerpadlo, atď. Obzvlášť počas používania telefónu by ste ho mali držať pri uchu na opačnej strane ako sa nachádza dané zdravotnícke zariadenie v prípade, že sa používa.

Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, hovor prijmite pred priložením telefónu k uchu. Rovnako umiestnite mobil mimo ucha aj počas používania hlasitého režimu, pretože zosilnená hlasitosť by mohla spôsobiť poškodenie sluchu.

Nedovoľte deťom používať telefón a/alebo sa hrať s telefónom a príslušenstvom bez dozoru.

Pamätajte, že batériu nie je možné z telefónu vybrať. V takom prípade bude zrušená platnosť vašej záruky. Pri rozoberaní telefónu by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a úniku tekutín, ktoré by mohli vyvolať alergickú reakciu.

Vždy zaobchádzajte s telefónom opatrne a uchovávajte ho na čistom a bezprašnom mieste.

Dbajte na to, aby telefón nebol vystavený pôsobeniu nepriaznivého počasia či náročného prostredia (rosa, vlhkosť, prenikanie kvapalín, prachu, morského vzduchu, atď.). Odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty výrobcu je -10 °C až +55 °C.

Pri teplote vyššej ako 55 °C môže byť čitateľnosť displeja zhoršená, aj keď je to dočasný jav a nepredstavuje žiadnu poruchu.

Čísla tiesňového volania nemusia byť dostupné pri všetkých mobilných sieťach. Pri tiesňových volaniach by ste sa nikdy nemali spoliehať len na svoj telefón.

Neotvárajte, nerozoberajte ani sa nepokúšajte opravovať svoj mobilný telefón svojpomocne.

Dbajte na to, aby nedošlo k pádu, hodeniu ani ohnatiu mobilného telefónu.

Nepoužívajte telefón, ak je sklenený displej poškodený, prasknutý alebo rozbitý, aby nedošlo k žiadnemu zraneniu. Telefón ničím nenatierajte.

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré odporúča spoločnosť TCL Communication Ltd. a jej pobočky a ktoré je kompatibilné s modelom vášho telefónu. Spoločnosť TCL Communication Ltd. a jej pobočky sa zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za škody vyplývajúce z použitia iných nabíjačiek alebo batérií.

Nezabudnite si vytvárať záložné kópie alebo uchovávať písomný záznam všetkých dôležitých informácií uložených v telefóne.

Niektorí ľudia môžu trpieť epileptickými záchvatmi alebo stratami vedomia pri vystavení pôsobeniu blikajúcich svetiel alebo pri hraní videohier. Tieto záchvaty alebo straty vedomia sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď daná osoba nikdy predtým žiadny záchvat ani stratu vedomia nemala. Ak ste už zažili záchvat alebo stratu vedomia, alebo sa vo vašej rodinnej histórii tieto stavy vyskytli, pred hraním videohier alebo aktiváciou funkcie s blikajúcimi svetlami vo vašom telefóne sa poraďte so svojim lekárom.

Rodičia by mali dohliadať na svoje deti, keď používajú videohry alebo iné funkcie, ktoré zahŕňajú blikajúce svetlá v telefónoch. Ktokoľvek, u koho sa vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, by mal prestať používať príslušné funkcie telefónu a poradiť sa s lekárom: krč, mykanie očí alebo svalov, strata vedomia, neúmyselné pohyby alebo dezorientácia. Aby sa obmedzila pravdepodobnosť výskytu takýchto príznakov, vykonajte, prosím, nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nehrajte hry ani nepoužívajte funkciu s blikajúcimi svetlami, ak ste unavení alebo potrebujete spánok.
- Každú hodinu si urobte minimálne 15-minútovú prestávku.
- Hry hrajte v miestnosti, v ktorej svietia všetky svetlá.
- Hry hrajte čo najďalej od obrazovky.
- Ak počas hrania dôjde k únave alebo bolesti rúk, zápästí alebo ramien, prestaňte hrať a pred ďalším hraním si oddýchnite niekoľko hodín.
- Ak vás počas hrania alebo po jeho skončení aj naďalej bolia ruky, zápästia alebo ramená, prestaňte hrať hry a navštívte lekára.

Keď hráte hry vo vašom telefóne, môžete zažiť príležitostné nepohodlie vo svojich rukách, ramenách, pleciach, krku alebo iných častiach svojho tela. Dodržiavajte pokyny na vyhýbanie sa problémom, ako sú zápal šľachy, syndróm karpálneho tunela alebo iné poruchy svalového a kostrového systému.

■ OCHRANA SÚKROMIA:

Vezmite, prosím, do úvahy, že musíte dodržiavať platné zákony a predpisy vo svojej jurisdikcii alebo v iných jurisdikciách, v ktorých budete používať svoj mobilný telefón ohľadom zhotovovania fotografií a zaznamenávania zvukov pomocou svojho mobilného telefónu. Podľa takýchto zákonov a predpisov môže byť prísne zakázané zhotovovať fotografie a/alebo zaznamenávať hlasy iných ľudí alebo akýchkoľvek iných osobných vlastností a kopírovať či distribuovať ich, keďže by sa to mohlo považovať za narušenie súkromia. Je to výlučne zodpovednosťou používateľa, aby si vopred zaistil získanie oprávnenia, ak je to potrebné, na zaznamenávanie súkromných alebo dôverných rozhovorov alebo zhotovovanie fotografií iných osôb; výrobca, predajca alebo dodávateľ vášho mobilného telefónu (vrátane operátora) sa týmto zriekajú akejkoľvek zodpovednosti, ktorá by mohla vyplývať z nevhodného použitia mobilného telefónu.

■ BATÉRIA:

V súlade s nariadením o leteckej doprave, nie je batéria vášho produktu nabitá. Pred prvým použitím ju najprv nabite.

Pre zariadenia, ktoré nemajú celistvú konštrukciu:

Observe the following precautions for battery use:

- Nepokúšajte sa batériu otvoriť (hrozí riziko toxických výparov a popálenia).
- Batériu neprepichujte, nerozoberajte ani neskratujte.
- Použitú batériu nehádzte do ohňa, nevkladajte do domového odpadu a neskladujte pri teplotách presahujúcich 60 °C.

Batéria sa musia zlikvidovať v súlade s platnými predpismi na ochranu životného prostredia v danom mieste. Batériu používajte iba na účel, na ktorý je určená. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie ani batérie, ktoré neboli odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd. alebo jej pobočkami.

Pre zariadenia, ktoré nemajú celistvú konštrukciu, u ktorých nie je možné vybrať batériu:

Pamätajte, že batériu nie je možné z telefónu vybrať. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nepokúšajte sa vybrať, vymeniť ani otvoriť batériu.
- Batériu neprepichujte, nerozoberajte a dajte pozor, aby nedošlo k jej skratu.
- Nelikvidujte telefón spolu s domovým odpadom a ani ho neskladujte pri teplote nad 60 °C.

Telefóny s batériou, ktorú nie je možné vybrať, musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi na ochranu životného prostredia v danom mieste.

Pre zariadenia s celistvou konštrukciou

Uvedomte si, prosím, že telefón predstavuje celistvé zariadenie a teda zadný kryt a batériu nie je možné vybrať. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- nepokúšajte sa otvoriť zadný kryt,
- nepokúšajte sa vybrať, vymeniť ani otvoriť batériu,
- neprepichujte zadný kryt telefónu,
- nelikvidujte telefón v ohni, nevyhadzujte ho do domového odpadu, ani ho neskladujte pri teplote nad 60 °C.

Telefón a batéria, ako celistvé zariadenie, musia byť zlikvidované podľa platných miestnych predpisov na ochranu životného prostredia.



Tento symbol na telefóne, batérii a príslušenstve znamená, že sa tieto výrobky na konci svojej životnosti musia odniesť do zberných stredísk:

- Obecné strediská likvidácie odpadu so špecializovanými nádobami určenými pre tieto časti zariadení.
- Zberné nádoby v miestach predaja.

Potom sa budú tieto zariadenia recyklovať tak, aby sa zabránilo likvidovaným látkam preniknúť do životného prostredia a aby sa komponenty týchto zariadení mohli znova použiť.

V krajinách Európskej únie:

Tieto zberné strediská sú prístupné bezplatne.

Všetky výrobky s týmto symbolom sa musia odniesť do týchto zberných stredísk.

V jurisdikciách mimo Európskej únie:

Časti zariadenia s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežných odpadových nádob, ak má vaša jurisdikcia alebo váš región vhodné recyklačné a zberné strediská; namiesto toho sa musia odniesť do zberných stredísk na recykláciu.

UPOZORNENIE: HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU, AK SA BATÉRIA VYMENÍ ZA NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI POKYNMI.

■ NABÍJAČKY:

Nabíjačky so sieťovým napájaním sa smú používať len v teplotnom rozsahu: 0 °C až 40 °C.

Nabíjačky určené pre váš mobilný telefón spĺňajú normy pre bezpečné používanie zariadení informačnej technológie a kancelárskych zariadení. Nabíjačky dodávané s týmto výrobkom spĺňajú aj požiadavky smernice 2009/125/ES (s energiou súvisiaci produkt). Z dôvodu rôznych platných elektrických technických parametrov nemusí nabíjačka zakúpená v jednej jurisdikcii fungovať v inej jurisdikcii. Mala by sa používať len na tento určený účel.

■ RÁDIOVÉ VLNY:

Pred uvedením na trh sa od všetkých modelov mobilných telefónov vyžaduje vyhlásenie o zhode s medzinárodnými normami (ICNIRP) alebo s európskou smernicou 2014/53/EU (RED). Ochrana zdravia a bezpečnosť používateľa a akýchkoľvek ďalších osôb je podstatnou požiadavkou týchto noriem alebo tejto smernice.

**TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE
TÝKAJÚCE SA PÔSOBENIA RÁDIOVÝCH VĹN.**

Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruované tak, aby neprekračovalo limity pôsobenia rádiových vĺn (rádiofrekvenčných elektromagnetických polí) odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice zostavila nezávislá vedecká organizácia (ICNIRP) a obsahujú značnú mieru bezpečnosti určenú na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

V smerniciach týkajúcich sa pôsobenia rádiových vĺn sa používa merná jednotka známa ako špecifická absorpčná dávka alebo SAR. Limitná hodnota SAR pre mobilné zariadenia je 2 W/kg.

Skúšky na získanie hodnôt SAR sa vykonávajú pomocou štandardných prevádzkových polôh so zariadením vysielajúcim pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých skúšaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za ktorých bola zistená.		
Hodnota SAR pri použití pri hlave	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
Hodnota SAR pri nosení pri tele	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

Počas používania telefónu sú skutočné hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne oveľa nižšie ako sú hodnoty uvedené vyššie. Je to kvôli tomu, že sa na účely účinnosti systému a na minimalizáciu rušenia v sieti prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zníži, keď na uskutočnenie hovoru nie je plný výkon potrebný. Čím je výstupný výkon zariadenia nižší, tým je nižšia aj hodnota SAR.

Meranie hodnoty SAR pri tele sa vykonávalo vo vzdialenosti 5 mm. Aby sa splnili požiadavky smerníc ohľadom pôsobenia rádiových žiarení počas prevádzky zariadenia pri tele, dané zariadenie by malo byť umiestnené minimálne v tejto vzdialenosti od tela.

Ak nepoužívate schválené príslušenstvo, uistite sa, že akýkoľvek používaný výrobok neobsahuje žiadny kov a že je telefón pomocou neho umiestnený v uvedenej vzdialenosti od tela.

Organizácie, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia WHO a americká Správa pre potraviny a lieky FDA uvádzajú, že ak majú ľudia obavy a chcú znížiť mieru pôsobenia žiarenia, môžu používať hlasitú súpravu, ktorá umožňuje umiestniť telefón počas telefonických hovorov mimo hlavy a tela, alebo môžu skrátiť čas strávený používaním telefónu.

Viac informácií môžete získať na stránke www.alcatel-mobile.com

Ďalšie informácie o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví sú dostupné na nasledujúcej stránke: <http://www.who.int/peh-emf>.

Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Aby sa dosiahla optimálna činnosť, nemali by ste sa jej dotýkať ani ju upravovať.

Keďže mobilné zariadenia ponúkajú celú škálu funkcií, môžu sa používať v iných polohách ako pri uchu. Za takýchto okolností bude toto zariadenie vyhovovať požiadavkám smerníc, keď sa použije so súpravou slúchadiel alebo dátovým káblom USB. Ak používate iné príslušenstvo, uistite sa, že akýkoľvek používaný výrobok neobsahuje žiadny kov a že je telefón pomocou neho umiestnený minimálne 5 mm od tela.

Pri používaní zariadenia môžu byť s hlavným zariadením zdieľané niektoré vaše osobné údaje. Ochrana vašich osobných údajov je vašou povinnosťou. Zabezpečte, aby neboli zdieľané s neoprávnenými zariadeniami alebo zariadeniami tretích strán pripojených k vášmu zariadeniu. Ak vaše zariadenie podporuje pripojenie Wi-Fi, pripojte ho iba k dôveryhodným sieťam Wi-Fi. Pri používaní vášho zariadenia ako prenosového prístupového bodu (ak je táto funkcia podporovaná), použite sieťové zabezpečenia. Tieto opatrenia zabránia neoprávnenému prístupu k vášmu zariadeniu. Vaše zariadenie môže ukladať osobné údaje do rôznych umiestnení, vrátane karty SIM, pamäteovej karty a integrovanej pamäte. Pred recykláciou, vrátením alebo podarovaním vášho zariadenia nezabudnite všetky osobné údaje odstrániť. Aplikácie a aktualizácie vyberajte obozretné a inštalujte ich len z dôveryhodných zdrojov.

Niektoré aplikácie môžu mať vplyv na výkon zariadenia alebo mať prístup k súkromným informáciám, vrátane podrobností o konte, údajom o telefonovaní, podrobnostiam o polohe a sieťovým zdrojom.

Všetky údaje zdieľané so spoločnosťou TCL Communication Ltd. sa ukladajú v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane údajov. Na tieto účely spoločnosť TCL Communication Ltd. zaviedla a dodržiava primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých vašich osobných údajov, napríklad proti neoprávnenému prístupu alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate alebo zničeniu, či poškodeniu osobných údajov, ktoré poskytujú primeranú úroveň zabezpečenia s ohľadom na

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady spojené so zavedením opatrení,
- (iii) riziko súvisiace so spracovaním osobných údajov a
- (iv) citlivosť spracovávaných osobných údajov.

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zobraziť, skontrolovať a upraviť po prihlásení sa do svojho používateľského konta, návšteve svojho používateľského profilu alebo tak, že nás budete priamo kontaktovať. Ak potrebujete svoje osobné údaje upraviť alebo zmazať, môžeme vás pred spracovaním žiadosti požiadať o overenie vašej totožnosti.

■ Licencie:



Logo microSD je ochranná známka.



Slovná značka a logá Bluetooth sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pobočkami je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné značky patria ich príslušným vlastníkom.

Orange Dive 72 Bluetooth Declaration ID D032716



Logo Wi-Fi je označením certifikácie Wi-Fi Alliance. Toto zariadenie je možné prevádzkovať vo všetkých európskych krajinách.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ a Hangouts™ sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukováný alebo upravený z diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami licencie Creative Commons 3.0 Attribution License (tento text sa zobrazí po dotyku a podržaní možnosti **Právne informácie Google** v časti **Nastavenia\Základné informácie o telefóne\Právne informácie**)⁽¹⁾.

Kúpili ste si produkt využívajúci programy s otvoreným zdrojovým kódom (<http://opensource.org/>) v objektovom kóde (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a iné programy s otvoreným zdrojovým kódom dostupné na základe licencií GNU General Public License a Apache License.

Na vyžiadanie vám poskytneme kompletnú kópiu príslušných zdrojových kódov, a to počas troch rokov od distribúcie tohto produktu spoločnosťou TCL Communication.

Zdrojové kódy si môžete prevziať na adrese <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Poskytnutie zdrojového kódu z Internetu je bezplatné.

Týmto zdôrazňujeme, že záruka koncového používateľa ohľadom neporušenia práv na duševné vlastníctvo platí iba na území Európskej únie. V prípade exportu alebo použitia produktu mimo Európskej únie prestáva platiť akákoľvek zodpovednosť, záruka alebo nárok na odškodnenie súvisiaci s výrobcom a jeho dodávateľmi s ohľadom na daný produkt (vrátane všetkých odškodnení v súvislosti s porušením práv na duševné vlastníctvo).

⁽¹⁾ Nemusi byť k dispozícii v niektorých krajinách.

Všeobecné informácie

Internetová adresa: www.alcatel-mobile.com

Číslo poradenskej linky: pozrite si brožúru „Komunikácia služby TCL“ alebo navštívte našu webovú stránku.

Výrobca: Spoločnosť TCL Communication Ltd

Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Importer: TCT Mobile Europe SAS - 55, avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre, France.

Cesta k elektronickému štítku:

Ak chcete získať viac informácií, stlačte možnosti Nastavenia/Regul. a bezpeč. info. alebo vytočte číslo *#07# ⁽¹⁾.

Na našej webovej stránke nájdete časť s často kladenými otázkami (FAQ). Môžete nás kontaktovať aj e-mailom, ak sa chcete opýtať nejakej otázky.

Toto vysokofrekvenčné zariadenie pracuje s nasledujúcimi frekvenčnými pásmami a maximálnym vysokofrekvenčným výkonom:

GSM850/900: 33 dBm

GSM1800/1900: 30 dBm

UMTS B1/2/5/8: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11b/g/n: 2.4GHz band < 20 dBm;

NFC 13.56 MHz: < 25 dBuA/m at 10m

Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto prehlasuje, že toto vysokofrekvenčné zariadenie typu Orange Dive 72 vyhovuje požiadavkám smernice 2014/53/EÚ. Úplný text ES prehlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Popis prehlásenia a súčastí (vrátane softvéru), ktoré umožňujú tomuto vysokofrekvenčnému zariadeniu fungovať zamýšľaným spôsobom, nájdete v úplnom ES prehlásení o zhode na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ V závislosti od jednotlivých krajín.

Ochrana proti odcudzeniu⁽¹⁾

Váš telefón je možné identifikovať pomocou IMEI⁽²⁾ (výrobného čísla telefónu) uvedeného na štítku na obale a v pamäti telefónu. Odporúčame, aby ste si zaznamenali toto číslo pri prvom použití vášho telefónu zadáním *#06# a uchovali na bezpečnom mieste. Pri odcudzení vášho telefónu ho môže vyžadovať polícia alebo váš operátor. Toto číslo umožňuje zablokovanie vášho telefónu, aby ho nemohla používať iná osoba ani s odlišnou kartou SIM.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Medzi popisom v používateľskej príručke a činnosťou telefónu sa môžu vyskytovať určité rozdiely, a to v závislosti od verzie softvéru vášho telefónu alebo konkrétnych služieb operátora.

Spoločnosť TCL Communication nebude preberať právnu zodpovednosť za takéto rozdiely, ak sa vyskytnú, ani za ich možné dôsledky, pričom v takomto prípade bude niest zodpovednosť výlučne operátor.

⁽¹⁾ Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte si dostupnosť služby.

⁽²⁾ Telefón s podporou dvoch kariet SIM je možné rozpoznať podľa dvoch čísel IMEI.

Tento telefón môže obsahovať materiály, vrátane aplikácií a softvéru vo forme vykonateľného alebo zdrojového kódu, ktorý poskytujú tretie strany na použitie v tomto telefóne („Materiály tretích strán“). Všetky materiály tretích strán v tomto telefóne sa poskytujú tak „ako sú“, bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo predpokladanej, vrátane predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo použitia/aplikácie tretej strany, súčinnosti s inými materiálmi alebo aplikáciami kupujúceho a neporušenia autorských práv. Kupujúci týmto akceptuje skutočnosť, že spoločnosť TCL Communication splnila všetky povinnosti týkajúce sa kvality ako výrobca mobilných zariadení a telefónov pri dodržaní práv duševného vlastníctva. Spoločnosť TCL Communication nebude v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za neschopnosť alebo poruchu materiálov tretích strán pri činnosti v tomto telefóne alebo súčinnosti s akýmikoľvek inými zariadeniami kupujúceho. Spoločnosť TCL Communication sa do maximálnej miery, ktorú umožňuje zákon, zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek nároky, požiadavky, žaloby či súdne procesy, a to konkrétne – ale nie s obmedzením na – úmyselné porušenia práva, na základe akejkoľvek teoretickej zodpovednosti, vyplývajúcej z použitia akýmikoľvek prostriedkami alebo snahy o použitie takýchto materiálov tretích strán. Navyše, súčasné materiály tretích strán, ktoré spoločnosť TCL Communication poskytuje bezplatne, môžu v budúcnosti vyžadovať platené aktualizácie a prevádzania na novšie verzie; spoločnosť TCL Communication sa týmto zrieka akejkoľvek zodpovednosti týkajúcej sa takýchto dodatočných nákladov, ktoré bude výlučne znášať kupujúci. Dostupnosť aplikácií sa môže meniť v závislosti od krajín a operátorov, v rámci ktorých sa tento telefón používa; v žiadnom prípade sa zoznam možných aplikácií a softvéru dodávaný spolu s telefónmi nebude považovať za súčasť podnikateľských aktivít spoločnosti TCL Communication; naďalej bude slúžiť len ako informácia pre kupujúceho. Preto spoločnosť TCL Communication nebude niesť zodpovednosť za nedostatočnú dostupnosť jednej alebo viacerých aplikácií, ktorú požaduje kupujúci, keďže ich dostupnosť závisí od danej krajiny a daného operátora kupujúceho. Spoločnosť TCL Communication si týmto vyhradzuje právo kedykoľvek pridať alebo odstrániť materiály tretích strán zo svojich telefónov bez predchádzajúceho upozornenia; v žiadnom prípade nebude kupujúci brať spoločnosť TCL Communication na zodpovednosť za akékoľvek dôsledky, ktoré by takéto odstránenie mohlo mať na kupujúceho ohľadom použitia alebo snahy o použitie takýchto aplikácií a materiálov tretích strán.

Povrchová vrstva nano-coating odpudzujúca vodu, ktorú aplikovala spoločnosť TCL Communication Ltd., chráni interné komponenty pred vniknutím vody a poškodením koróziou v dôsledku špliechajúcej alebo vyliatej vody. Táto povrchová vrstva nie je vodotesná a spoločnosť TCL Communication Ltd. neodporúča, aby sa tento telefón dostal do kontaktu s kvapalinami.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.

Všetky práva vyhradené

Spoločnosť TCL Communication Limited si vyhradzuje
právo na obmenu materiálov alebo technických
parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky „autorizované“ vyzváňacie tóny uložené v tomto
telefóne boli zložené, usporiadané a namixované skupinou
NU TROPIC (Amar Kabouche).