

SONY®

Používateľská príručka

Xperia™ Z4 Tablet
SGP771

Obsah

Začíname.....	6
Informácie o používateľskej príručke.....	6
Popis.....	6
Zostavenie.....	7
Prvé spustenie zariadenia.....	8
Prečo potrebujete účet Google™?.....	9
Nabíjanie zariadenia.....	9
Základné informácie.....	12
Použitie dotykovej obrazovky.....	12
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	13
Plocha.....	13
Obrazovka aplikácií.....	15
Navigácia v aplikáciách.....	16
Malé aplikácie.....	16
Widgety.....	17
Skratky a priečinky.....	18
Pozadie a motívy.....	19
Batéria a správa spotreby.....	19
Snímanie fotografie obrazovky.....	21
Nahrávanie obrazovky.....	21
Upozornenia.....	22
Ikony v stavovom riadku.....	23
Popis aplikácií.....	25
Preberanie aplikácií.....	27
Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....	27
Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....	27
Internet a siete.....	28
Prehľadávanie webu.....	28
Nastavenie Internetu a správ MMS.....	28
Wi-Fi®.....	29
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....	31
Zdieľaný internet v aplikácii Xperia Link™.....	33
Ovládanie využívania údajov.....	33
Výber mobilných sietí.....	34
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	35
Synchronizácia údajov v zariadení.....	36
Synchronizácia s online účtami.....	36
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	36
Synchronizácia s programom Outlook® pomocou počítača.....	37

Základné nastavenia.....	38
Prístup k nastaveniam.....	38
Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť	38
Správa upozornení.....	39
Ochrana karty SIM	41
Nastavenie obrazovky.....	41
Daydream.....	43
Zamknutie obrazovky.....	43
Jazykové nastavenia.....	44
Dátum a čas.....	44
X-Reality™ for mobile.....	45
Režim Super-vivid.....	45
Vylepšenie zvukového výstupu.....	45
Potláčanie šumu.....	46
Účty viacerých používateľov.....	46
Písanie textu.....	49
Klávesnica na obrazovke.....	49
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu.....	50
Úprava textu.....	50
Prispôsobenie klávesnice na obrazovke.....	51
Volanie.....	53
Telefonovanie.....	53
Prichádzajúce hovory.....	54
Prebiehajúce hovory.....	56
Používanie denníka hovorov.....	56
Presmerovanie hovorov.....	57
Blokovanie hovorov.....	57
Hovory viacerých účastníkov.....	58
Konferenčné hovory.....	59
Hlasová schránka.....	59
Tiesňové hovory.....	60
Kontakty	61
Prenos kontaktov.....	61
Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....	62
Pridanie a úprava kontaktov.....	63
Oblíbené položky a skupiny.....	64
Odosielanie údajov kontaktu.....	64
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....	64
Zálohovanie kontaktov.....	65
Správy a konverzácia chat.....	66
Čítanie a odosielanie správ.....	66
Usporiadanie správ.....	67

Volanie prostredníctvom správy.....	68
Nastavenie správ.....	68
Okamžité správy a videochat.....	68
E-mail.....	70
Nastavenie e-mailu.....	70
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....	70
Usporiadanie e-mailových správ.....	71
Nastavenie e-mailového účtu.....	72
Gmail™.....	73
Hudba	74
Prenos hudby do zariadenia	74
Počúvanie hudby.....	74
Ponuka plochy aplikácie Hudba.....	75
Zoznamy skladieb.....	76
Zdieľanie hudby.....	77
Vylepšenie zvuku.....	77
Vizualizér	77
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.....	78
rádio FM.....	79
Počúvanie rádia.....	79
Oblíbené rozhlasové stanice.....	80
Nastavenia zvuku.....	80
Fotoaparát.....	81
Fotografovanie a nahrávanie videí.....	81
Rozpoznanie tváre.....	82
Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatych tvárí.....	82
Pridanie geografickej polohy do fotografií.....	83
Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....	83
Nastavenia fotoaparátu.....	86
Nastavenia videokamery.....	90
Fotografie a videá v albume.....	93
Zobrazenie fotografií a videí.....	93
Zdieľanie a správa fotografií a videí.....	94
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	95
Úprava videí pomocou aplikácie Movie Creator.....	96
Skrytie fotografií a videí.....	96
Ponuka plochy aplikácie Album.....	97
Zobrazovanie fotografií na mape.....	98
Videá.....	100
Sledovanie videí v aplikácii Video.....	100
Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení	101

Správa videí.....	101
Movie Creator.....	102
Možnosti pripojenia.....	103
Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia.....	103
Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia.....	103
Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™.....	104
Pripojenie zariadenia k periférnym zariadeniam USB.....	107
Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču radu DUALSHOCK™.....	108
NFC.....	108
Bezdrôtová technológia Bluetooth®	109
Nastavenie jedným dotyk.....	111
Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas.....	113
Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect™.....	113
Používanie zariadenia ako fitnescentra pomocou technológie ANT+™.....	115
Cestovanie a mapy.....	116
Používanie služieb určovania miesta.....	116
Google Maps™ a navigácia.....	116
Používanie dátového prenosu počas ciest.....	116
Režim V lietadle.....	117
Kalendár a budík.....	118
Kalendár.....	118
Budík a hodiny.....	119
Podpora a údržba.....	122
Podpora zariadenia.....	122
Počítačové nástroje.....	122
Aktualizácia zariadenia.....	123
Vyhľadanie strateného zariadenia	124
Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia.....	126
Pamäť a ukladací priestor.....	126
Spravovanie súborov pomocou počítača.....	128
Zálohovanie a obnovovanie obsahu.....	128
Spustenie diagnostických testov v zariadení.....	130
Reštartovanie a obnovenie.....	131
Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach.....	132
Záruka, SAR a pokyny na používanie.....	132
Obmedzenia služieb a funkcií.....	132
Právne informácie.....	133

Začíname


Informácie o používateľskej príručke

Toto je **Xperia™ Z4 Tablet** používateľská príručka pre softvérovú verziu **Android™ 5.0.2**. Ak si nie ste istí, ktorá verzia softvéru sa používa vo vašom zariadení, skontrolujete to prostredníctvom ponuky **Nastavenia**. Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru si prečítajte v časti *Aktualizácia zariadenia* na strane 123.

Kontrola súčasnej softvérovej verzie zariadenia

- 1 Na obrazovke **Plocha** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o tablete** a ťuknite na ne.

Popis

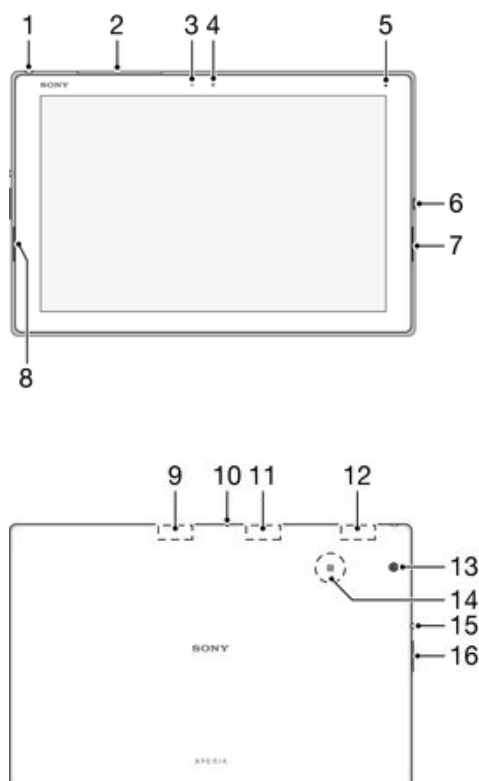

- | | |
|--|---|
| 1. Konektor náhlavnej súpravy* | 9. Anténa GPS |
| 2. Kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu | 10. Mikrofón |
| 3. Svetelný senzor | 11. Druhá oblasť antény Wi-Fi |
| 4. Objektív predného fotoaparátu | 12. Hlavná oblasť antény Wi-Fi/Bluetooth |
| 5. Indikátor nabíjania/upozornenia | 13. Objektív hlavného fotoaparátu |
| 6. Nabíjačka/port USB | 14. Rozpoznávací oblasť NFC™ |
| 7. Reproduktor | 15. Tlačidlo napájania |
| 8. Reproduktor | 16. Tlačidlo na nastavenie hlasitosti/priblíženia |


- ! Vaše zariadenie podporuje náhlavné súpravy so štandardnou 3,5 mm 3-kolíkovou alebo 5-kolíkovou zásuvkou náhlavnej súpravy. Konektor náhlavnej súpravy tiež podporuje 4-kolíkovú zásuvku za predpokladu, že zásuvka náhlavnej súpravy používa štandard CTIA.

Zostavenie

Na obrazovke sa nachádza ochranná plastová fólia. Pred použitím dotykovej obrazovky by ste túto fóliu mali stiahnuť. V opačnom prípade dotyková obrazovka nemusí fungovať správne.

Vloženie karty nano SIM

- ! Ak vložíte kartu nano SIM, keď je zariadenie zapnuté, zariadenie sa automaticky reštartuje.

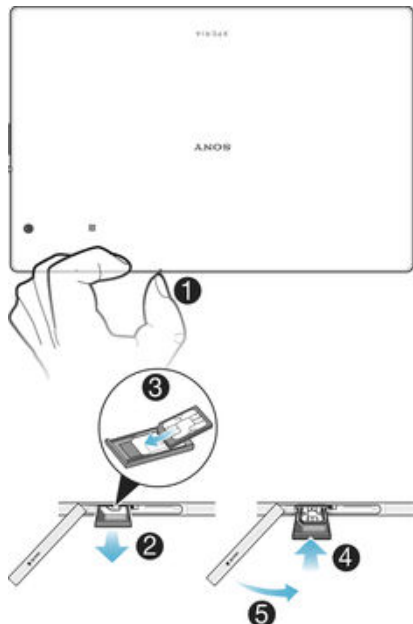

- 1 Odstráňte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Zatlačte držiak karty nano SIM dovnútra a ihneď ho pustite, aby vyskočil.
- 3 Kartu nano SIM vložte do držiaka.
- 4 Zasuňte držiak karty nano SIM späť do zásuvky na kartu nano SIM, až kým nezačujete cvaknutie.
- 5 Znova nasadíte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.


- ! Ak kartu nano SIM vložíte do zariadenia bez držiaka karty nano SIM, môže sa poškodiť karta nano SIM alebo zariadenie. Na takto spôsobené škody spoločnosť Sony Mobile neposkytuje záruku ani za ne nenesie zodpovednosť.

Vybratie karty nano SIM




- 1 Odstráňte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Zatláčajte držiak karty nano SIM dovnútra a rýchlo ho uvoľnite zo zásuvky.
- 3 Vyberte kartu nano SIM.
- 4 Zasuňte držiak karty nano SIM späť do zásuvky na kartu nano SIM, až kým nezačujete cvaknutie.
- 5 Znova nasadíte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.

Vloženie pamäťovej karty

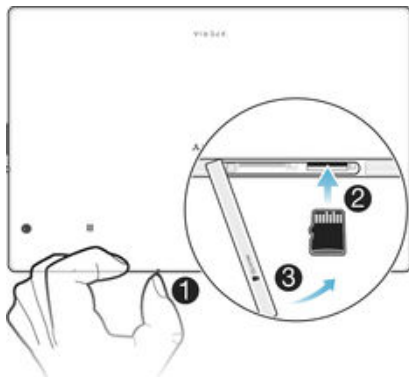

- 1 Odstráňte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Vložte pamäťovú kartu do jej zásuvky. Zatláčajte pamäťovú kartu celkom do zásuvky, až kým nezačujete cvaknutie.
- 3 Znova nasadíte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.

Vybratie pamäťovej karty

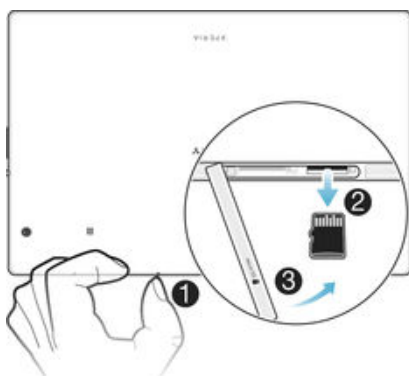

- 1 Vypnite zariadenie a odstráňte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Pamäťovú kartu zatláčajte dovnútra a potom ju rýchlo uvoľnite.
- 3 Znova nasadíte kryt.


- 💡 Pamäťovú kartu tiež môžete vybrať bez vypnutia zariadenia v kroku 1. Ak chcete použiť tento spôsob, najskôr musíte pamäťovú kartu odpojiť v ponuke **Nastavenia** > **Ukladací priestor** > **Odpojiť kartu SD**. Potom postupujte podľa zvyšných pokynov uvedených vyššie.

Prvé spustenie zariadenia

Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám umožní nakonfigurovať základné nastavenia, prihlásiť sa do online účtov a prispôbiť zariadenie. Ak máte napríklad účet Sony Entertainment Network, môžete sa tu doň prihlásiť a hneď si nastaviť všetko potrebné.

- 💡 Sprievodcu nastavením môžete spustiť aj neskôr z ponuky Nastavenie. Ak zariadenie používajú viacerí používatelia a chcete spustiť sprievodcu nastavením, musíte sa prihlásiť ako vlastník, čiže hlavný používateľ.

Zapnutie zariadenia

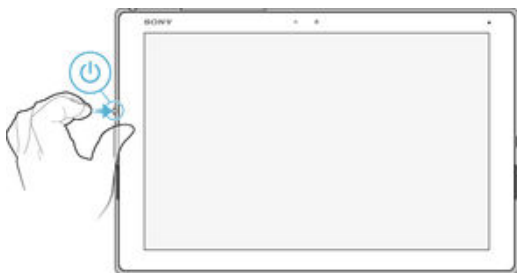

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým obrazovka nezačne blikať.
 - 2 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.
- 💡 Kód PIN vašej karty SIM vám dodá mobilný operátor, ale máte možnosť ho neskôr zmeniť v ponuke Nastavenie. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN karty SIM, ťuknite na položku .

Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
 - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

Prečo potrebujete účet Google™?

Vaše zariadenie Xperia™ od spoločnosti Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Okamžite po zakúpení zariadenia je na ňom k dispozícii široká škála aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikácia Play Store™, ktorá vám poskytuje prístup k online obchodu Google Play™ na preberanie aplikácií pre systém Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účet Google™. Účet Google™ je potrebný, ak chcete:

- preberať a inštalovať aplikácie zo služby Google Play™,
- synchronizovať e-maily, kontakty a kalendár,
- chatovať s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
- synchronizovať históriu prehľadávania a záložky.

Ďalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na stránke www.sonymobile.com/support.

Nastavenie účtu Google™ v zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Google** a ťuknite na ne.
 - 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet Google™. Ak už máte účet vytvorený, prihláste sa.
- 💡 Prihlásiť sa a vytvoriť účet Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Môžete tiež prejsť do režimu online a vytvoriť účet na stránke www.google.com/accounts.


Nabíjanie zariadenia

Vaše zariadenie má vloženú nabíjateľnú batériu, ktorú by mala vymieňať len spoločnosť Sony alebo oprávnené servisné stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo rozobrať zariadenie sami. Otvorenie zariadenia môže spôsobiť také poškodenie, že nebude platiť záruka.

Pred expedíciou zariadenia z výrobného závodu je batéria čiastočne nabitá. V závislosti od toho, ako dlho bolo zariadenie skladované pred zakúpením, môže byť batéria dosť slabá. Pred prvým zapnutím zariadenia sa preto odporúča batériu minimálne 30 minút nabíjať. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Ďalšie informácie o možnostiach zvýšenia výkonu batérie nájdete v časti *Batéria a správa spotreby* na strane 19.


Ak príde zariadenie do kontaktu s vodou, utrite ho dosucha handričkou z mikrovlákná a aspoň 15-krát ním zatraste, pričom port USB má smerovať nadol. Ak je vlhkosť v porte USB stále viditeľná, postup zopakujte. Kábel USB zapojte do portu USB len vtedy, keď je port úplne suchý.

Vysušenie portu USB

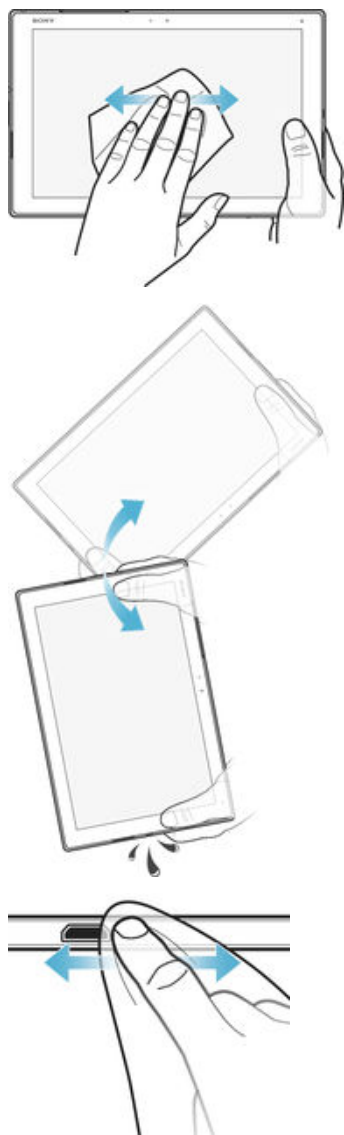

- 1 Pomocou handričky z mikrovlákná utrite zvyšnú vlhkosť zo zariadenia.
- 2 Držte zariadenie pevne, nasmeruje port USB nadol a silno zariadením zatraste aspoň 15-krát.
- 3 Ak je vlhkosť v porte USB stále viditeľná, zariadením znova niekoľkokrát zatraste.
- 4 Pomocou handričky z mikrovlákná utrite zvyšnú vlhkosť z portu USB.

Nabíjanie zariadenia

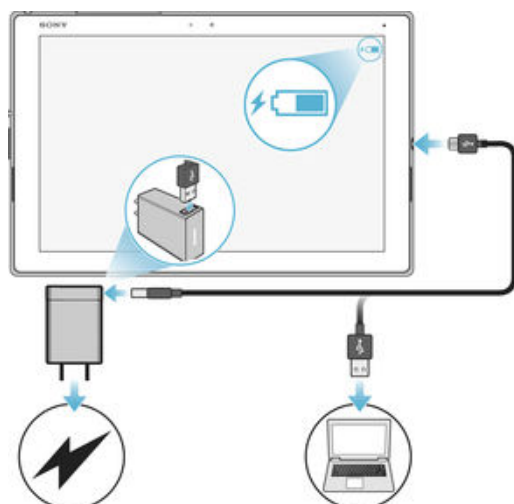

- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
- 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB zariadenia tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.
- 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

💡 Ak je batéria úplne vybitá, indikátor upozornenia sa môže rozsvietiť a ikona nabíjania ⚡ sa môže zobrazíť až o niekoľko minút.

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 %
Červená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15%
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %

Základné informácie

Použitie dotykovej obrazovky

Ťuknutie




- Otvorenie alebo výber položky.
- Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

Dotyk a podržanie




- Presuňte položku.
- Aktivujte ponuku konkrétnej položky.
- Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

Priblíženie a oddialenie

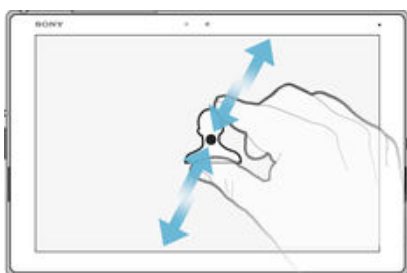


- Priblížte alebo oddiaľte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu použite pri snímaní fotografií a videí.

Potiahnutie prstom

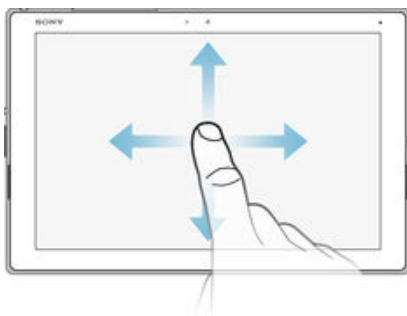

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tabľami plochy.

Rýchly pohyb

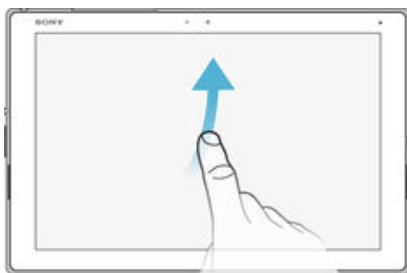

- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a počas stanoveného času sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Pri zakúpení zariadenia je základné zamknutie potiahnutím prstom už nastavené. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom smerom nahor. Toto bezpečnostné nastavenie môžete neskôr zmeniť a pridať iné druhy zámkov. Informácie nájdete v časti *Zamknutie obrazovky* na strane 43.



Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Plocha

Obrazovka Plocha je východiskovým bodom pri používaní zariadenia. Pripomína plochu obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až sedem tabiel, ktoré presahujú bežnú šírku zobrazenia na obrazovke. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v spodnej časti plochy. Zvýraznená bodka indikuje tabuľu, na ktorej sa práve nachádzate.



Prechod na Domovskú obrazovku


- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie plochy



Tably plochy

Na plochu môžete pridať nové tably (maximálny počet tabiel je sedem) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tabu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabu plochy.

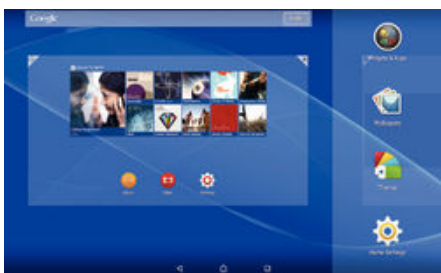

Nastavenie hlavnej tably plochy

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte tabu, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tabu plochy, a ťuknite na položku .

Pridanie tably na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ak chcete prehľadávať tably, prejdite rýchlym pohybom prsta úplne doprava alebo doľava a ťuknite na položku .

Odstránenie tably z plochy

- 1 Dotknite sa prázdnej časti obrazovky Plocha a podržte na nej prst.
- 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na položku .

Nastavenia plochy

Pomocou skratky **Nastavenia plochy** môžete upraviť niektoré základné nastavenia na ploche. Môžete napríklad nastaviť automatické otočenie plochy alebo upraviť veľkosť ikon.

Nastavenie automatického otáčania plochy


- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezačne vibrovať. Potom ťuknite na položku **Nastavenia plochy**.
- 2 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatické otočenie** doprava.

Prispôsobenie veľkosti ikon na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezačne vibrovať. Potom ťuknite na položku **Nastavenia plochy**.
- 2 Ťuknite na položku **Veľkosť ikon** a potom vyberte možnosť.

Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

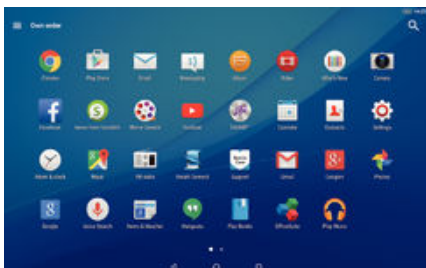

Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.

Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku .
- 2 Zadať názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.

Otvorenie ponuky obrazovky aplikácií

- Keď je otvorená obrazovka aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava.

Premiestnenie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 Skontrolujte, či je vybraná položka **Vlastné poradie** v časti **ZOBRAZENIE APLIKÁCIÍ**.
- 3 Na obrazovke aplikácií sa dotknite aplikácie a podržte ju, kým sa nevyberie. Potom ju presuňte na nové miesto.

Pridanie skratky na aplikáciu na plochu

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
 - 2 Skontrolujte, či je vybraná položka **Vlastné poradie** v časti **ZOBRAZENIE APLIKÁCIÍ**.
 - 3 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte na nej prst. Potom presuňte ikonu do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
 - 4 Ikonu posuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.
-  Ak je aj v časti **ZOBRAZENIE APLIKÁCIÍ** vybraná možnosť **Podľa abecedy** alebo **Najpoužívanejšie** namiesto **Vlastné poradie**, skratku aplikácie na plochu pridať môžete. Stačí sa dotknúť príslušnej ikony aplikácie a podržať ju, kým sa otvorí plocha. Potom presuňte ikonu na požadované miesto a uvoľnite prst.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 V časti **ZOBRAZENIE APLIKÁCIÍ** vyberte požadovanú možnosť.

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 Ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**. Všetky aplikácie, ktoré je možné odinštalovať, sú označené ikonou .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ťuknite na položku **OK**.

Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel obľúbených položiek a okno naposledy použitých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Navigačnými tlačidlami sú tlačidlo Domov, Naposledy použité aplikácie a Späť. Niektoré aplikácie sa po stlačení tlačidla Domov  ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sa pozastavia alebo sú naďalej spustené na pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.



- | | |
|---|--|
| 1 | Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie |
| 2 | Panel obľúbených položiek – použitie skratky na prístup k aplikáciám alebo widgetom |
| 3 | Tlačidlo naposledy použitých aplikácií – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela obľúbených položiek |
| 4 | Tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu |
| 5 | Tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie |

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte .

Zatvorenie všetkých nedávno používaných aplikácií


- Ťuknite na  a ťuknite na položku **Zavrieť všetky**.

Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Malé aplikácie

Malé aplikácie sú miniatúrne aplikácie, ktoré sú spustené nad ostatnými aplikáciami na tej istej obrazovke. Umožňujú tak prácu s viacerými aplikáciami súčasne. Môžete mať napríklad otvorenú webovú stránku so zobrazenými výmennými kurzmi mien a nad ňou si môžete otvoriť malú aplikáciu Kalkulačka a spraviť potrebné výpočty. Prístup k malým aplikáciám môžete získať pomocou panela obľúbených položiek. Ak chcete prevziať ďalšie malé aplikácie, prejdite do služby Google Play™.



Otvorenie malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť panel obľúbených položiek, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 💡 Môžete otvoriť niekoľko malých aplikácií súčasne.

Zatvorenie malej aplikácie

- Ťuknite na položku  v okne malých aplikácií.

Prevzatie malej aplikácie

- 1 Na paneli obľúbených položiek ťuknite na položku  a potom na položky  a .
- 2 Vyhľadajte malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a potom podľa pokynov aplikáciu prevezmite a nainštalujte.

Presunutie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie sa dotknite jej ľavého rohu a podržte na nej prst. Potom ju presuňte na požadované umiestnenie.

Minimalizovanie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie stlačte a podržte jej ľavý horný roh. Potom ju presuňte k pravému alebo spodnému okraju obrazovky.

Zmena usporiadania malých aplikácií na paneli obľúbených položiek

- Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst. Presuňte ju na požadované miesto.

Odstránenie malej aplikácie z panela obľúbených položiek

- 1 Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst, potom ju presuňte na položku .
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

Obnovenie odstránenej malej aplikácie


- 1 Otvorte panel obľúbených aplikácií a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa malej aplikácie, ktorú chcete obnoviť, podržte na nej prst a potom ju presuňte na panel obľúbených aplikácií.

Pridanie widgetu ako malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť panel obľúbených položiek, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky  >  > .
- 3 Vyberte widget.
- 4 Ak chcete, zadajte názov widgetu a ťuknite na položku **OK**.

Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na ploche. Po ťuknutí na tento widget sa však otvorí úplná aplikácia Počasie. Ďalšie widgety môžete prevziať zo služby Google Play™.

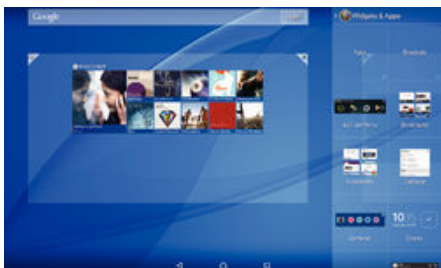

Pridanie widgetu na plochu

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na obrazovke Plocha, potom ťuknite na položku **Widgety a aplikácie**.
- 2 Vyhľadajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nevyberie. Potom ho pustite. Ak veľkosť widgetu možno zmeniť, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky na zmenu veľkosti.
- 2 Bodky posuňte smerom dovnútra alebo von, a tak zmenšíte alebo rozšírite widget.
- 3 Novú veľkosť widgetu potvrdíte ťuknutím kamkoľvek na obrazovke Plocha.

Presunutie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nevyberie. Potom ho posuňte na nové miesto.

Odstránenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nevyberie. Potom ho posuňte do priečinka **X**.

Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.

Prehľad skratiek a priečinkov



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Prístup k aplikácii pomocou skratky |
| 2 | Prístup k priečinku s aplikáciami |

Pridanie skratky aplikácie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju.
 - 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety a aplikácie** > **Aplikácie**.
 - 3 Prejdite zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku Plocha.
- 💡 V kroku 3 tiež môžete ťuknúť na položku **Widgety a aplikácie** > **Skratky** a potom aplikáciu vybrať z dostupného zoznamu. Ak použijete tento spôsob pridania skratiek, niektoré dostupné aplikácie vám umožnia pridať ku skratke špecifické funkcie.

Presun položky na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom položku posuňte na nové miesto.

Odstránenie položky z plochy

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom ju posuňte do priečinka **X**.

Vytvorenie priečinka na ploche

- Dotknite sa ikony aplikácie alebo skratky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

Pridanie položiek do priečinka na ploche


- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nevyberie. Potom posuňte položku do priečinka.

Premenovanie priečinka na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobrazíť pole **Názov priečinka**, ťuknite na záhlavie priečinka.
- 3 Zadaťte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pozadie a motívy

Ak si chcete prispôbiť plochu na svoj štýl, môžete použiť tapety a rôzne motívy.

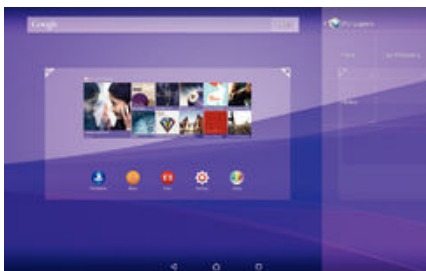

Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť.

Nastavenie motívu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju.
 - 2 Ťuknite na položku **Motívy**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť a postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.

Batéria a správa spotreby

Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Môžete sledovať spotrebu batérie a zobrazíť si prehľad aplikácií, ktoré batériu využívajú najviac. Okrem odstránenia či obmedzenia aplikácií, môžete tiež aktivovať jeden z mnohých režimov šetrenia energie, aby ste z batérie vytiahli maximum. Môžete si tu tiež zobrazíť odhadovaný čas do vybitia batérie a prispôbiť nastavenia, aby ste zvýšili výkonnosť a výdrž batérie.

Správa spotreby batérie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Správa spotreby** > **Energetická náročnosť aplikácie**. Zobrazí sa prehľad s aplikáciami, ktoré majú vysoký podiel na prenose údajov alebo tie, ktoré sa dlhšie nevyužívali.
- 3 Prezrite si informácie. Aplikácie môžete, v prípade potreby, odinštalovať alebo obmedziť jej používanie.

Zobrazenie správy využívania batérie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Správa spotreby** > **Používanie batérie**.

Zobrazenie odhadovanej výdrže batérie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Správa spotreby**.

Režimy šetrenia energie

K dispozícii je niekoľko režimov šetrenia energie, ktoré umožňujú predĺžiť výdrž batérie:

Režim STAMINA	Vypne sieť Wi-Fi® a prenos mobilných dát, keď je obrazovka vypnutá, a obmedzí výkon hardvéru. Keď je tento režim aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona  .
Režim slabej batérie	Upraví správanie zariadenia, napríklad jas a časový limit obrazovky, keď úroveň nabitia klesne pod určitú percentuálnu hodnotu. Keď je tento režim aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona  .
Zar. dáta na poz. do frontu	Optimalizuje odchádzajúce prenosy, keď je obrazovka vypnutá, odosielaním dát v určených intervaloch.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na aktiváciu alebo deaktiváciu režimu šetrenia energie sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Aktivácia režimu šetrenia energie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Správa spotreby** a ťuknite na ne.
- 3 Na aktivovanie preferovaného režimu vyberte názov režimu a ťuknutím na prepínač zapnutia-vypnutia v prípade potreby aktivujte vybraný režim.

Popis funkcií režimu STAMINA

Režim STAMINA obsahuje niekoľko funkcií, ktoré umožňujú optimalizovať výkon batérie:

Rozšírený pohotovostný režim	Zabraňuje aplikáciám používať dátové prenosy vypnutím siete Wi-Fi® a prenosu mobilných dát, keď je obrazovka vypnutá. Keď je táto funkcia aktívna, pozastavenie niektorých aplikácií a služieb môžete vypnúť.
Hodiny režimu STAMINA	Ponecháva sieťové pripojenia pozastavené v prípadoch, keď často stláčate tlačidlo napájania, aby ste zistili, koľko je hodín.
Rozšírené používanie	Obmedzuje výkon hardvéru pri používaní zariadenia.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na aktiváciu alebo deaktiváciu režimu STAMINA sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Aktivácia funkcií režimu STAMINA

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položky **Nastavenia** > **Správa spotreby** a ťuknite na ne a potom ťuknite na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Ak je režim STAMINA deaktivovaný, aktivujte ho.
- 4 Posuňte jazdce vedľa funkcií, ktoré chcete aktivovať. Po zobrazení výzvy ťuknite na možnosť **Aktivovať**.

Výber aplikácií, ktoré majú byť spustené v režime STAMINA

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položky **Nastavenia** > **Správa spotreby** a ťuknite na ne. Potom ťuknite na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Ak je režim STAMINA deaktivovaný, aktivujte ho.
- 4 Zapnite funkciu **Rozšírený pohotovostný režim** a ťuknite na položky **Aplikácie aktívne aj v pohot.režime** > **Pridať aplikácie**.
- 5 Všetky aplikácie a služby zobrazte posúvaním doľava alebo doprava. Označte príslušné označovacie polia aplikácií, ktoré chcete spustiť.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia. Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do aplikácie Album.

Vytvorenie snímky obrazovky


- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
 - 2 Ťuknite na položku .
- 💡 Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj súčasným stlačením a podržaním tlačidla napájania a tlačidla nadol na nastavenie hlasitosti. Po vytvorení snímky obrazovky môžete tlačidlá pustiť.

Zobrazenie snímky obrazovky

- Stavový riadok posuňte úplne nadol, potom ťuknite na snímku obrazovky, ktorú chcete zobraziť.
- 💡 Snímky obrazovky si môžete prezrieť aj v aplikácii Album.

Nahrávanie obrazovky

Funkciu nahrávania obrazovky môžete použiť na vytvorenie videozáznamu toho, čo sa deje na obrazovke vášho zariadenia. Táto funkcia je napríklad užitočná pri vytváraní návodov alebo nahrávaní videí počas hrania hier na zariadení. Nahrané videá sa automaticky ukladajú do Albumu.

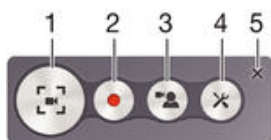

- | | |
|---|---|
| 1 | Minimalizácia/obnovenie okna nahrávania obrazovky |
| 2 | Nahrávanie obrazovky |
| 3 | Nahrávanie obrazovky pri zapnutom prednom fotoaparáte |
| 4 | Prístup k nastaveniam nahrávania obrazovky |
| 5 | Zatvorenie okna nahrávania obrazovky |

Nahrávanie obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Po otvorení okna nahrávania obrazovky ťuknite na položku . Spustí sa funkcia nahrávania obrazovky a zobrazí sa tlačidlo časovača.
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na tlačidlo časovača a potom na možnosť .

Nahrávanie obrazovky pri aktivovanom prednom fotoaparáte

- 1 Po otvorení okna nahrávania obrazovky ťuknite na položku . Otvorí sa okno, v ktorom sa zobrazí hľadáčik predného fotoaparátu.
 - 2 Na začatie nahrávania obrazovky a snímanie videa predným fotoaparátom ťuknite na možnosť .
 - 3 Ak chcete zastaviť nahrávanie, ťuknite na tlačidlo časovača a potom na možnosť .
 - 4 Ak chcete zavrieť okno hľadáčika predného fotoaparátu, ťuknite na položku .
- 💡 Ak chcete počas nahrávania obrazovky nasnímať predným fotoaparátom fotografiu, posunutím položky  v miniatúrnom hľadáčiku rozšírite zobrazenie a ťuknite na položku .

Zobrazenie najnovších nahrávok obrazovky

- Potiahnite stavový riadok smerom nadol a ťuknutím zobrazte najnovšie nahrávky obrazovky.
- 💡 Nahrávky obrazovky si môžete prehrať aj v aplikácii Album.

Upozornenia

Upozornenia slúžia na poskytovanie informácií o udalostiach, ako sú správy a upozornenia kalendára, ako aj prebiehajúce aktivity, napríklad preberanie súborov. Upozornenia sa zobrazujú na nasledujúcich miestach:

- stavový riadok,
- panel upozornení,
- obrazovka uzamknutia.

Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení



- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ak chcete panel upozornení zavrieť, posuňte panel smerom nahor.

Vykonanie akcie pri upozornení na paneli upozornení

- Ťuknite na upozornenie.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.

Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Ťuknite na položku .

Vykonanie akcie pri upozornení z obrazovky uzamknutia

- Dvakrát ťuknite na upozornenie.

Zrušenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Dotknite sa prstom upozornenia a prejdite ním rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Rozbalenie upozornenia na paneli upozornení

- Posuňte upozornenie smerom nadol.

! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

Rozbalenie upozornenia na obrazovke uzamknutia


- Posuňte upozornenie smerom nadol.

! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

Rýchle nastavenia oznámení

V zariadení máte tri režimy oznámení: **Tichý režim**, **Priorita** a **Zvuk**. V každom režime si môžete vybrať, ako, kedy a či vôbec sa vám má niečo oznamovať. V zariadení môžete napríklad nastaviť, aby sa vám v pracovnom čase zobrazovali iba prioritné upozornenia

a aby sa zablokovali všetky upozornenia, keď si chcete zdriemnuť. Stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol rýchlo prejdete na základné nastavenia oznámení a zvukov.

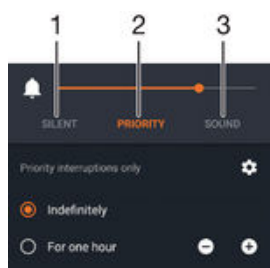

1 **Tichý režim** – sú zablokované všetky oznámenia okrem budíkov a pri zvonení budíka sa prehrá zvuk

2 **Priorita** – povolené sú len prioritné oznámenia

3 **Zvuk** – povolené sú všetky oznámenia


Nastavenie prioritných oznámení

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Prerušená** a ťuknite na ne.

💡 Ďalšie informácie o nastavení upozornení a oznámení nájdete v časti *Správa upozornení* na strane 39 .

Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Indikátor upozornenia je predvolene zapnutý, dá sa však manuálne vypnúť.

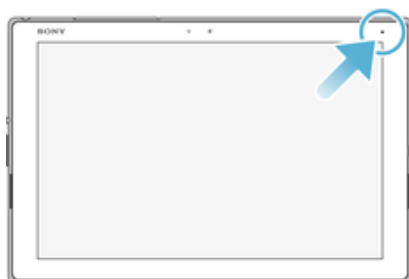

- ! Keď je indikátor upozornenia vypnutý, rozsvieti sa len v prípade upozornenia na stav batérie, napríklad ak úroveň nabitia batérie klesne pod 15 percent.

Zapnutie indikátora upozornenia

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Svetelné upozornenie** doprava.

Ikony v stavovom riadku

Ikony stavu

 Chýba karta SIM

 Intenzita signálu

 Bez signálu

 Roaming

	Odosielanie a preberanie dát LTE
	Odosielanie a preberanie dát GPRS
	Odosielanie a preberanie dát EDGE
	Odosielanie a preberanie dát 3G
	Odosielanie a preberanie mobilných dát
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a prebieha prenos dát
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Režim STAMINA je aktivovaný
	Režim slabej batérie je aktivovaný
	Režim V lietadle je aktivovaný
	Funkcia Bluetooth® je aktivovaná
	Mikrofón je vypnutý
	Tichý režim
	Povolené sú len prioritné oznámenia
	Vibračný režim
	Budík je nastavený
	GPS je aktivované
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
	Zariadenie sa môže pripojiť k podporovaným zariadeniam s technológiou ANT+™

- ! V závislosti od poskytovateľa služieb, siete alebo regiónu nemusia byť k dispozícii funkcie alebo služby reprezentované niektorými ikonami v zozname.

Správa ikon v stavovom riadku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Personalizácia** > **Ikony stavového riadka** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom riadku.

Ikony upozornení

	Nová správa SMS alebo MMS
	Zmeškaný hovor
	Podržaný hovor
	Zapnuté presmerovanie hovorov
	Nová správa hlasovej schránky
	Nová e-mailová správa
	Preberanie dát

	Odovzdávanie dát
	Mobilné dáta sú vypnuté
	Spustenie základného nastavenia zariadenia
	K dispozícii je aktualizácia softvéru
	K dispozícii sú aktualizácie systému
	Preberajú sa aktualizácie systému
	Ťuknutím nainštalujete prevzaté aktualizácie systému
	Snímka obrazovky sa zaznamenala
	Nová správa chatu aplikácie Hangouts™
	Videochat s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™
	Nadchádzajúca udalosť kalendára
	Malá aplikácia je spustená
	Aplikácia Smart Connect je aktivovaná
	Prehráva sa skladba
	Rádio je zapnuté
	Zariadenie je pripojené k počítaču pomocou kábla USB
	Interný ukladací priestor je zaplnený na 75 %. Ťuknutím spustíte prenos dát na pamäťovú kartu
	Upozornenie
	Chybové hlásenie
	Ďalšie (nezobrazené) upozornenia

! V tomto zozname nie sú uvedené všetky ikony, ktoré sa môžu zobraziť v zariadení. Tieto ikony slúžia len na referenčné účely a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zablokovanie odosielania upozornení z aplikácie

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Upozornenia aplikácií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte aplikáciu.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Blokovať** doprava.

Popis aplikácií

	Aplikácia Budík a hodiny umožňuje nastaviť rôzne typy budíkov.
	Webový prehľadávač umožňuje prechádzať na webové stránky a zobrazovať ich, spravovať záložky, text a obrázky.
	Aplikácia Kalkulačka umožňuje vykonávať základné výpočty.
	Aplikácia Kalendár umožňuje mať prehľad o udalostiach a spravovať plánované činnosti.
	Fotoaparát umožňuje fotografovať a nahrávať videoklipy.
	S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.

-  Môžete pristupovať k prevzatým aplikáciám, dokumentom a obrázkom.
-  Aplikácia E-mail umožňuje odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj podnikové účty.
-  Aplikácia Facebook™ umožňuje zúčastňovať sa diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
-  Umožňuje prehľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM.
-  Aplikácia Album umožňuje zobrazovať fotografie a videá a pracovať s nimi.
-  Aplikácia Gmail™ umožňuje čítať, písať a organizovať e-mailové správy.
-  Umožňuje hľadať informácie v zariadení a na internete.
-  Aplikácia Google Maps™ umožňuje zobrazovať aktuálne miesto, vyhľadávať iné miesta a vypočítavať dĺžku trasy.
-  Aplikácia Play Store™ umožňuje prevziať bezplatné a platené aplikácie pre vaše zariadenie.
-  Aplikácia Správy umožňuje odosielať a prijímať správy SMS a MMS.
-  Aplikácia Video umožňuje v zariadení prehrávať videá a zdieľať obsah s priateľmi.
-  Aplikácia Hudba umožňuje organizovať a prehrávať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Umožňuje zobrazovať nové správy a predpovede počasia.
-  Umožňuje uskutočňovať telefonické hovory ručným vytočením čísla alebo funkciou rýchlej voľby.
-  Umožňuje optimalizovať nastavenia zariadenia podľa vašich potrieb.
-  Aplikácia Hangouts™ umožňuje chatovať s priateľmi online.
-  Umožňuje identifikovať skladby, ktoré práve počúvate, a získať informácie o interpretovi, albume a ďalšie dáta.
-  Aplikácia YouTube™ umožňuje zdieľať a sledovať videá z celého sveta.
-  Aplikácia Zálohovanie a obnovenie umožňuje zálohovať alebo obnoviť obsah zariadenia, napríklad kontakty, správy SMS, záložky, dáta z kalendára atď.
-  Aplikácia Smart Connect™ umožňuje nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo odpojení príslušenstva.
-  Aplikácia Xperia™ Movie Creator z existujúcich fotografií a videí automaticky vytvára krátke videá s dĺžkou približne 30 sekúnd. Aplikácia pri tvorbe filmu automaticky určí časovú os.
-  Aplikácia Lifelog umožňuje automaticky zaznamenávať udalosti z vášho každodenného života. Môžete si napríklad stanoviť ciele a sledovať, ako sa vám darí pri ich dosahovaní, alebo si môžete označiť záložkou výnimočné okamihy.
-  Aplikácie Podpora umožňuje prístup k používateľskej podpore zo zariadenia. Umožňuje napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom a trikom.

! Niektoré siete alebo niektorí poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach nepodporujú alebo neuvádzajú všetky spomínané aplikácie.

Preberanie aplikácií

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Služba Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ je možné prebrať aplikácie, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, uistite sa, že máte k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za prenos údajov.

- ! Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách či oblastiach.

Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte položku **Obchod Play** a ťuknite na ňu.
 - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehľadaním kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
 - 4 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete.
 - 💡 Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii, ťuknite na ňu v časti **Nastavenia > Aplikácie**.

Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že je povolené preberanie položiek z iných zdrojov ako z obchodu Google Play™, aplikácie môžete prebrať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácií neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, len vlastník, teda hlavný používateľ, môže povoliť preberanie z iných zdrojov ako obchod Google Play™. Zmeny vykonané vlastníkom ovplyvnia všetkých používateľov.

Povolenie preberania aplikácií z iných zdrojov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zabezpečenie** a ťuknite na ne.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Neznáme zdroje** doprava.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete.
 - 💡 Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii, ťuknite na ňu v časti **Nastavenia > Aplikácie**.

Internet a siete

Prehľadávanie webu

Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

Prehľadávanie pomocou prehľadávača Google Chrome™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ako používate Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa buď prihlásiť do účtu Google™, alebo môžete pomocou prehľadávača Google Chrome™ prehľadávať anonymne.
- 4 Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Prejsť na** na klávesnici.

Nastavenie Internetu a správ MMS

Ak chcete odosielať správy MMS alebo sa pripojiť na Internet na mieste, kde nie je dostupná sieť Wi-Fi®, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami Internetu a odosielania správ MMS. Tu je niekoľko tipov:

- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ MMS vopred nainštalované v zariadení. Vtedy môžete používať Internet aj odosielať MMS správy okamžite.
 - V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ MMS pri prvom zapnutí zariadenia, keď je v ňom vložená karta SIM. Tieto nastavenia tiež môžete prevziať neskôr pomocou ponuky Nastavenia.
 - Nastavenia Internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo odstrániť aj manuálne. Ak zmeníte alebo omylom vymažete nastavenia MMS alebo internetu, prevezmite si ich znovu.
 - Ak sa nemôžete pripojiť na Internet pomocou mobilnej siete alebo ak nefunguje odosielanie správ MMS, ani v prípade, keď ste úspešne do zariadenia prevzali nastavenia pre Internet a správy MMS, prezrite si tipy na riešenie problémov pre vaše zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support/, kde nájdete informácie o problémoch so sieťovým pokrytím, mobilnými dátami a správami MMS.
- ! Ak je z úsporných dôvodov aktívny režim STAMINA, všetky dáta mobilnej prevádzky sa pri vypnutí obrazovky pozastavia. Ak to spôsobí problémy s pripojením, skúste udeliť niektorým aplikáciám a službám výnimku z pozastavenia alebo dočasne vypnite režim STAMINA. Ďalšie informácie nájdete v časti *Popis funkcií režimu STAMINA* na strane 20 .
- ! Ak zariadenie používajú viacerí používatelia, nastavenia Internetu a správ môže z ponuky nastavení prevziať iba vlastník, čiže hlavný používateľ, tieto prevzaté nastavenia sa ale vzťahujú na všetkých používateľov.

Preberanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Internetové nastavenia**.
 - 3 Ťuknite na položku **Prijat'**. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a automaticky sa zapne prenos mobilných dát.
- ! Ak sa nastavenia do telefónu prevziať nedajú, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo choďte bližšie k oknu a skúste to znova.

Manuálne pridanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položky **Názvy prístupových bodov** > **+**.
- 4 Ťuknite na **Názov** a zadajte požadované meno.
- 5 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 6 Zadajte všetky ďalšie požadované informácie. Ak si nie ste istí, ktoré informácie sú požadované, obráťte sa na svojho sieťového operátora.
- 7 Na konci ťuknite na položky  a **ULOŽIŤ**.

Zobrazenie prevzatých nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
 - 4 Na zobrazenie podrobností ťuknite na akúkoľvek z dostupných položiek.
- ! Ak máte k dispozícii viacero pripojení, aktívne pripojenie k sieti spoznáte podľa označeného tlačidla .

Wi-Fi®

Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií a odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenia Wi-Fi®. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi®, zariadenie si ju zapamätá a keď bude najbližšie v dosahu, automaticky sa k nej pripojí.

Niektoré siete Wi-Fi® vyžadujú, aby ste sa pred získaním prístupu prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu danej siete Wi-Fi®.

Dostupné siete Wi-Fi® môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

- Nezabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.
 - Zabezpečené siete sú označené symbolom  zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.
- 💡 Niektoré siete Wi-Fi® sa nezobrazujú v zozname dostupných sietí, pretože nevysielajú svoj názov siete (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi® pridať manuálne.

Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknutím na prepínač zapnete funkciu Wi-Fi®.
- ! Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.

Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknutím na prepínač zapnete funkciu **Wi-Fi**. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi®.
 - 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí znak .
- 💡 Ak chcete vyhľadať nové dostupné siete, ťuknite na položky  a **Obnoviť**. Ak sa nemôžete úspešne pripojiť k sieti **Wi-Fi**, pozrite si príslušné tipy na riešenie problémov pre svoje zariadenia na stránke www.sonymobile.com/support/.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky  > **Pridať sieť**.
- 4 Zadaťte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, začiarknite políčko **Rozšírené možnosti** a vykonajte požadované úpravy.
- 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.

! Ak chcete získať identifikáciu SSID siete a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.

Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi®

Intenzitu signálu siete Wi-Fi® môžete zvýšiť viacerými spôsobmi:

- Priblížte zariadenie k prístupovému bodu siete Wi-Fi®.
- Prístupový bod siete Wi-Fi® presuňte tak, aby mu nič nebránilo ani ho nič nerušilo.
- Nezakrývajte oblasť antény Wi-Fi® na svojom zariadení (oblasť zvýraznenú na ilustrácii).



Nastavenia siete Wi-Fi®

Ak je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi® alebo ak sú v blízkosti dostupné siete Wi-Fi®, môžete si zobraziť ich stav. Taktiež môžete povoliť, aby vás zariadenie upozornilo vždy, keď zistí nezabezpečenú sieť Wi-Fi®.

Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, zariadenie na prístup k internetu využíva mobilné dátové pripojenie (ak ste v zariadení nastavili a povolili mobilné dátové pripojenie). Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy sa má prepnúť zo siete Wi-Fi® na mobilné dátové pripojenie.

Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položky  > **Rozšírené**.
- 5 Posuňte jazdec vedľa položky **Oznamovanie siete** doprava.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položky **Rozšírené** > **Nechaj Wi-Fi zap. v režime spánku**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) je počítačový štandard, ktorý vám napomáha nadväzovať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Ak máte málo znalostí o zabezpečení bezdrôtových sietí, WPS vám uľahčuje nastaviť šifrovanie Wi-Fi Protected Access (WPA) na zabezpečenie vašej siete. Taktiež môžete pridať nové zariadenia k existujúcej sieti bez zadávania dlhých hesiel.

Na povolenie WPS použite jednu z týchto metód :

- metóda stlačením tlačidla – jednoducho stlačte tlačidlo na zariadení s podporou WPS, napríklad smerovači,
- metóda s kódom PIN – váš telefón vytvorí náhodný kód PIN (Personal Identification Number), ktorý zadáte v zariadení s podporou WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom tlačidla WPS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položky **;** > **Rozšírené** > **Tlačidlo WPS** a následne stlačte na zariadení s podporou WPS tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi® prostredníctvom kódu PIN WPS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položky **;** > **Rozšírené** > **Zadať kód WPS PIN**.
- 5 V zariadení s podporou WPS zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazí na vašom zariadení.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami rôznymi spôsobmi:

- Zdieľaný internet pomocou USB – pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom.
- Zdieľaný internet pomocou technológie Bluetooth® – pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie až s piatimi ďalšími zariadeniami.
- Prenosný prístupový bod Wi-Fi® – mobilné dátové pripojenie môžete súčasne zdieľať až s 8 ďalšími zariadeniami vrátane zariadení, ktoré podporujú technológiu WPS.

Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.
 - 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.
 - 3 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 4 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a ťuknite na ne.
 - 5 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doprava a ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položku **OK**. Po prepojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
 - 6 Ak chcete dátové pripojenie prestať zdieľať, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doľava alebo odpojte USB kábel.
- ! Súčasné zdieľanie dátového pripojenia a karty SD zariadenia prostredníctvom kábla USB nie je možné.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s technológiou Bluetooth®

- 1 Vaše zariadenie a zariadenie s technológiou Bluetooth® musia byť navzájom spárované a v zariadení musí byť aktivovaný mobilný dátový prenos.
 - 2 Zariadenie: Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a ťuknite na ne. Jazdec vedľa položky **Zdieľ. int. prip. cez Bluetooth** posuňte doprava.
 - 4 Zariadenie s technológiou Bluetooth®: Nastavte zariadenie tak, aby bolo pripojené k sieti pomocou technológie Bluetooth®. Ak je zariadením počítač, postupujte podľa príslušných pokynov a dokončíte nastavenie. Ak je v zariadení operačný systém Android™, prejdite na položky **Nastavenia > Bluetooth > Párované zariadenia**, ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia, s ktorým je zariadenie spárované, a začiarknite políčko **Prístup na internet**.
 - 5 Zariadenie: Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí možnosť . Keď sa zobrazí, nastavenie je dokončené.
 - 6 Ak chcete mobilné dátové pripojenie prestať zdieľať, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľ. int. prip. cez Bluetooth** doľava.
- ! Pri každom vypnutí zariadenia alebo funkcie Bluetooth® sa funkcia **Zdieľ. int. prip. cez Bluetooth** vypne.
- 💡 Ďalšie informácie o párovaní a zapnutí mobilných dát nájdete v časti *Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®* na stránke 110 a v časti *Pridanie virtuálnej súkromnej siete* na stránke 35.

Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadaťte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Ťuknite na položku  a posuňte jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** doprava.
- 8 Ak sa zobrazí výzva, potvrdte akciu ťuknutím na tlačidlo **OK**. Keď bude prenosný prístupový bod Wi-Fi® aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 9 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, posuňte jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** doľava.

Povolenie zariadeniu s podporou WPS používať mobilné dátové pripojenie

- 1 Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod > Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Rozpoznať** doprava.
- 5 V časti **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi** skontrolujte, či je váš prenosný prístupový bod chránený heslom.
- 6 Ťuknite na položku **Tlačidlo WPS** a postupujte podľa príslušných pokynov. Môžete tiež ťuknúť na položky **⋮ > Zadať kód WPS PIN** a zadať kód PIN, ktorý sa zobrazí na zariadení s podporou WPS.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod.**
- 3 Ťuknite na položky **Nastaviť prenosný prístup. bod Wi-Fi > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi.**
- 4 Zadať údaj **Názov siete (SSID)** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie.**
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť.**

Zdieľaný internet v aplikácii Xperia Link™

Ak máte mobilný telefón Xperia™, môžete zdieľať jeho mobilné dátové pripojenie s tabletom Xperia™. Takto budete mať tablet pripojený k internetu bez nutnosti používať jeho vlastnú kartu SIM a dátové pripojenie. Táto funkcia je užitočná vtedy, ak ste na cestách a nemáte na tablete mobilné ani Wi-Fi® pripojenie. Pred použitím zdieľaného internetu v aplikácii Xperia Link™ sa uistite, že je aplikácia Xperia Link™ nainštalovaná a nastavená na oboch zariadeniach. Váš telefón Xperia™ musí mať tiež fotoaparát s automatickým zaostrovaním.

- ! Aplikáciu Xperia Link™ podporujú iba telefóny Xperia™ so systémom Android™ verzie 4.0 a novšej. Ak aplikáciu Xperia Link™ nemáte na telefóne Xperia™ predinštalovanú, môžete si ju prevziať z lokality Google Play™.

Prepojenie tabletu s telefónom Xperia™ pomocou kódu QR Code™

- 1 Funkcia Bluetooth musí byť aktivovaná v telefóne Xperia™ aj tablete a telefón musí mať aktívne mobilné dátové pripojenie.
- 2 Tablet: V časti Plocha ťuknite na položky  > **Xperia Link™ > Nastavenie** a podľa pokynov dokončite nastavovanie. Na obrazovke sa zobrazí kód QR Code™.
- 3 Telefón: Na obrazovke Plocha ťuknite na položky  > **Xperia Link™ > Nastavenie > Skenovať.**
- 4 Podržte telefón nad kódom QR Code™ na obrazovke tabletu, kým nevidíte celý kód QR Code™ v hľadáčku telefónu.
- 5 Telefón automaticky naskenuje kód QR Code™ a po rozpoznaní kódu QR Code™ sa pripojí k tabletu.
- 6 Na potvrdenie pripojenia ťuknite na položku **OK.**

Prepojenie tabletu s telefónom Xperia™ pomocou NFC

- 1 Funkcie NFC a Android Beam musia byť aktivované v telefóne Xperia™ aj tablete a telefón musí mať aktívne mobilné dátové pripojenie.
- 2 Tablet: V časti Plocha ťuknite na položky  > **Xperia Link™ > Nastavenie** a podľa pokynov dokončite nastavovanie. Po dokončení nastavovania sa na obrazovke zobrazí kód QR Code™. Tento kód môžete ignorovať.
- 3 Telefón: Na obrazovke Plocha ťuknite na položky  > **Xperia Link™ > Nastavenie.**
- 4 Držte telefón a tablet zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali.
- 5 Keď sa zobrazí položka **Dotykom spustíte prenos**, dotknite sa buď obrazovky telefónu, alebo obrazovky tabletu.
- 6 Na potvrdenie pripojenia ťuknite na položku **OK.**

Ovládanie využívania údajov

Môžete sledovať množstvo prenesených údajov zo zariadenia a do zariadenia cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi® za dané obdobie. Môžete napríklad zobraziť množstvo údajov využívaných jednotlivými aplikáciami. Môžete tiež nastaviť upozornenia

o prekročení objemu údajov prenášaných cez mobilné pripojenie, aby ste sa tak vyhli ďalším poplatkom.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, len vlastník, teda hlavný používateľ, môže prispôsobiť nastavenia používania údajov. Prispôsobenie nastavenia používania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, ale nezaručí, že sa vyhnete poplatkom.

Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Spotreba dát**.
 - 3 Posunutím jazdca vedľa položky **Mobilný dátový prenos** zapnete alebo vypnete prenos údajov.
- 💡 Aj keď je prenášanie údajov vypnuté, zariadenie môže stále vytvárať pripojenia prostredníctvom technológií Wi-Fi® NFC a Bluetooth®.

Nastavenie upozornenia na spotrebu dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiaru upozornenia na požadovanú hodnotu. Ak sa množstvo prenesených dát priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie.

Nastavenie limitu spotreby mobilných dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
 - 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Obmedziť spotrebu mobil. dát** doprava a potom ťuknite na položku **OK**.
 - 5 Ak chcete nastaviť limit spotreby mobilných dát, posuňte čiaru limitu dát na požadovanú hodnotu.
- ! Keď spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný dátový prenos.

Ovládanie používania dát jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete ovládať, posuňte jazdec vedľa položky **Obmedziť dáta aplik. na pozadí** doprava a ťuknite na tlačidlo **OK**.
 - 4 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie (ak sú k dispozícii), ťuknite na položku **Nastavenia aplikácií** a vykonajte požadované zmeny.
- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia používania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Zobrazenie objemu prenesených dát

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zobrazíť dáta siete Wi-Fi**.
- 4 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených pomocou siete Wi-Fi®, ťuknite na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených prostredníctvom mobilného dátového pripojenia, ťuknite na kartu **Mobilné**.

Výber mobilných sietí

Vaše zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú dostupné na mieste, kde sa nachádzate. Použitie konkrétneho režimu mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM, môžete nastaviť v zariadení aj manuálne.

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne stavové ikony podľa typu alebo režimu siete, ku ktorej ste pripojení. Pozrite si časť *Ikony stavu* na strane 23, kde sú ukážky rôznych stavových ikon.

Výber režimu siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Preferovaný typ siete** a potom vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Poskytovatelia služieb** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Manuálne**.
 - 4 Vyberte sieť.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Poskytovatelia služieb** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Automaticky**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.

V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **+**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadať nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadať požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Synchronizácia údajov v zariadení

Synchronizácia s online účtami

Synchronizujte svoje zariadenie s kontaktmi, e-mailom, udalosťami kalendára a ďalšími informáciami z online účtov, napríklad z e-mailových účtov Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ alebo Twitter™. Dáta môžete synchronizovať automaticky s takýmito účtami naraz pomocou aktivácie funkcie automatickej synchronizácie alebo môžete každý účet synchronizovať manuálne.

Nastavenie synchronizácie účtu online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** a vyberte účet, ktorý chcete pridať.
- 3 Podľa pokynov vytvorte účet alebo sa prihláste, ak už účet máte.

Manuálna synchronizácia s účtom online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Účty**.
- 2 V časti **Účty** vyberte typ účtu a potom ťuknite na názov účtu, s ktorým chcete synchronizovať. Zobrazí sa zoznam položiek, ktoré môžete synchronizovať s účtom.
- 3 Ťuknite na položky, ktoré chcete synchronizovať.

Odstránenie účtu online

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Účty**.
- 2 V časti **Účty** vyberte typ účtu a potom ťuknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ak vaša spoločnosť používa účet Microsoft Exchange ActiveSync, priamo v zariadení máte prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

Nastavenie synchronizácie účtu EAS

- 1 Pripravte si podrobnosti o doméne a serveri (ktoré vám poskytne správca firemnej siete).
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty** > **Pridať účet** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Zadajte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
 - 5 Ťuknite na položku **Ďalej**. Zariadenie začne načítavať informácie o vašom účte. Ak načítavanie zlyhá, podrobnosti o doméne a serveri účtu zadajte manuálne a ťuknite na položku **Ďalej**.
 - 6 Ťuknite na tlačidlo **OK**, čím firemnému serveru umožníte ovládať zariadenie.
 - 7 Vyberte dáta, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty a položky kalendára.
 - 8 V prípade potreby aktivujte správcu zariadení, čím umožníte firemnému serveru ovládať určité funkcie zabezpečenia v zariadení. Môžete napríklad povoliť firemnému serveru nastaviť pravidlá hesiel a šifrovanie ukladacieho priestoru.
 - 9 Po dokončení nastavenia zadajte názov firemného účtu.
- ! Po zmene prihlasovacieho hesla účtu EAS v počítači sa v zariadení treba znova prihlásiť pomocou účtu EAS.

Zmena nastavení účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail** a potom na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia**, vyberte účet služby EAS a ľubovoľne zmeňte nastavenia účtu služby EAS.

Nastavenie intervalu synchronizácie účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenia** a vyberte účet služby EAS.
- 4 Ťuknite na položky **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie účtu EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Účty**.
- 2 V časti **Účty** ťuknite na položku **Exchange ActiveSync** a vyberte účet EAS, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia s programom Outlook® pomocou počítača

Na synchronizáciu zariadenia s kalendárom a kontaktmi z účtu Outlook môžete použiť aplikácie Calendar a Contacts, ktoré sú súčasťou počítačových programov PC Companion a Sony Bridge for Mac. Nemôžete však synchronizovať ľubovoľné dáta zo svojho zariadenia v počítači.

- 💡 Ďalšie informácie o inštalácii aplikácie PC Companion do počítača alebo aplikácie Sony Bridge for Mac do počítača so systémom Apple® Mac® nájdete v časti *Počítačové nástroje* na strane 122 .

Synchronizácia s kontaktmi programu Outlook pomocou počítača

- 1 V PC musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 Počítač: Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknutím na položku **Spustiť** spustíte aplikácie *Kontakty* a *Synchronizácia kontaktov* a podľa pokynov na obrazovke zosynchronizujete zariadenie s kontaktmi programu Outlook.

Synchronizácia s kalendárom programu Outlook pomocou počítača

- 1 V PC musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 Počítač: Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknutím na položku **Spustiť** spustíte aplikácie *Kalendár* a *Synchronizácia kalendára* a podľa pokynov na obrazovke zosynchronizujete zariadenie s kalendárom programu Outlook.

Základné nastavenia

Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenia**.

Zobrazenie informácií o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o tablete** a ťuknite na ne.

Aktivácia obrazovky pomocou režimu Prebudiť ťuknutím

- 1 Overte, že je režim Prebudiť ťuknutím zapnutý. Ak ho chcete zapnúť, ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** a jazdec vedľa položky **Prebudenie zariadenia ťuknutím** posuňte doprava.
- 2 Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie panela rýchlych nastavení

- Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol.

Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
- 2 Na paneli v hornej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktorú chcete pridať, a podržte ju. Potom ju presuňte do dolnej časti obrazovky.

Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
- 2 Dotknite a podržte ikonu, ktorú potom presuňte na požadovanú pozíciu.

Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie úrovne hlasitosti

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a ťuknite na ne.
 - 3 Posuňte jazdce hlasitosti do požadovanej polohy.
- ! Úroveň hlasitosti signálu zvonenia a prehrávania médií môžete nastaviť aj stlačením tlačidla ovládania hlasitosti nahor alebo nadol, a to aj pri zamknutej obrazovke.

Nastavenie vibrovania zariadenia v prípade prichádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vibrovať aj pri hovoroch** doprava.

Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Signál zvonenia telefónu** a ťuknite na ne.
- 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Na potvrdenie ťuknite na položku **Hotovo**.

Výber zvuku upozornenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Zvuk upozornenia** a ťuknite na ne.
 - 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
 - 4 Na potvrdenie ťuknite na položku **Hotovo**.
- 💡 Niektoré aplikácie majú vlastné špecifické zvuky upozornení, ktoré môžete vybrať v nastaveniach aplikácie.

Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Iné zvuky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdce vedľa položiek **Zvuky klávesnice na vytáčanie** a **Zvuky pri dotyku** doprava.

Správa upozornení

Môžete vybrať typy upozornení, ktoré majú povolenie vyrušiť vás, a filtrovať oznámenia podľa toho, od koho pochádzajú. Pre prioritné oznámenia aj pre tichý režim môžete nastaviť časové intervaly. Medzi najbežnejšie typy upozornení patria:

- hovory,
- správy,
- udalosti a pripomienky,
- upozornenia aplikácií.

Prispôsobenie nastavení oznámení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Prerušenia** > **Pri prijatí hovorov a upozornení** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť a postupujte podľa pokynov v zariadení.

- ! K nastaveniam oznámení máte prístup aj stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa okno na prispôsobenie hlasitosti nezobrazí v hornej časti obrazovky. Pozrite si časť *Rýchle nastavenia oznámení* na stránke 22 .

Možnosti nastavenia oznámenia

Vždy prerušiť	Povoliť všetky oznámenia.
Povoliť iba prioritné prerušenia	Povolia sa iba upozornenia, ktoré sú nastavené ako prioritné oznámenia. Po prijatí prioritných oznámení od konkrétnych typov kontaktov počas prednastavených časových intervalov bude zariadenie zvoniť alebo vibrovať.
Neprerušovať	Nepovoliť žiadne oznámenia. Keď je toto nastavenie aktívne, zariadenie zostane v tichom režime.

Nastavenie upozornení ako prioritných oznámení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Prerušenia** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Prioritné prerušenia** posuňte príslušné jazdce doprava.

Priradenie prioritných oznámení ku konkrétnym typom kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Prerušenia** > **Hovory a správy od** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie časových intervalov v prípade prioritných oznámení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Prerušenia > Dni** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka pre príslušné dni a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ak chcete upraviť čas začatia, ťuknite na položku **Čas začiatku**, vyberte hodnotu a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Ak chcete upraviť čas ukončenia, ťuknite na položku **Čas ukončenia**, vyberte hodnotu a ťuknite na položku **OK**.

Správa upozornení na obrazovke uzamknutia

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa na obrazovke uzamknutia zobrazovali iba vybrané upozornenia. Môžete umožniť prístup ku všetkým upozorneniam a ich obsahu, skryť citlivý obsah všetkých upozornení alebo konkrétnych aplikácií, prípadne sa rozhodnúť nezobrazovať upozornenia vôbec.

Výber upozornení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Keď je zariadenie uzamknuté** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Možnosti zobrazovania upozornení na obrazovke uzamknutia

Zobraziť všetok obsah upozornení	Získať všetky upozornenia na obrazovke uzamknutia. Ak máte toto nastavenie zapnuté, všetok obsah (vrátane obsahu prichádzajúcich e-mailov a chatu) bude viditeľný na obrazovke uzamknutia s výnimkou prípadov, kedy príslušným aplikáciám v ponuke nastavení Upozornenia aplikácií udelíte stav Citlivé .
Skryť citlivý obsah upozornení	Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak máte ako zámok obrazovky nastavený kód PIN, heslo alebo vzor. Po prijatí upozornení na citlivý obsah sa na obrazovke uzamknutia zobrazí správa Skrytý obsah . Dostanete napríklad upozornenie na prichádzajúci e-mail alebo chat, ale príslušný obsah sa na obrazovke uzamknutia nezobrazí.
Nezobrazovať upozornenia	Na obrazovke uzamknutia sa nebudú zobrazovať žiadne upozornenia.

Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

Pre jednotlivé aplikácie môžete nastaviť iné správanie upozornení. Môžete napríklad zablokovat' všetky upozornenia na e-maily, uprednostniť upozornenia zo služby Facebook™ a nastaviť, aby sa obsah upozornení na správy nezobrazoval na obrazovke uzamknutia.

Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Upozornenia aplikácií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorej nastavenia upozornení chcete zmeniť.
- 4 Posuňte príslušný jazdec doprava.

Úrovně a možnosti upozornení pre konkrétne aplikácie

Blokovat'	Nikdy nezobrazovať upozornenia pre vybranú aplikáciu.
Priorita	Upozornenia prioritnej úrovne sa zobrazujú na obrazovke uzamknutia nad všetkými ostatnými upozorneniami.
Citlivé	Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak máte ako zámok obrazovky nastavený kód PIN, heslo alebo vzor a v rámci nastavenia Keď je zariadenie uzamknuté ste vybrali možnosť Zobraziť všetok obsah upozornení . Upozornenia pre aplikáciu sa zobrazia na obrazovke uzamknutia, obsah však nebude viditeľný.

Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou kódu PIN (Personal Identity Number). Keď je karta SIM zamknutá, objednanie spojené s kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom spustení zariadenia.

Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.

Nastavenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Nastaviť zámok karty SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Zamknúť kartu SIM**.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**. Zámok karty SIM je teraz aktívny a pri každom spustení zariadenia budete vyzvaní zadať tento kód zámku.

Odstránenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Nastaviť zámok karty SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Zrušte začiarknutie políčka **Zamknúť kartu SIM**.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Nastaviť zámok karty SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 4 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Odblokovanie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK

- 1 Zadajte kód PUK a ťuknite na položku .
 - 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
 - 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
- ! Ak zadáte nesprávny kód PUK príliš veľa krát, bude potrebné kontaktovať mobilného operátora a získať novú kartu SIM.

Nastavenie obrazovky

Úprava jasů obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Úroveň jasů** a ťuknite na ne.
 - 3 Posunutím jazdca upravte jas.
-  Znížením úrovne jasů sa zvýši výdrž batérie.

Nastavenie vibrácie obrazovky pri dotyku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Iné zvuky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vibrovanie pri dotyku** doprava. Keď ťuknete na výberové tlačidlá a určité aplikácie, obrazovka bude vibrovať.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Režim spánku**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 💡 Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Inteligentné ovládanie podsvietenia

Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení režimu spánku.

Zapnutie funkcie inteligentného ovládania podsvietenia

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Inteligentné podsvietenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.

Pripnutie obrazovky

Pomocou pripnutia obrazovky môžete nastaviť, aby sa v zariadení zobrazovala len obrazovka konkrétnej aplikácie. Ak napríklad hráte hru a náhodou sa dotknete navigačného tlačidla Domov, funkcia pripínania obrazovky zabráni minimalizácii aktívnej obrazovky hernej aplikácie. Túto funkciu môžete použiť aj vtedy, keď zariadenie niekomu požičiate a chcete mu sťažiť prístup k viac než jednej obrazovke alebo aplikácii. Ak telefón napríklad požičiate niekomu, kto si chce zavolať, môžete pripnúť obrazovku aplikácie Telefón, aby sa nedalo jednoducho používať iné aplikácie, napríklad Správy alebo E-mail.

- ! Pripnutie obrazovky nie je bezpečnostnou funkciou a používateľom nedokáže úplne zabrániť zrušiť pripnutie obrazovky a prehrabávať sa vo vašom zariadení. Na ochranu dát treba v zariadení nastaviť vyžadovanie kódu PIN zámku obrazovky, hesla alebo vzoru pred zrušením pripnutia obrazovky.

Aktivácia pripnutia obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Prichytenie obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.

Pripnutie obrazovky

- 1 V zariadení musí byť aktivované pripnutie obrazovky.
- 2 Otvorte niektorú aplikáciu a prejdite na obrazovku, ktorú chcete pripnúť.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete zobraziť položku , potiahnite prstom nahor.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 Ak máte ako zámok obrazovky nastavený kód PIN, heslo alebo vzor a chcete, aby bolo na zrušenie pripnutia obrazovky potrebné odomknúť zariadenie prostredníctvom vzoru, kódu PIN alebo hesla, začiarknite príslušné políčko.
- 7 Ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.

Zrušenie pripnutia obrazovky

- 1 Na pripnutej obrazovke sa naraz dotknite tlačidiel  a  a podržte ich.
 - 2 Obe tlačidlá uvoľnite.
- 💡 Ak ste pri pripínaní obrazovky označili možnosť zabezpečenia, musíte najprv zadať vzor, kód PIN alebo heslo na odomknutie zariadenia, až potom možno zrušiť pripnutie obrazovky.

Daydream

Daydream je interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazí farebné obrazce, fotografie alebo prezentáciu, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a keď je obrazovka nečinná.

- 💡 Ak zariadenie používa viacero používateľov, každý z nich môže mať individuálne nastavenia šetriča Daydream.

Aktivácia šetriča obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.

Výber obsahu pre šetrič obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Vyberte, čo chcete zobraziť, keď je šetrič obrazovky aktívny.

Nastavenie času spustenia šetriča obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Ak chcete aktivovať šetrič obrazovky Daydream ihneď, ťuknite na položku  a potom na položku **Spustiť**.
- 5 Ak chcete nastaviť možnosti automatickej aktivácie, ťuknite na položku  potom na položku **Kedy spustiť šetrič obrazovky** a vyberte niektorú možnosť.

Zamknutie obrazovky

Obrazovku možno zamknúť viacerými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia každého typu zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

- Posunutie – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu
 - Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom
 - Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu PIN
 - Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla
- ! Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad kontakty a správy.

Zmena typu zámku obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Podľa pokynov v zariadení vyberte iný typ zámku obrazovky.

Vytvorenie vzoru zamknutia obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Vzor** a ťuknite na ne.
 - 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Ak pri pokuse o odomknutie zariadenia bude váš vzor zamknutia odmietnutý päťkrát za sebou, do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.

Zmena vzoru zamknutia obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Navrhnete vzor odomknutia obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vzor** a postupujte podľa pokynov v zariadení.

Vytvorenie kódu PIN zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Kód PIN** a ťuknite na ne.
- 3 Zadaťte číselný kód PIN a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Opätovným zadáním kód PIN potvrdíte a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte možnosť zobrazovania upozornení v čase uzamknutia zariadenia a ťuknite na položku **Hotovo**.

Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadaťte heslo a potom ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Opätovným zadáním heslo potvrdíte a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte možnosť zobrazovania upozornení v čase uzamknutia zariadenia a ťuknite na položku **Hotovo**.

Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu. Informácie nájdete v časti *Prispôsobenie klávesnice na obrazovke* na stránke 51.

Zmena jazyka

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokázate prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.

Manuálne nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatický dátum a čas**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Posúvaním nahor a nadol vyberte požadovaný dátum.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Zrušte začiarknutie políčka **Automatický dátum a čas**, ak je označené.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Nastavte príslušné hodnoty hodín a minút.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

Nastavenie časového pásma

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatické časové pásmo**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

X-Reality™ for mobile

Technológia X-Reality™ for mobile od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí po nasnímaní. Fotografie a videá sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Technológia X-Reality™ for mobile je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebu batérie, môžete ju vypnúť.

Zapnutie technológie X-Reality™ for mobile

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **X-Reality for mobile**, ak ešte nie je vybraný.

Režim Super-vivid

Režim Super-vivid vylepšuje jas a sýtosť farieb fotografií a videí zobrazovaných v zariadení.

Zapnutie režimu pre vylepšenie obrazovej kvality

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **Režim superjasných obrázkov**, ak ešte nie je vybraný.

Vylepšenie zvukového výstupu

Zvuk svojho zariadenia môžete manuálne vylepšiť zapnutím individuálnych nastavení, akými sú ekvalizér a priestorový zvuk. Môžete tiež zapnúť dynamický normalizér na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi skladbami a videami.

Manuálne vylepšenie zvukového výstupu

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doprava.

Manuálna úprava nastavení zvuku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doľava.
- 4 Ťuknite na položku **Zvukové efekty**.
- 5 Upravte nastavenia zvuku potiahnutím tlačidiel frekvenčných pásiem nahor alebo nadol.

-  Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Zvuková kvalita hlasového hovoru napríklad zostane nezmenená.

Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Dynamický normalizér** doprava.

Potláčanie šumu

Zariadenie podporuje náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu. Používaním náhlavnej súpravy s funkciou potláčania šumu so zariadením dosiahnete čistejší a kvalitnejší zvuk, napríklad pri počúvaní hudby v hlučnom prostredí ako autobus, vlak alebo lietadlo. Pomocou tejto funkcie si môžete tiež vytvoriť pokojné prostredie na študovanie, prácu alebo čítanie.

- 💡 Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča používať náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu od spoločnosti Sony.

Používanie náhlavnej súpravy s funkciou potláčania hluku

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláčania hluku.
 - 2 Na ploche ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potlačenie šumu**. Potom posuňte jazdec vedľa položky **Potlačenie šumu** doprava.
 - 3 Ak chcete, aby bola funkcia **Potlačenie šumu** zapnutá len počas prehrávania hudby či videa alebo vtedy, keď je obrazovka aktívna, posuňte jazdec vedľa položky **Režim šetrenia energie** doprava.
 - 4 Ak chcete, aby bola funkcia **Potlačenie šumu** zapnutá len počas pripojenia náhlavnej súpravy, posuňte jazdec vedľa položky **Režim šetrenia energie** doľava.
- ! Náhlavná súprava s funkciou potláčania hluku nemusí byť súčasťou zariadenia pri jeho kúpe.

Prispôsobenie nastavení pre hlučné prostredie

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláčania hluku.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia príslušenstva** > **Potlačenie šumu** > **Hlučné prostredie** a ťuknite na ne.
- 4 Vyberte si príslušný druh hlučného prostredia a ťuknite na možnosť **OK**.

Účty viacerých používateľov

Zariadenie podporuje účty viacerých používateľov, takže jednotliví používatelia sa môžu v zariadení prihlasovať samostatne a používať ho. Účty viacerých používateľov sú výhodné v prípadoch, keď zariadenie zdieľate s inými ľuďmi alebo ak zariadenie niekomu požičiate, aby ho mohol chvíľu používať. Používateľ, ktorý nastaví zariadenie ako prvý, sa stáva jeho vlastníkom. Iba vlastník má možnosť spravovať účty ostatných používateľov. Okrem účtu vlastníka existujú dva rôzne typy účtov:

- Bežný používateľ: Tento typ účtu je vhodný pre niekoho, kto zariadenia pravidelne používa.
 - Používateľ – hosť: Možnosť hosťovského účtu zapnite pre osobu, ktorá chce zariadenie používať iba dočasne.
- ! Niektoré funkcie má k dispozícii len vlastník. Len vlastník môže napríklad povoliť preberanie z iných zdrojov ako Google Play™.

Informácie o bežnom používateľskom účte

Pridaním bežných používateľských účtov umožníte rôznym používateľom mať odlišné plochy, tapety a všeobecné nastavenia. Získajú tiež samostatný prístup k aplikáciám a pamäťovému ukladaciemu priestoru na súbory, napríklad hudbu a fotografie. Do zariadenia môžete pridať až sedem bežných používateľských účtov.

Pridanie bežného používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
 - 2 Na ploche ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** > **Pridať používateľa** a ťuknite na ne.
 - 4 Ťuknite na položky **OK** > **Nastaviť teraz**. Obrazovka sa zamkne a v pravom hornom rohu sa zobrazí ikona predstavujúca novopridaného používateľa.
 - 5 Odomknite obrazovku, napríklad potiahnutím prstom alebo zadáním kódu PIN.
 - 6 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte celý postup.
- 💡 Bežný používateľský účet môžete pridať aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať používateľa**.

Umožnenie bežnému používateľovi uskutočňovať hovory a používať správy SMS

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa mena konkrétneho používateľa, potom posuňte jazdec vedľa položky **Povoliť telefonovanie a SMS** doprava.

Odstránenie bežného používateľského účtu zo zariadenia

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa mena používateľa, ktorého chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť používateľa** > **Odstrániť**.

Informácie o hosťovskom používateľskom účte

Ak chce niekto používať vaše zariadenie iba dočasne, môžete tomuto používateľovi povoliť hosťovský účet. V hosťovskom režime sa zariadenie spustí ako novonainštalovaný systém, ktorý obsahuje iba predinštalované aplikácie. Keď hosť skončí s používaním zariadenia, môžete reláciu vymazať, aby mohol ďalší hosť začať odznova. Hosťovský používateľský účet je predinštalovaný a nedá sa odstrániť.

Nastavenie hosťovského používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
 - 2 Na ploche ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** > **Hosť** a ťuknite na ne.
 - 4 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte celý postup.
- 💡 Hosťovský používateľský účet môžete nastaviť aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať hosta**.

Umožnenie používateľovi, ktorý je hosť, uskutočňovať hovory

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa možnosti **Hosť**, potom posuňte jazdec vedľa položky **Povoliť telefonické hovory** doprava.

Vymazanie dát z relácie host'a

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako hosťovský používateľ.
 - 2 Na ploche ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
 - 4 Vyhľadajte položku **Odstrániť host'a** a ťuknite na ňu.
 - 5 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 💡 Reláciu host'a môžete tiež vymazať zo stavového riadka na ľubovoľnej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Odstrániť host'a**.

Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

- 1 Ak chcete zobraziť zoznam používateľov, dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na ikonu používateľa v pravom hornom rohu obrazovky.
 - 2 Ťuknite na ikonu predstavujúcu používateľský účet, na ktorý chcete prepnúť.
 - 3 Ak je v tomto účte nastavené heslo, prihláste sa jeho zadáním. Ak nastavené nie je, stačí odomknúť obrazovku.
- 💡 Keď prepnete na hosťovský účet a chcete predchádzajúcu reláciu vymazať, ťuknite na položku **Začať odznova**. Ak chcete v predchádzajúcej relácii pokračovať, ťuknite na položku **Áno, pokračovať**.

Nastavenia pre účty viacerých používateľov

V zariadeniach s viacerými používateľmi existujú tri rozličné typy nastavení:


- Nastavenia, ktoré môže zmeniť ľubovoľný používateľ a vykonaná zmena má vplyv na všetkých používateľov. Príklady: jazyk, Wi-Fi®, režim V lietadle, NFC a Bluetooth®.
- Nastavenia, ktoré majú vplyv iba na účet individuálneho používateľa. Príklady: automatická synchronizácia dát, zámok obrazovky, rôzne pridané kontá a tapeta.
- Nastavenia, ktoré sa zobrazujú iba vlastníčkovi a ich zmena má vplyv na všetkých používateľov, napríklad nastavenia siete VPN.

Písanie textu

Klávesnica na obrazovke

Na zadávanie textu môžete buď použiť klávesnicu QWERTY na obrazovke a ťuknúť na každé písmeno jednotlivo, alebo môžete použiť funkciu zadávania gestami a vytvárať slová posúvaním prsta medzi písmenami. Ak radšej používate menšiu a pohyblivú verziu klávesnice na obrazovke, môžete namiesto toho aktivovať klávesnicu na písanie prstom alebo miniklávesnicu.

Môžete vybrať až tri jazyky textového vstupu. Funkcia inteligentného rozpoznania jazyka rozpozná používaný jazyk a predikuje pri písaní slová pre daný jazyk.

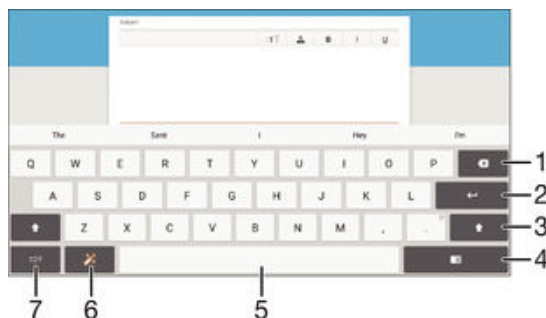

- 1 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 2 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu.
- 3 Prepínanie medzi malými písmenami ↵, veľkými písmenami ⇧ a veľkým začiatočným písmenom ⇧. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.
- 4 Prepnutie na pohyblivú klávesnicu na písanie prstom alebo miniklávesnicu.
- 5 Zadanie medzery.
- 6 Prispôsobenie klávesnice. Po prispôsobení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 7 Zobrazenie čísiel a symbolov. Ďalšie symboly zobrazíte ťuknutím na položku +=.\$.

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Zadávanie jednotlivých znakov textu

- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň.
- 2 Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.

Zadávanie bodky

- Po zadaní slova dvakrát ťuknite na medzerník.

Prepínanie medzi úplnou klávesnicou a menšou klávesnicou

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku  alebo .
 - 2 Vyberte klávesnicu.
- 💡 Ťuknite na ikonu  a podržte ju. Potiahnutím presuňte malú klávesnicu na požadované miesto.

Zmena nastavení zadávania gest

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ak chcete funkciu zadávania gest aktivovať alebo deaktivovať, posuňte jazdec vedľa položky **Zadávanie gestami** do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Zadanie textu pomocou funkcie zadávania gestami

- 1 Ak je zobrazená klávesnica na obrazovke, posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.
- 2 Po zadaní slova nadvihnite prst. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali.
- 3 Ak sa nezobrazí správne slovo, ťuknite na položku  a prezrite si ostatné možnosti. Ak sa nezobrazí správne slovo, vymažte celé slovo a znova ho načrtnite, prípadne zadajte slovo ťuknutím na jednotlivé písmená.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujete slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zadávanie textu v Google voice** doprava.
- 4 Ťuknutím na položku  uložte nastavenia. Ikona mikrofónu  sa teraz zobrazí na klávesnici na obrazovke.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke.
 - 2 Ťuknite na položku . Keď sa zobrazí symbol , hlasom zadajte text.
 - 3 Po dokončení znova ťuknite na položku . Zobrazí sa navrhovaný text.
 - 4 Text v prípade potreby upravte manuálne.
- 💡 Ak chcete zobraziť klávesnicu a text zadať manuálne, ťuknite na položku .

Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text. K nástrojom na úpravu získate prístup dvojitém ťuknutím na zadaný text. Nástroje na úpravu sú k dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

Panel aplikácií



- 1 Zatvorenie panela aplikácií
- 2 Výber celého textu
- 3 Vystrihnutie textu
- 4 Kopírovanie textu
- 5 Prilepenie textu

- ! Možnosť  sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

Úprava textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, potom ho nástrojmi v paneli aplikácie zmeňte podľa potrieb.

Použitie lupy

- Keď zadáte text, ťuknite a podržte prst na textovom poli. Text sa zväčší a vy môžete umiestniť kurzor na požadované miesto v textovom poli.

Prispôsobenie klávesnice na obrazovke

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke môžete získať prístup k nastaveniam klávesnice a ďalším nastaveniam textového vstupu, ktoré napríklad umožňujú nastaviť možnosti jazykov písania či predikcie a opravy textu. Deaktivovaním funkcie inteligentného rozpoznania jazyka môžete získavať návrhy slov pre jeden jazyk.

Klávesnica sa na základe textu, ktorý ste napísali v správach a iných aplikáciách, môže naučiť váš štýl písania. Dostupná je aj príručka personalizácie, ktorá vám pomôže s väčšinou základných nastavení a umožní vám rýchle začatie používania. Môžete sa rozhodnúť použiť iné klávesnice alebo medzi klávesnicami prepínať. Môžete si napríklad vybrať čínsku klávesnicu Xperia™ alebo japonskú klávesnicu Xperia™.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!7.
- 2 Ťuknite na položky  a **Nastavenie klávesnice** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Ak chcete pridať jazyk písania textového vstupu, ťuknite na položku **Písomné jazyky** a označte príslušné políčka.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Zmena nastavení návrhov slov

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!7.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Výber klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku  v pravej dolnej časti obrazovky.
 - 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 💡 Ak chcete zapnúť viacero možností klávesnice, ťuknite na položku **Vybrať klávesnice** a posuňte príslušné jazdce doprava.

Zmena jazyka písania pomocou klávesnice na obrazovke

- Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke môžete ťuknutím na ikonu jazyka písania prepínať medzi vybranými jazykmi písania. Môžete napríklad viackrát ťuknúť na položku , kým sa nezobrazí požadovaný jazyk písania.
- ! Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak ste pridali viac ako jeden jazyk zadávania.

Zmena nastavení funkcie inteligentného rozpoznania jazyka

- ! Inteligentné rozpoznanie jazyka nemusí byť dostupné vo všetkých jazykoch písania.

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ak chcete funkciu inteligentného rozpoznania jazyka aktivovať alebo deaktivovať, posuňte jazdec vedľa položky **Inteligentné rozpoznanie jazyka** do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Používanie vášho štýlu písania

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom na položky **Nastavenie klávesnice > Použitie môjho štýlu písania** a vyberte zdroj.


Výber variantu rozloženia klávesnice

- ! Varianty rozloženia pre klávesnicu na obrazovke nemusia byť dostupné pre všetky jazyky písania. Pre každý jazyk písania môžete vybrať iné rozloženie klávesnice.
- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
 - 3 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a potom na položku  vedľa jazyka písania.
 - 4 Vyberte variant rozloženia klávesnice.
 - 5 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Volanie

Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a vyhľadávať tak čísla zo zoznamu kontaktov a denníka hovorov. Ak chcete uskutočniť videohovor, v zariadení môžete použiť aplikáciu na okamžité správy a videochat Hangouts™. Informácie nájdete v časti *Okamžité správy a videochat* na strane 68.

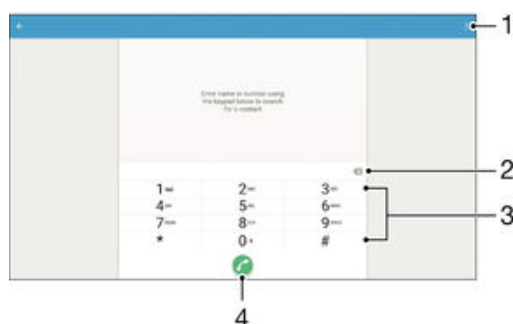

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Zobrazenie ďalších možností |
| 2 | Odstránenie čísla |
| 3 | Klávesnica na vytáčanie |
| 4 | Tlačidlo volania |

Vytočenie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Ťuknutím na položku ☰ zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 4 Zadáajte telefónne číslo a ťuknite na položku 📞.

💡 Ak chcete odstrániť číslo zadané omylom, ťuknite na položku ✕.

Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného vytáčania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Ťuknutím na položku ☰ zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 4 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ako zadávate jednotlivé písmená a čísla, zobrazí sa zoznam možných kontaktov.
- 5 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Ťuknutím na položku ☰ zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 4 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 5 Zadáajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne číslo a potom ťuknite na položku 📞.

Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety a aplikácie > Skratky**.
- 3 Posúvajte sa v zozname aplikácií a vyberte položku **Priame vytáčanie**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Hovor > Ďalšie nastavenia > Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ne.

Prichádzajúce hovory

Ak prijmete prichádzajúci hovor v čase, keď je zariadenie v režime spánku alebo keď je uzamknutá obrazovka, aplikácia telefónu sa otvorí vo formáte na celú obrazovku. Ak prijmete prichádzajúci hovor v čase, keď je obrazovka aktívna, prichádzajúci hovor sa zobrazí ako pohyblivé upozornenie, teda v minimalizovanom okne, ktoré sa nachádza v hornej časti ľubovoľnej otvorenej obrazovky. Po prijatí takéhoto upozornenia sa môžete rozhodnúť odpovedať na hovor a otvoriť obrazovku aplikácie telefónu alebo hovor odmietnuť a zostať na aktuálnej obrazovke.

Prijatie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Presuňte položku  doprava.

Prijatie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- V pohyblivom upozornení, ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **PRIJAŤ**.
- 💡 Namiesto toho, aby ste prijali hovor, môžete prejsť aj na hlavnú obrazovku aplikácií telefónu. Treba ťuknúť do hornej časti okna pohyblivého upozornenia. Budete tak mať viac možností spravovania hovoru. Hovor môžete napríklad odmietnuť pomocou správy alebo presmerovať do odkazovača.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Posuňte jazdec  doľava.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- V pohyblivom upozornení, ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **Odmietnuť**.
- 💡 Namiesto toho, aby ste hovor odmietli, môžete prejsť aj na hlavnú obrazovku aplikácií telefónu. Treba ťuknúť do hornej časti okna pohyblivého upozornenia. Budete tak mať viac možností spravovania hovoru. Hovor môžete napríklad odmietnuť pomocou správy alebo presmerovať do odkazovača.

Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

Používanie odkazovača

Pomocou aplikácie odkazovača v zariadení môžete prijímať hovory, keď ste zaneprázdnení alebo hovor zmeškáte. Funkciu automatického prijímania hovorov môžete zapnúť a môžete nastaviť, koľko sekúnd sa má pred automatickým prijatím hovoru počkať. Hovory môžete na odkazovač presmerovať aj manuálne, keď na ich prijatie

nemáte čas. K správam, ktoré vám niekto nechal na odkazovači, máte navyše prístup priamo zo zariadenia.

- ! Odkazovač možno použiť až po nahratí pozdravu.

Nahratie pozdravu do odkazovača

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Pozdravy** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Nahrať nový pozdrav** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zapnutie automatických odpovedí

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Odkazovač** doprava.

- 💡 Ak nenastavíte časové oneskorenie automatického odpovedania na hovory, použije sa predvolená hodnota.

Nastavenie časového oneskorenia automatického odpovedania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Zdvihnúť po**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Presmerovanie prichádzajúceho hovoru do odkazovača

- Keď vám prichádza hovor, posuňte položku **Možnosti odpovede** nahor a vyberte možnosť **Odmietnuť a presmer. na Odkazovač**.
- 💡 Môžete tiež počkať, kým uplynie prednastavené časové oneskorenie a odkazovač zdvihne hovor automaticky.

Počúvanie správ na odkazovači

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Správy** a ťuknite na ne.
 - 3 Vyberte hlasovú správu, ktorú si chcete vypočuť.
- 💡 Správy z odkazovača si môžete vypočuť aj priamo z denníka hovorov ťuknutím na položku .

Odmietnutie hovoru správou SMS

Hovor môžete odmietnuť pomocou správy SMS. Keď hovor odmietnete pomocou takejto správy, správa sa automaticky odošle volajúcemu a uloží do konverzácie prostredníctvom správ s daným kontaktom.

Môžete si vybrať z mnohých preddefinovaných správ dostupných v zariadení alebo môžete vytvoriť novú vlastnú správu. Vytvoriť môžete aj vlastné prispôsobené správy úpravou preddefinovaných správ.

Odmietnutie hovoru pomocou správy SMS

- 1 Keď vám prichádza hovor, posuňte položku **Možnosti odpovede** nahor a ťuknite na položku **Odmietnuť správou**.
- 2 Vyberte preddefinovanú správu alebo ťuknite na položku  a napíšte novú správu.

Odmietnutie druhého hovoru pomocou správy SMS

- 1 Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, potiahnite položku **Odmietnuť správou** nadol.
- 2 Vyberte preddefinovanú správu alebo ťuknite na položku  a napíšte novú správu.

Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odmietnuť hovor správou** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Prebiehajúce hovory



- | | |
|---|---|
| 1 | Zadanie čísel počas hovoru |
| 2 | Prepnutie zvuku do náhlavnej súpravy Bluetooth® |
| 3 | Vypnutie mikrofónu počas hovoru |
| 4 | Podržanie aktuálneho hovoru alebo obnovenie podržaného hovoru |
| 5 | Uskutočnenie druhého hovoru |
| 6 | Ukončenie hovoru |

- ! Vaše zariadenie nemá reproduktor slúchadla. Počas hovoru použite hlasný reproduktor alebo pripojte náhlavnú súpravu.

Zmena hlasitosti počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Krátko stlačte tlačidlo .

Používanie denníka hovorov

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Volanie čísla z denníka hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Ak chcete volať číslo priamo z denníka hovorov, ťuknite na číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Dotknite sa čísla zobrazeného v denníku hovorov a podržte na ňom prst, následne ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Vyberte existujúci kontakt, ku ktorému chcete pridať číslo, alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti o kontakte, potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Zobrazenie možností denníka hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
 - 3 Ťuknite na položku .
-  Prístup k všeobecným nastaveniam hovorov môžete získať aj pomocou pokynov uvedených vyššie.

Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať na iného príjemcu, napríklad na iné telefónne číslo, iné zariadenie alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov** a vyberte možnosť.
- 4 Zadaťte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Povoliť**.

Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Presmerovanie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Zakázať**.

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN). Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžete presmerovať všetky prichádzajúce hovory od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky. Ak chcete zablokovat' nejaké číslo, môžete prejsť do služby Google Play™ a prevziať aplikácie, ktoré túto funkciu podporujú.

-  Funkciu FDN nepodporujú všetci mobilní operátori. Overte si u svojho mobilného operátora, či vaša karta SIM alebo sieťová služba túto funkciu podporuje.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na položku **Blokovanie hovorov** a potom vyberte možnosť.
 - 4 Zadaťte heslo a ťuknite na položku **Povoliť**.
-  Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, je potrebné zadať aktivačné heslo. Toto heslo je potrebné vždy, keď budete chcieť upraviť nastavenia blokovania hovorov.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Čísla FDN** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivovať pevné vytáčanie** alebo **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 4 Zadaťte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Prístup k zoznamu prijatých príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Čísla FDN** > **Čísla FDN** a ťuknite na ne.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Čísla FDN** > **Zmena kódu PIN2**.
- 4 Zadaťte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadaťte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte kontakt, pre ktorý chcete presmerovať prichádzajúce hovory automaticky do hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položky  > .
- 5 Začiarknite políčko vedľa položky Všetky hovory do hlas. schr..
- 6 Ťuknite na položku Hotovo.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia** a ťuknite na ne.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doprava.

Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doľava.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa denník hovorov.
- 2 Ťuknutím na položku  zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 3 Zadaťte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prijatie tretieho hovoru a ukončenie prebiehajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom treťom hovore ťuknite na položku **Ukončiť aktívny hovor a prevziať čakajúci**.

Odmietnutie hovoru

- Pri prichádzajúcom treťom hovore ťuknite na položku **Odmietnuť prichádz. hovor**.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku **Prepnúť na tento hovor**.

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa záznam hovorov.
- 2 Ak chcete zobraziť klávesnicu na vytácanie, ťuknite na položku .
- 3 Vytlačte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku . Prvý účastník sa dočasne podrží.
- 4 Ak chcete do hovoru pridať druhého účastníka a začať konferenciu, ťuknite na položku .
- 5 Ďalších príjemcov pridáte do hovoru zopakovaním príslušných krokov uvedených vyššie.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým chcete viesť súkromnú konverzáciu.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na položku vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas hovoru ťuknite na položku .

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechávať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Hovor > Hlasová schránka > Nastavenie hlasovej schránky > Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ne.
- 3 Zadaťte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Volanie hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Ťuknutím na položku zobrazíte klávesnicu na vytácanie.
- 4 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
 - 3 Ťuknutím na položku  zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
 - 4 Zadaťte tiesňové číslo a ťuknite na položku .
-  Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované všetky odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Na zamknutej obrazovke ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadaťte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

Uskutočnenie tiesňového volania, keď je zariadenie zamknuté

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Dotknite sa ikony telefónu  a podržte na nej prst, potom ju posuňte doprava. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Ťuknutím na položku  zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 4 Zadaťte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

Kontakty

Prenos kontaktov

Kontakty možno do nového zariadenia preniesť viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať kontakty z online účtu alebo importovať kontakty priamo z iného zariadenia.

Prenos kontaktov pomocou počítača

Pomocou aplikácie Xperia™ Transfer môžete zhromažďovať kontakty zo starého zariadenia a prenášať ich do nového zariadenia. Aplikácia Xperia™ Transfer, ktorá umožňuje prístup z počítačových programov PC Companion a Sony Bridge for Mac, podporuje mobilné zariadenia fungujúce na viacerých operačných systémoch vrátane systémov iOS, Android™, Windows® a BlackBerry™.

Na používanie aplikácie Xperia™ Transfer potrebujete:

- počítač s internetovým pripojením,
- kábel USB k starému zariadeniu,
- kábel USB k novému zariadeniu so systémom Android™,
- staré zariadenie,
- nové zariadenie so systémom Android™.

Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia

- 1 Aplikáciu PC Companion (pre PC) alebo Bridge for Mac (pre počítače Mac) môžete v prípade, ak ju ešte nemáte nainštalovanú, nájsť a stiahnuť z adresy www.sonymobile.com.
- 2 Po úspešnej inštalácii otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac, kliknite na položku *Xperia™ Transfer* a pri prenose kontaktov sa riadte príslušnými pokynmi.

Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.

Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
 - 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na položku  > **Synchronizovať**.
- ! Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať kontakty.

Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.

Importovanie kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položky **Importovať kontakty > Karta SD**.
- 3 Vyberte súbory, ktoré chcete importovať a ťuknite na položku **OK**.

Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a či je zariadenie nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, posuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete začať s prenosom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 4 Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na upozornenie.
- 5 Ťuknite na prijatý súbor.

Import kontaktov z karty SIM

- ! Pri prenose kontaktov pomocou karty SIM môže dôjsť k strate informácií alebo vytvoreniu duplicitných položiek kontaktov.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Importovať kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na možnosť **Importovať všetko**.

Hľadanie a zobrazenie kontaktov



- | | |
|---|---|
| 1 | Karty Kontakty, Oblíbené položky a Skupiny |
| 2 | Vyhledávání kontaktů |
| 3 | Zobrazení dalších možností |
| 4 | Zobrazení podrobností o kontaktech |
| 5 | Prechod na kontakty začínající na vybrané písmeno |
| 6 | Přidání kontaktu |

Vyhľadanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  a do poľa **Hľadať kontakty** zadajte telefónne číslo, meno alebo iné informácie. Zoznam výsledkov sa filtruje pri zadávaní jednotlivých znakov.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.

Pridanie a úprava kontaktov

Pridanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Bez zálohy**.
 - 4 Zadaťte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Keď v kroku 3 vyberiete účet synchronizácie, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet. Keď kontakt uložíte do konkrétneho účtu, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet na ukladanie. Ak ste kontakt uložili do nejakého účtu a chcete to zmeniť, treba vytvoriť nový kontakt a vybrať iný účet, do ktorého sa má uložiť.
- 💡 Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto číslo z iných krajín ho už nemusíte musieť znovu upravovať.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
 - 3 Upravte požadované informácie.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Niektoré služby synchronizácie nepovoľujú úpravu podrobností kontaktov.

Priradenie fotografie ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku , a vyberte požadovanú metódu pridania obrázka kontaktu.
 - 4 Po pridaní obrázka ťuknite na položku **Hotovo**.
- 💡 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**. Ak chcete pridať obrázok uložený v účte online, je potrebné najprv prevziať obrázok.

Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 3 Ak chcete odstrániť všetky kontakty, ťuknutím na šípku nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku a vyberte možnosť **Označiť všetky**.
- 4 Ťuknite na položku a potom na položku **Odstrániť**.

Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**, potom ťuknite na položku .
- 3 Zadaťte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Vytvorenie nového kontaktu prostredníctvom textovej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku > **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

Obľúbené položky a skupiny

Kontakty môžete označiť ako obľúbené položky. Vďaka tomu k nim získate v aplikácii Kontakty rýchly prístup. Kontakty môžete združovať aj do skupín. Vďaka tomu získate ku skupine kontaktov v aplikácii Kontakty rýchlejší prístup.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

Zobrazenie obľúbených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Obľúbené**.

Priradenie kontaktu do skupiny

- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na panel priamo pod položkou **Skupiny**.
- 3 Začiarknite políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Odosielanie údajov kontaktu

Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, a potom akciu potvrdte ťuknutím na tlačidlo **OK**. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden kontakt.

Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky **Zrušiť prepoj. kontaktu** > **Zrušiť prepojenie**.

Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo ukladacie zariadenie USB. Ďalšie informácie o obnovení kontaktov v zariadení nájdete v časti *Prenos kontaktov* na strane 61 .

Exportovanie všetkých kontaktov do pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- ! Pri exporte kontaktov na kartu SIM sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo ; a potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
 - 4 Ťuknite na položku **Exportovať**.
 - 5 Ak chcete pridať kontakty k existujúcim kontaktom na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.

Exportovanie všetkých kontaktov do ukladacieho zariadenia USB


- ! Pri exportovaní kontaktov týmto spôsobom treba najprv pripojiť zariadenie k ukladaciemu zariadeniu USB, napríklad USB kľúču alebo externému pevnému disku, pomocou kábla adaptéra USB Host. Ďalšie informácie o pripojení zariadenia k ukladaciemu zariadeniu USB nájdete v časti *Pripojenie zariadenia k periférnym zariadeniam USB* na strane 107 .
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku ; a potom na položky **Exportovať kontakty** > **Ukladací priestor USB**.
 - 3 Ťuknite na položku **OK**.

Správy a konverzácia chat

Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite časť *Nastavenie Internetu a správ MMS* na strane 28 .

- ! Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

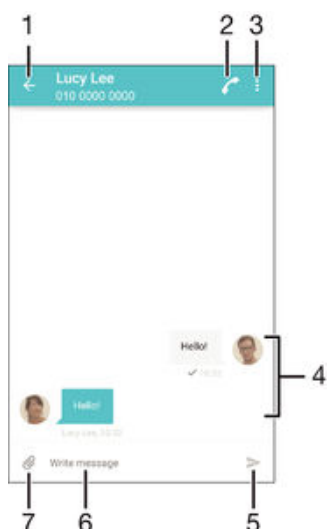

- 1 Návrat na zoznam konverzácií
- 2 Zavolanie odosielateľovi správy
- 3 Zobrazenie ďalších možností
- 4 Odoslané a prijaté správy
- 5 Odoslanie dokončenej správy
- 6 Pole na zadávanie textu
- 7 Pridanie príloh

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.
 - 4 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 5 Ak chcete pridať prílohu, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.
 - 6 Správu odošlete ťuknutím na položku .
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom **Koncept**.

Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.

Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.

Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadaťte odpoveď a ťuknite na položku .

Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Zadaťte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.
- 5 V prípade potreby správu upravte a ťuknite na položku .

Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

Usporiadanie správ

Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na a potom vyhľadajte a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položky **Odstrániť správu** > **Odstrániť**.

Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku a potom na položku **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Začiarknite políčka konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položky > **Odstrániť**.

Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, podržte ju a potom ťuknite na položku **Pridať hviezdíčku**.
- 4 Ak chcete označenie správy hviezdíčkou zrušiť, dotknite sa správy označenej hviezdíčkou, podržte ju a ťuknite na položku **Odstrániť hviezdíčku**.

Zobrazenie správ označených hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadavanie správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Zadáte hľadané kľúčové slová. Výsledok vyhľadávania sa zobrazí ako zoznam.

Volanie prostredníctvom správ

Volanie odosielateľovi správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu a na položku , následne ťuknite na položku .

Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky  > **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ak chcete nastaviť zvuk upozornenia, ťuknite na položku **Tón upozornenia** a potom vyberte požadovanú možnosť, alebo ťuknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Na potvrdenie ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ďalšie nastavenia upozornení nastavíte začiarňnutím alebo zrušením začiarňnutia príslušných políček.

Zapnutie a vypnutie funkcie potvrdenia o doručení pre odchádzajúce správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
 - 3 Podľa potreby začiarňte políčko **Potvrdenie o doručení** alebo jeho začiarňnutie zrušte.
- ! Po zapnutí funkcie potvrdenia o doručení sa bude v úspešne doručených správach zobrazovať znak začiarňnutia.

Okamžité správy a videochat

Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videochat s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach so systémom Android™ a ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete odosielať správy, aj keď sú práve offline. Jednoducho tiež môžete zobrazovať a zdieľať fotografie.

Pred začatím používania aplikácie Hangouts™ sa uistite, že je vaše internetové pripojenie a konto Google™ funkčné. Prejdite na adresu <http://support.google.com/hangouts> a kliknite na prepojenie „Hangouts on your Android“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba na zariadeniach s fotoaparátom vpredu.

Používanie aplikácie Hangouts™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hangouts**.

E-mail

Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavenie e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončite nastavenie.
- 💡 Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.

Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

- 1 Z obrazovky Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku . Potom ťuknite na položku **Nastavenia** > **Pridať účet**.
- 4 Zadaťte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

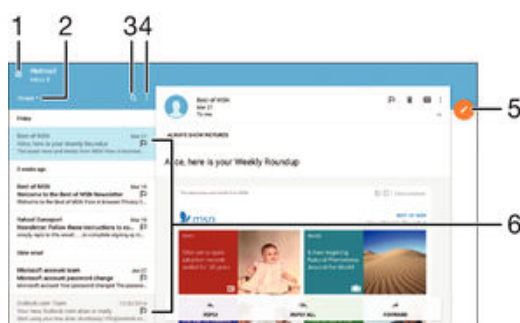

- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a posledných priečinkov
- 2 Zoradenie e-mailových správ
- 3 Hľadanie e-mailových správ
- 4 Prístup k nastaveniam a možnostiam
- 5 Napísanie e-mailovej správy
- 6 Zoznam e-mailových správ

Prevzatie nových e-mailových správ

- Keď je otvorený priečinok prijatých e-mailových správ, potiahnite prstom nadol v zozname správ.
- 💡 Skôr ako sa pokúsíte prevziať nové e-mailové správy, skontrolujte, či máte fungujúce dátové pripojenie. Ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť fungujúce dátové pripojenie, nájdete v časti *Nastavenie Internetu a správ MMS* na strane 28 .

Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a ťuknite na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň.

Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, z ktorého chcete odoslať e-mail.
- 3 Ťuknite na položku , zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 4 Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na položku .

Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, na ktorú chcete odpovedať, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpov. všetkým**.
- 2 Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku .

Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, ktorú chcete poslať ďalej, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 2 Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 3 Zadajte text správy a ťuknite na položku .

Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Vyhľadajte e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú chcete zobrazit', a ťuknite na ňu. E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou .
- 2 Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku **Načítať**. Príloha sa začne preberať.
- 3 Po dokončení preberania prílohy ťuknite na položku **Zobraz..**

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na meno odosielateľa. Potom ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 V prípade potreby upravte údaje kontaktu. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Usporiadanie e-mailových správ

Zoradenie vašich e-mailov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a vyberte účet s e-mailmi, ktoré chcete zoradiť. Ak chcete zoradiť e-maily vo všetkých e-mailových účtoch naraz, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a ťuknite na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť zoradenia.

Hľadanie e-mailov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, ktorý chcete prehľadať. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a ťuknite na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Zadať hľadaný text a potom ťuknite na klávesnici na položku .
- 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 V účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte položku **Zobraziť všetky priečinky**.

Odstránenie e-mailovej správy

- V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom doprava dotknite správy, ktorú chcete odstrániť.

Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka

- 1 V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom dotknite správy, ktorú chcete presunúť doľava.
- 2 Ťuknite na položku **Presunúť** a potom vyberte priečinok.

Nastavenie e-mailového účtu

Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položky **Odstrániť účet** > **OK**.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, v ktorom si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Ťuknite na položky **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kancelárie v účte služby Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu, posuňte jazdec vedľa položky **Mimo pracoviska** doprava.
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrŕavacie políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.
- 7 Zadať správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

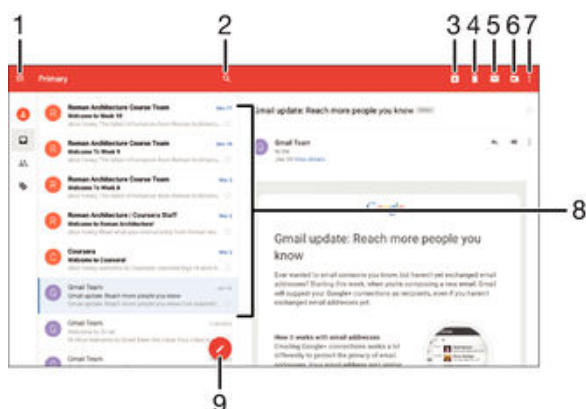

- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a priečinkov
- 2 Hľadanie e-mailových správ
- 3 Archivovanie e-mailovej správy
- 4 Odstránenie e-mailovej správy
- 5 Označenie e-mailovej správy ako neprečítanej
- 6 Presunutie e-mailovej správy do priečinka
- 7 Prístup k nastaveniam a možnostiam
- 8 Zoznam e-mailových správ
- 9 Napísanie e-mailovej správy

Ďalšie informácie o službe Gmail™

- Keď je otvorená aplikácia Gmail, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava, nájdite položku **Pomoc a odozva** a ťuknite na ňu.

Hudba


Prenos hudby do zariadenia

Hudbu je možné preniesť z počítača do zariadenia niekoľkými spôsobmi:

- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte hudobné súbory priamo do aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 128 .
 - Ak používate PC, môžete na usporiadanie hudobných súborov, vytvorenie zoznamov skladieb, objednanie kanálov podcast a podobne používať aplikáciu Media Go™ od spoločnosti Sony. Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Media Go™ a prevziať ju, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Ak používate Apple® Mac®, na prenos svojich mediálnych súborov z aplikácie iTunes do zariadenia môžete použiť aplikáciu Sony Bridge for Mac. Ak chcete získať ďalšie informácie a prevziať aplikáciu Sony Bridge for Mac, prejdite na stránku www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych (zvukových, obrázkových a video) súborov získate prevzatím technickej dokumentácie k svojmu zariadeniu na stránke www.sonymobile.com/support.


Počúvanie hudby

Aplikácia Hudba umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

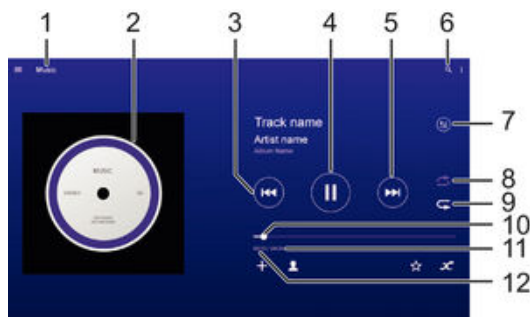

- | | |
|----|---|
| 1 | Prechod na plochu aplikácie Hudba |
| 2 | Obal albumu (ak je k dispozícii) |
| 3 | Prechod na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania ťuknutím
Rýchle posunutie aktuálne prehrávanej skladby dozadu ťuknutím a podržaním |
| 4 | Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania skladby |
| 5 | Ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu vo fronte prehrávania
Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu |
| 6 | Vyhľadávanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení |
| 7 | Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania |
| 8 | Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí |
| 9 | Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania |
| 10 | Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím vedľa čiaru skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu |
| 11 | Celková časová dĺžka aktuálnej skladby |
| 12 | Uplynulý čas aktuálnej skladby |

Plocha aplikácie Hudba

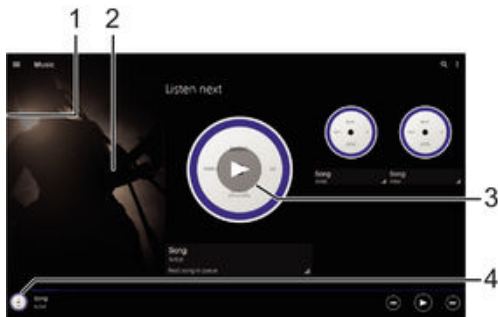

- 1 Otvorenie ponuky plochy aplikácie Hudba posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 2 Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol
- 3 Prehratie skladby pomocou aplikácie Hudba
- 4 Návrat na obrazovku prehrávača hudby

Prehratie skladby pomocou aplikácie Hudba

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.
 - 3 Vyberte kategóriu hudby.
 - 4 Ťuknutím prehrajte skladbu.
- ! Položky chránené autorskými právami nemusia byť možné prehrať. Overte, či máte k obsahu, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu a potom na tlačidlo so symbolom nekonečna .
- 💡 Tlačidlo so symbolom nekonečna umožňuje prístup k zdrojom online súvisiacim so skladbou, ako sú napríklad videá v službe YouTube™, texty skladieb a informácie o interpretovi na lokalite Wikipedia.

Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Minimalizovanie aplikácie Hudba

- Počas prehrávania skladby ťuknutím na položku prejdite na obrazovku Plocha. Aplikácia Hudba bude prehrávať na pozadí.

Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí ťuknutím na položku otvorte okno s naposledy používanými aplikáciami.
- 2 Ťuknite na aplikáciu Hudba.

Ponuka plochy aplikácie Hudba

Ponuka plochy aplikácie Hudba poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení. Môžete tu spravovať albumy a zoznamy skladieb a usporadúvať hudbu podľa nálady a tempa pomocou aplikácie SensMe™ channels.

Otvorenie ponuky plochy aplikácie Hudba

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.

Návrat na plochu aplikácie Hudba

- Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Domov**.
- Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na obrazovku napravo od ponuky.

Aktualizácia hudby pomocou najnovších informácií

- 1 Na ploche aplikácie Hudba ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Prevziať informácie o hudbe** > **Spustiť**. Zariadenie na internete vyhľadá a prevezme najnovšie dostupné obaly albumov a informácie o skladbách týkajúce sa vašej hudby.
-  Aplikácia SensMe™ channels sa aktivuje po prevzatí informácií o hudbe.

Povolenie aplikácie SensMe™ channels

- Na ploche aplikácie Hudba ťuknite na položku  a potom na položky **Prevziať informácie o hudbe** > **Spustiť**.
-  Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k sieti Wi-Fi®.

Úprava informácií o hudbe

- 1 V aplikácii Hudba ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Úprava informácií o hudbe**.
- 3 Zadať požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Uložiť**.

Odstránenie skladby

- 1 V ponuke plochy aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 3 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Zoznamy skladieb

Na ploche aplikácie Hudba môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ho.
 - 2 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položky **Pridať do...** > **Vytvoriť nový zoznam skladieb**.
 - 3 Zadať názov zoznamu skladieb a ťuknite na položku **OK**.
-  Ťuknutím na položku  môžete tiež vytvoriť nový zoznam skladieb.

Prehratie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 V časti **Zoznamy skladieb** vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť.
- 3 Ak chcete prehrať všetky skladby, ťuknite na položku **Náhod. por. – všetko**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
- 2 Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho, a potom ťuknite na možnosť **Pridať do....**
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zoznam skladieb**.
- ! Možno nebude možné odstrániť skladbu, ktorá je uložená na pamäťovej karte alebo v internom ukladačom priestore zariadenia.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
 - 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
 - 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
 - 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- ! Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

Zdieľanie hudby

Zdieľanie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete zdieľať.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
 - 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.

Vylepšenie zvuku

Vylepšenie zvuku pomocou ekvalizéra

- 1 Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na položku ⋮.
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Zvukové efekty > Zvukové efekty**.
- 3 Ak chcete zvuk prispôbiť ručne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôbiť automaticky, ťuknite na položku ✓ a vyberte štýl.

Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Otvorte aplikáciu Hudba a ťuknite na položku ⋮.
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Zvukové efekty > Zvukové efekty > Priestorový zvuk (VPT)**.
- 3 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber potvrdte ťuknutím na možnosť **OK**.

Vizualizér

Vizualizér vytvára vizuálne efekty počas prehrávania skladieb. Efekty každej skladby sa vytvárajú na základe vlastností skladby. Menia sa napríklad v závislosti od zmien hlasitosti, rytmu a frekvencie hudby. Taktiež môžete zmeniť motív pozadia.

Zapnutie vizualizéra


- 1 V aplikácii Hudba ťuknite na položku ⋮.
 - 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 💡 Ťuknutím na obrazovku prepnete na režim zobrazenia na celú obrazovku.

Zmena témy pozadia

- 1 V aplikácii Hudba ťuknite na položku ⋮ a potom na položku **Vizualizér**.
- 2 Ťuknite na obrazovku a zobrazí sa ovládanie.
- 3 Ťuknite na položky ⋮ > **Motív** a potom vyberte motív.

Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu skladby, ktorú počujete hrať vo svojom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID™, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí.

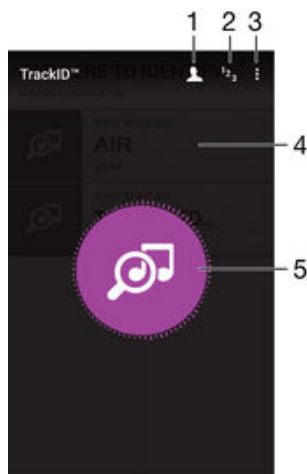

- 1 Vytvorenie profilu aplikácie TrackID™ online
- 2 Zobrazenie aktuálnych hudobných rebríčkov
- 3 Zobrazenie možností služby TrackID™
- 4 Zobrazenie informácií o interpretovi skladby ťuknutím na plochu aplikácie TrackID™
- 5 Identifikácia hudby, ktorú počúvate

! Aplikácia TrackID™ ani služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/oblastiach alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **TrackID™** a ťuknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie k zdroju hudby.
 - 3 Ťuknite na položku . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, ťuknite na tlačidlo .

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná niektorú skladbu, výsledok sa zobrazí na ploche aplikácie TrackID™.
- 2 Vyberte výsledok, ktorý chcete zobraziť, a ťuknite naň.


Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na obrazovku a podržte na nej prst. Zobrazí sa položka .
- 3 Ťuknite na položku .

rádio FM

Počúvanie rádia

Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad prehľadávať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako obľúbené položky. Ak chcete používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Náhlavná súprava a slúchadlá totiž fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk do reproduktora.

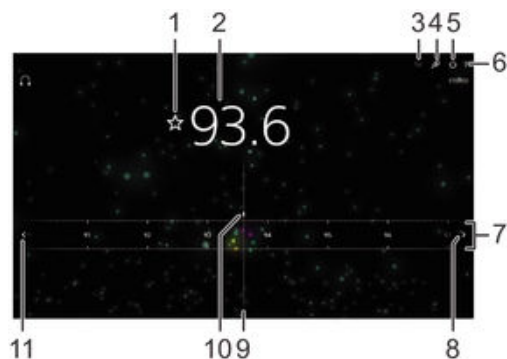

- | | |
|----|--|
| 1 | Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice |
| 2 | Naladená frekvencia |
| 3 | Zoznam obľúbených položiek |
| 4 | Spustenie aplikácie rozpoznávania hudby TrackID™ |
| 5 | Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia |
| 6 | Zobrazenie možností ponuky |
| 7 | Frekvenčné pásmo – presúvanie medzi stanicami posúvaním doprava alebo doľava |
| 8 | Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nahor |
| 9 | Ladenie vytáčania |
| 10 | Uložená obľúbená stanica |
| 11 | Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nadol |

Počúvanie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke Plocha, ťuknite na .
 - 3 Vyhládajte položku **Rádio FM**  a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Prepínanie medzi rádiovými stanicami

- Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Prehrať cez reproduktor**.
-  Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a ťuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

Určenie skladby vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™

- 1 Počas prehrávania skladby v rádiu FM ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspešnej identifikácie sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Ak sa chcete vrátiť do rádia FM, ťuknite na položku .
-  Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Obľúbené rozhlasové stanice

Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadaťte názov stanice a farbu kanála. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Počúvanie obľúbenej rozhlasovej stanice

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Odstránenie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nastavenia zvuku

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Výber oblasti rádia


- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Úprava vizualizéra

- 1 Keď je rádio otvorené, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Fotoaparát

Fotografovanie a nahrávanie videí

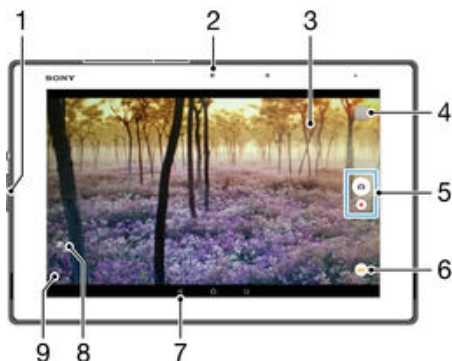

- | | |
|---|---|
| 1 | Priblíženie alebo vzdialenie |
| 2 | Predný fotoaparát |
| 3 | Obrazovka hlavného fotoaparátu |
| 4 | Zobrazenie fotografií a videí |
| 5 | Fotografovanie alebo nahrávanie videoklipov |
| 6 | Prispôsobenie nastavení režimu snímania |
| 7 | Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom |
| 8 | Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom |
| 9 | Zobrazenie všetkých nastavení |

Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania (⏻).
- 2 Ak chcete aktivovať fotoaparát, dotknite sa ikony fotoaparátu 📷, podržte ju a posuňte doľava.
- 3 Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku ⚙️.

Snímanie fotografií dotykom na obrazovku

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku 📷 a potom na položku ⚙️.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Snímanie dotykom** doprava.
- 4 Nasmerujte fotoaparát na snímajúci objekt.
- 5 Ak chcete aktivovať automatické zaostrovanie, dotknite sa oblasti na obrazovke a podržte ju. Keď sa rám snímky zmení na modrý, zdvihnutím prsta nasnímate fotografiu.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 3 Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke 📷. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Nasnímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku 📷.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke 📷. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

Použitie lupy

- Ak je aktívny fotoaparát, stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.
- Ak je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke vykonajte gesto priblíženia alebo vzdialenia prstov.

Nahrávanie videa

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt.
- 3 Nahrávanie spustíte ťuknutím na položku .
- 4 Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete pokračovať v nahrávaní, ťuknite na položku .
- 5 Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .

Fotografovanie počas nahrávania videa

- Ak chcete fotografovať počas nahrávania videa, ťuknite na položku . Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.

Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

- 1 Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte položku .
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámikmi. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Zapnutie rozpoznania tváre

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku .
- 4 Ťuknite na položky **Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre**.

Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvárí a každá je orámovaná.
- 2 Ťuknite na rámček, ktorý chcete vybrať na zaostrenie. Ak chcete, aby fotoaparát vybral zaostrenie automaticky, neťukajte na žiadny rámček.
- 3 Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí. Ťuknutím na obrazovku zhotovte fotografiu.

Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie usmiatej tváre

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile Shutter™. Fotoaparát rozpozná až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa vybratá tvár usmeje, fotoaparát automaticky odfotografuje.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Smile Shutter** a vyberte úroveň úsmevu.

Snímanie s funkciou Smile Shutter™

- 1 Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter™ zapnutá, namierte objektív na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostří.
- 2 Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom rámečku a fotografia sa automaticky nasníma.
- 3 Ak sa úsmev nezaregistruje, ťuknutím na obrazovku nasnímajte fotografiu ručne.

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie označenia geoznačkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Miesto**.
- 3 Ťuknite na prepínač.
- 4 Zapnite fotoaparát.
- 5 Ťuknite na položku  a potom na položku .
- 6 Posuňte jazdec vedľa položky **Označovanie geoznačkami** doprava.

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Popis nastavení režimu snímání



Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej scéne.



Manuálne

Umožňuje manuálnu úpravu nastavení fotoaparátu.



Sound Photo

Umožňuje snímať fotografie zo zvukom pozadia.



AR fun

Umožňuje pohrať sa v hľadáčku fotoaparátu s virtuálnymi objektmi a obohatiť fotografie a videá.



Viac fotoaparátov

Umožňuje nahráť tú istú scénu z viacerých uhlov na jednej obrazovke.



Fotografia s tvárou

Umožňuje snímať fotografie pomocou predného a zadného fotoaparátu naraz.



Efekt AR

Umožňuje snímať fotografie alebo videá s virtuálnymi scénami a postavami.



Kreatívny efekt

Umožňuje použiť efekty na fotografie a videá.



Panoramatický záber

Umožňuje snímať širokohlé a panoramatické fotografie.



AR maska

Umožňuje snímať zábavné selfie pomocou zamaskovanie tváre črtami tváre niekoho iného.

Superior Auto

Režim Superior Auto zisťuje, v akých podmienkach fotografuje, a automaticky upravuje nastavenia tak, aby bola fotografia čo najlepšia.

Manuálny režim

Ak chcete nastavenia fotoaparátu na snímanie fotografií a videí upraviť manuálne, použite Manuálny režim.

Efekt AR

S použitím efektu AR (rozšírenej reality) môžete svoje fotografie alebo videá urobiť ešte zábavnejšími. Počas používania fotoaparátu vám toto nastavenie umožní do fotografií alebo videí integrovať 3D scény. Jednoducho si vyberte požadovanú scénu a v hľadáčku prispôsobte jej pozíciu.

Tvorivé efekty

Na úpravu fotografií a videí môžete používať rôzne efekty. Môžete napríklad pridať Nostalgický efekt, vďaka ktorému budú fotky vyzerat' staršie, alebo efekt Skica, ktorý im dodá zábavnejší vzhľad.

Režim Sweep Panorama

Stlačením a horizontálnym alebo vertikálnym pohybom môžete jednoducho vytvárať širokouhlé alebo panoramatické fotografie.

Snímanie panoramatickej fotografie

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Na výber smeru záznamu ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na obrazovku a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere zobrazenom na obrazovke.

Tvár na snímke

Režim Tvár na snímke umožňuje naraz zapnúť predný aj hlavný fotoaparát, takže sa môžete odfotografovať spoločne so snímaným objektom.

Režim viacerých fotoaparátov

Režim viacerých fotoaparátov umožňuje fotografovať tak, že sa skombinujú obrázky z rôznych uhlov a z rôznych zariadení. V hľadáčku fotoaparátu vášho zariadenia sa zobrazia dva zábery – jeden z vášho fotoaparátu a druhý z pripojeného zariadenia Xperia™ alebo z fotoaparátu Sony, ktorý podporuje technológie NFC a Wi-Fi Direct™. Záber, ktorý vidíte v hľadáčku, môžete pred fotografovaním upraviť.

Ak ste napríklad na koncerte a chcete nasnímať fotografiu, na ktorej bude skombinovaný pohľad na kapelu z jedného uhla a pohľad na publikum z iného uhla, môžete použiť režim viacerých fotoaparátov a dosiahnuť najlepší možný efekt.

Režim viacerých fotoaparátov môžete nastaviť pomocou technológie NFC, ktorá spustí spárovanie dvoch zariadení pomocou technológie Wi-Fi Direct™.

Používanie režimu viacerých fotoaparátov

- 1 Zapnite funkcie NFC na oboch zariadeniach, ktoré chcete pripojiť.
- 2 Zapnite fotoaparát v zariadení.
- 3 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 4 Na obrazovkách oboch zariadení ťuknite na položku .
- 5 Držte zariadenia tak, aby sa ich oblasti rozpoznávania NFC navzájom dotýkali. Teraz by sa mali obidve zariadenia pripojiť pomocou technológie Wi-Fi Direct™.
- 6 Ak sú zariadenia pripojené, v hľadáčku vášho zariadenia sa zobrazia dva zábery – jeden z hľadáčka vášho fotoaparátu a druhý z hľadáčka pripojeného zariadenia.
- 7 Ak chcete zábery v hľadáčku upraviť, ťuknite na položku .
- 8 Zábery upravte podľa potreby. Môžete napríklad ťuknúť na obrázok a podržať na ňom prst, a potom zmeniť poradie obrázkov tak, že vybraný obrázok posuniete na druhú stranu hľadáčka.
- 9 Keď dokončíte úpravy a ste pripravení nasnímať finálny kombinovaný obrázok, ťuknite na položky **Hotovo** > .

Maska AR

Funkciu masky AR môžete používať na zamaskovanie selfie svojej tváre črtami tváre iného človeka alebo zvieratá. Skombinovaním svojej tváre s tvárou priateľa môžete napríklad vytvoriť zábavné hybridné selfie.

Použitie funkcie masky AR

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom vyberte položku .
- 3 Namierte fotoaparát na tvár a vyberte masku, ktorú chcete použiť.
- 4 Keď chcete fotografovať, najskôr ťuknutím na položku  skryte všetky masky a potom ťuknite na položku .
- 5 Ak chcete znova zobrazíť všetky typy masiek, vo farebnom ráme zobrazujúcom sa v hľadáčku fotoaparátu nájdite tvár a ťuknite na položku .

Prevzatie aplikácií fotoaparátu

Bezplatné alebo platené aplikácie fotoaparátu si môžete prevziať z obchodu Google Play™ alebo iných zdrojov. Skôr ako začnete preberať obsah, uistite sa, že máte k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za prenos údajov.

Prevzatie aplikácií fotoaparátu

- 1 Otvorte aplikáciu fotoaparátu.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **NA PREVZATIE**.
- 3 Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a pri inštalácii postupujte podľa pokynov.

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho spustenia.

Iba spustiť

Keď položku  posuniete smerom dovnútra, z režimu spánku sa spustí hlavný fotoaparát.

Spustiť a snímať

Keď položku  posuniete smerom dovnútra, z režimu spánku sa spustí fotoaparát a nasníma sa fotografia.

Spustiť a nahrávať video

Keď položku  posuniete smerom dovnútra, z režimu spánku sa spustí videokamera a spustí sa nahrávanie.

Vypnutý

Označovanie geoznačkami

Označujte na fotografiách miesta, kde vznikli.

Snímanie dotykom

Nájdite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

Zvuk

Vyberte, či chcete zvuk uzávierky zapnúť alebo vypnúť.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Touch Block (Blokovanie dotykového ovládania)

Dotykovú obrazovku môžete vypnúť a zabrániť tak nechceným dotykom počas používania fotoaparátu.

Vyváženie bielej farby

Toto nastavenie upravuje vyváženie farieb podľa svetelných podmienok. Je k dispozícii len v režime snímania **Manuálne**. Umožňuje tiež manuálnu úpravu expozície v rozsahu -2.0 EV až +2.0 EV. Keď je zobrazená ikona nastavenia vyváženia bielej , ťuknutím na ovládacie prvky plus a mínus môžete napríklad zvýšiť jas obrázka alebo znížiť celkovú expozíciu.



Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovka

Prispôsobuje vyváženie farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

Nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

Prehľad nastavení fotoaparátu

Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať z niekoľkých rozlíšení a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlíšenie 8 megapixelov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

6MP

3264×1836(16:9)

Obrázok s veľkosťou 6 megapixelov a pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlíšenie 3 megapixely s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlíšenie 2 megapixely s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlom displeji.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri fotografovaní nepohol.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

Zapnúť (0,5 sekundy)

Nastavenie polsekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

Vypnutý

Fotografia sa nasníma hneď ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Pred nasnímaním fotografie použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Funkcia zaostrenia určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka nezmení, čo znamená, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Aut. zaost. na viac objekt.

Fotoaparát automaticky zaostří na niekoľko oblastí snímky. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka nezmení, čo znamená, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré na obrazovke označia rámečkmi. Fotoaparát automaticky zaostří na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vyberá tvár, na ktorú je zaostrené, označí farebným rámečkom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostřilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné automatické zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokiaľ sa farba zaostrovacieho rámečka nezmení, čo znamená, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykcom v hľadáčku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímání fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom.

Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

ISO

Ak chcete znížiť rozmazanie obrázka zapríčinené nedostatočným osvetlením alebo pohybom snímaných objektov, zvýšte citlivosť ISO. Ak chcete nasnímať jasnú snímku dokonca aj v tmavých podmienkach, citlivosť ISO nastavte na vyššiu hodnotu.

Automaticky

Citlivosť ISO sa nastaví automaticky.

50

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 50.

100

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 100.

200

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 200.

400

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 400.

800

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 800.

1600

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 1600.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Vymeria stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného predmetu.

Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

Tvár

Meria hodnotu svetla v tvári a prispôsobuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

Viacbodové

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnanej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií a videí hneď po ich nasnímaní.

Neobmedzené

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní fotografie alebo videa.

5 sekúnd

Ukážka sa zobrazí na 5 sekúnd po nasnímaní fotografie alebo videa.

3 sekundy

Ukážka sa zobrazí na 3 sekundy po nasnímaní fotografie alebo videa.

Upraviť

Fotografia alebo video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

Vypnutý

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Rozpoznanie tváre

Aplikácia fotoaparátu umožňuje vybrať tváre, takže keď sa tieto tváre zobrazia v hľadáči, automaticky na ne zaostrí.

Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadáných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.



Vypnuté

Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.



Jemný odtieň pokožky

Používa sa na fotografovanie tváří pomocou skrášľovacieho efektu.



Zahmlenie

Používa sa na snímanie fotografií na mäkkom pozadí.



Potlač. rozmaz. pri pohybe

Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.



Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



Korekcia protisvetla HDR

Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia zanalyzuje obrázok a automaticky ho prispôsobí na získanie dokonale osvetlenej snímky.



Nočný portrét

Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Nočná scéna

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Snímanie z ruky za šera

Používa sa na fotografovanie pri zlých svetelných podmienkach z ruky odstránením šumu a rozmazania.



Vysoká citlivosť

Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.



Gurmán

Používa sa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.



Zviera

Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.



Pláž

Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.



Sneh

Používa sa v svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaným fotografiám.



Večierok

Používa sa pri fotografovaní v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Šport

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



Dokument

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii vyšší a ostrejší kontrast.



Ohňostroj

Používa sa na fotografovanie ohňostrojov v celej ich kráse.



Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na tlačidlo a potom vyberte položku .
- 3 Ak nie je vybratá videokamera, ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete zobrazit' všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 5 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prehľad nastavení videokamery

Rozlíšenie videa

Prispôsobte rozlíšenie videa rôznym formátom.

HD 1080p

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s pomerom strán 16:9. 1 980 × 1 080 pixlov.

HD

1280×720(16:9)

Formát HD (High Definition) s pomerom strán 16:9. 1 280 × 720 pixlov.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

Správa MMS

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.



Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrat' video bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri nahrávaní videa netriasol.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

Zapnúť (0,5 sekundy)

Nastavenie polsekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.

Vypnutý

Video sa začne nahrávať hneď ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™ (video)

Pred nahrávaním videa použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť videa má byť ostrá. Keď je zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôbuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.

Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostrí na vybratý objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré na obrazovke označí bielymi rámečkmi. Fotoaparát automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vybratá tvár, na ktorú je zaostrené, označí žltým rámečkom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykom v hľadáčku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Video HDR

Video HDR (High-Dynamic Range – vysoko dynamické rozpätie) umožňuje nahrávať videá pri silnom protisvetle alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Video HDR kompenzuje stratu detailov a vytvára obraz, ktorý je reprezentatívny v tmavých aj svetlých oblastiach.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Vymeria stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného predmetu.

Bodové

Prispôbuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

Tvár

Meria hodnotu svetla v tvári a prispôbuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

Viacbodové

Snímku rozdelí do viacerých oblastí a rozhodne o vyrovnanej expozícii pre každú odmeranú oblasť.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vám pomáha vyvažovaním drobných pohybov ruky.

Inteligentný aktívny režim

Zapnutím odstránite celkové aj detailné záchvevy fotoaparátu.

Štandardná

Zapnutím odstránite časté záchvevy fotoaparátu.

Vypnutý

Stabilizátor je vypnutý.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky videí hneď po ich nasnímaní.

Zapnuté

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní videa.

Upraviť

Video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

Vypnutý

Video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať to najlepšie video.

SCN Vypnutý

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.



Zahmlenie

Používa sa na snímanie videa na mäkkom pozadí.



Krajina

Používa sa na snímanie videí na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



Noc

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



Pláž

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.



Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.



Šport

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



Večierok


Používa sa pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Fotografie a videá v albume

Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovať podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.

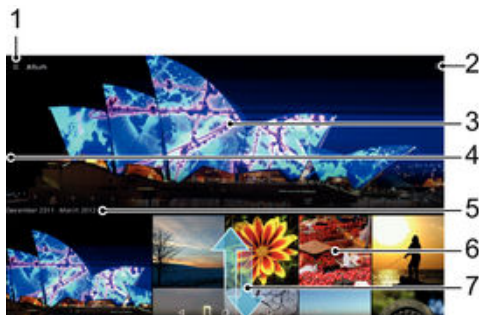

- 1 Ťuknutím na ikonu otvoríte ponuku plochy Albumu
- 2 Zobrazenie možností ponuky
- 3 Prezentácia všetkých obrázkov alebo obrázkov pridaných k obľúbeným položkám
- 4 Na zobrazenie ponuky plochy Albumu presuňte ľavý okraj obrazovky doprava
- 5 Dátum položiek v skupine
- 6 Ťuknutím zobrazíte fotografiu alebo video
- 7 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť, a potom ťuknite na položku **Album** > **Len raz**.
 - 4 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.
- ! Ak chcete zmeniť aplikáciu, ktorú ste vybrali ako predvolenú aplikáciu na otváranie fotografií a videí, ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie** a potiahnite prstom na kartu **Všetky**, potom vyberte požadovanú aplikáciu a ťuknite na položku **VYMAZAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA** v časti **Spustiť ako predvolené**.
- 💡 Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia automaticky nezmení, aktivujte tlačidlo **Autom. otočenie obrazovky** v časti **Nastavenia** > **Displej** > **Otáčanie obrazovky**.

Zmena veľkosti miniatúr

- Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, roztiahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Priblíženie a vzdialenie fotografie

- Keď si pozeráte fotografiu, roztiahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

Prehrávanie videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Video** > **Len raz**.
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie a správa fotografií a videí

Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Môžete napríklad pracovať s dávkami fotografií, odstraňovať fotografie a pripojiť ich ku kontaktom.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Taktiež sa nemusia odoslať niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.

Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a potom ju na základe príslušných krokov odošlite.

Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky  > **Použiť ako** > **Obrázok kontaktu**.
- 2 Ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Kontakty** > **Len raz** a vyberte kontakt.

Použitie fotografie ako tapety

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky  > **Použiť ako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Otočenie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Vyberte položku **Otočiť**. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri zobrazovaní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album sa dotknite položky, s ktorou chcete pracovať, a podržte na nej prst, kým sa nezvýrazní.
- 2 Ak chcete vybrať všetky položky, ťuknite na položku  a potom na položku **Vybrať všetko**.
- 3 S vybraťmi položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi.

Analýza fotografií s tvármi v aplikácii Album

Môžete analyzovať ľubovoľné fotografie v zariadení, na ktorých sa nachádzajú tváre ľudí. Funkcia analýzy fotografií zostane po aktivácii zapnutá a nové fotografie sa analyzujú hneď po pridaní. Po spustení analýzy môžete všetky fotografie konkrétnej osoby zoskupiť do jedného priečinka.

Zapnutie funkcie analýzy fotografií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Tváre**. Prebehne analýza všetkých fotografií v zariadení a fotografie sa zoskupia v priečinku Nepomenované tváre.

Pomenovanie tváre

- 1 V dlaždici **Tváre** ťuknite na priečinok **Neznáme tváre**, vyhľadajte priečinok **Ostatné tváre** a vyberte tvár, ktorú chcete pomenovať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať meno**.
- 3 Zadaťte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.

Úprava mena tváre

- 1 Pri zobrazení tváre na celú obrazovku zobrazte panely nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na položky  > **Upraviť označenia menom**.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.
- 3 Ťuknite na meno tváre, ktoré chcete upraviť.
- 4 Upravte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.

Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.

Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu .

Orezanie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií** > **Len raz**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Orezať**.
- 4 Ťuknite na položku **Orezať** a vyberte možnosť.
- 5 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržíte na ňom prst. Keď zmiznú štvorce na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov a podržte na ňom prst, aby zmizli štvorce na okrajoch. Potom roh potiahnite podľa požiadaviek.
- 7 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho vnútra, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Ťuknite na položku .
- 9 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie tak, ťuknite na položku **Uložiť**.

Použitie špeciálnych efektov na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií** > **Len raz**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Vylepšenie fotografie pomocou rozšírených nastavení

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií** > **Len raz**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

Úprava nastavení svetla fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií** > **Len raz**.
- 3 Ťuknite na položku , následne vyberte niektorú možnosť a vykonajte požadované úpravy.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií** > **Len raz**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

Úprava videí pomocou aplikácie Movie Creator

Môžete upravovať videá, ktoré ste nasnímali kamerou. Video môžete napríklad orezať na požadovanú dĺžku alebo upraviť jeho rýchlosť. Po uložení upraveného videa zostane v zariadení uložená aj pôvodná nezmenená verzia videa.

Orezanie videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prehrávaní videoklipu zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Orezať**.
- 2 Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu orezania a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 3 Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie rýchlosti videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prehrávaní videoklipu zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na položky  > **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť, dotknite sa okraja časovej osi a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 3 Ak chcete uložiť kópiu upraveného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.

Skrytie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete skryť, aby sa nezobrazovali na úvodnej obrazovke aplikácie Album. Skryté fotografie a videá, ktoré sa nezobrazujú v aplikácii Album, možno zobraziť iba v priečinku Skryté.

Skrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete skryť, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku ⋮.
- 3 Ťuknite na položku **Skryť** > **OK**.

Zobrazenie skrytých fotografií a videí


- 1 V aplikácii Album posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknutím fotografiu alebo video zobrazte.
- 3 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.

Odkrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odkryť.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku ⋮.
- 4 Ťuknite na položku **Neskrývať**.

Ponuka plochy aplikácie Album

Prostredníctvom ponuky plochy aplikácie Album môžete prechádzať na všetky svoje fotoalbumy vrátane fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom zariadenia pomocou špeciálnych efektov, ako aj na obsah, ktorý zdieľate online prostredníctvom služieb ako PlayMemories Online, Picasa™ a Facebook. Po prihlásení do týchto služieb môžete spravovať obsah a zobrazovať online obrázky. V aplikácii Album môžete tiež k fotografiám pridávať geoznačky, vykonávať základné úpravy a na zdieľanie obsahu používať napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth® a e-mail.

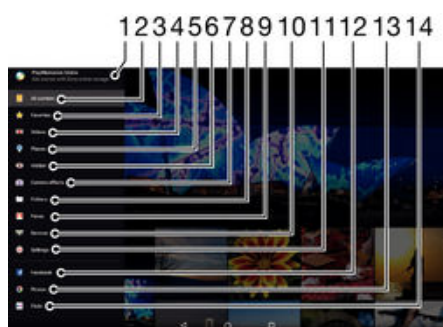

- 1 Zobrazenie fotografií a videí pomocou služby PlayMemories Online
- 2 Návrat na plochu aplikácie Album na zobrazenie celého obsahu
- 3 Zobrazenie obľúbených fotografií a videí
- 4 Zobrazenie všetkých videí uložených v zariadení
- 5 Zobrazenie fotografií v mape alebo v režime Glóbus
- 6 Zobrazenie skrytých fotografií a videí
- 7 Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom vášho zariadenia pomocou špeciálnych efektov.
- 8 Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v iných priečiňkoch v zariadení
- 9 Zobrazenie všetkých fotografií s tvármi
- 10 Zobrazenie fotografií a videí v zariadeniach v rovnakej sieti
- 11 Otvorenie ponuky nastavení aplikácie Album
- 12 Zobrazenie fotografií a videí v službe Facebook™

13 Zobrazenie fotografií a videí v službe Picasa™

14 Zobrazenie fotografií pomocou online služby Flickr™

! Služba PlayMemories Online nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.


Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Album** a ťuknite na ňu a posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava.
- 3 Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 4 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazíte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 5 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.

Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o mieste na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami. Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú fotografiu nasnímali. Ďalšie informácie nájdete v téme *Pridanie geografickej polohy do fotografií* na stránke 83 .

💡 Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie miesta a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobraziť priamo na mape.

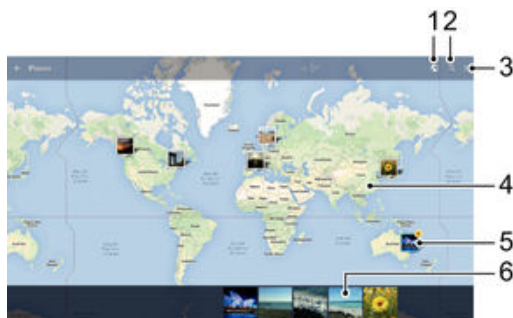

1 Zobrazenie fotografií označených geoznačkami v zobrazení Glóbus

2 Hľadanie miesta na mape

3 Zobrazenie možností ponuky

4 Dvojitém ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialíte. Posunutím zobrazíte ďalšie časti mapy

5 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste

6 Miniatúry vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke

💡 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Ak chcete zobraziť všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.

Pridanie geoznačky do fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov.
- 2 Ťuknutím na položku  a potom na položku **Pridať geoznačku** otvorte obrazovku mapy.
- 3 Ťuknutím na mapu nastavte miesto fotografie.
- 4 Ak chcete miesto fotografie obnoviť, na mape ťuknite na nové miesto.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku **Miesta**.
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na mape.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbose

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položky **Miesta** > .
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na glóbose.

Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

Zmena zobrazenia mapy


- Keď si prezeráte mapu v aplikácii Album, ťuknite na  a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Videá

Sledovanie videí v aplikácii Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia Video navyše umožňuje ku každému filmu získať plagát, zhrnutie deja a informácie o žánri alebo o režisérovi. Taktiež môžete prehrávať filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať.

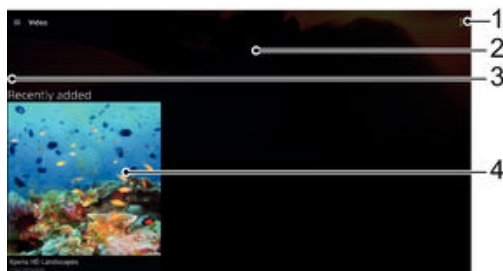

- 1 Zobrazenie možností ponuky
- 2 Zobrazenie naposledy prehrávaných videí
- 3 Prehľadávanie všetkých prevzatých a uložených videí posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 4 Prehratie uložených alebo prevzatých videosúborov ťuknutím

Prehratie videa v aplikácii Video

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Video, nájdite video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 3 Na zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.
- 4 Ťuknutím na ikonu prehrávanie pozastavíte. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, ťuknite na položku .
- 5 Posunutím ukazovateľa priebehu doľava presuniete prehrávanie rýchlo dozadu. Posunutím ukazovateľa priebehu doprava presuniete prehrávanie rýchlo dopredu.

Prehrávanie videa v externom zariadení

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa všetky ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položky > **Throw**.
- 3 Vyberte externé zariadenie, v ktorom sa má video prehrať. Ak nie je k dispozícii žiadne externé zariadenie, podľa pokynov na obrazovke pridajte externé zariadenie.

Zmena nastavení v aplikácii Video

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položky > **Nastavenia** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videa

- 1 Pri prehrávaní videa zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťuknite na položky > **Nastavenia zvuku** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na položky  a **Zdieľať**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.

Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení

Pred začatím používania aplikácie Video je vhodné do zariadenia preniesť filmy, TV relácie a ďalšie videá, ktoré sa nachádzajú v iných zariadeniach, ako je napríklad počítač. Obsah je možné preniesť niekoľkými spôsobmi:

- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte videosúbory priamo z aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 128.
- Ak máte PC, na usporiadanie obsahu a na prenos videosúborov do zariadenia cez osobný počítač použite aplikáciu Media Go™ od spoločnosti Sony. Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Media Go™ a prevziať ju, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Ak používate Apple® Mac®, na prenos videosúborov z aplikácie iTunes do zariadenia môžete použiť aplikáciu Sony Bridge for Mac. Ak chcete získať ďalšie informácie a prevziať aplikáciu Sony Bridge for Mac, prejdite na stránku www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Správa videí

Získanie informácií o filme ručne

- 1 Uistite sa, že zariadenie má aktívne dátové pripojenie.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
 - 3 Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Video, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, o ktorom chcete získať informácie.
 - 4 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst a potom ťuknite na možnosť **Hľadať informácie**.
 - 5 Zadaťte kľúčové slová vybratého videa do vyhľadávacieho poľa a potom ťuknite na tlačidlo potvrdenia na klávesnici. Všetky zhody sú zobrazené v zozname.
 - 6 Vyberte výsledok hľadania a ťuknite na možnosť **Hotovo**. Spustí sa preberanie informácií.
- ! Informácie o nových pridaných videách získate automaticky pri každom otvorení aplikácie Video, ak je začiarknuté políčko **Získanie detailov videa** v časti Nastavenie.
- 💡 Ak prevzaté informácie nie sú správne, zopakujte hľadanie s inými kľúčovými slovami.

Vymazanie informácií o videu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Video, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, ktoré chcete upraviť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst, a potom ťuknite na možnosť **Vymazať informácie**.

Odstránenie videa

- 1 Na ploche ťuknite na položku , potom nájdite položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie Video, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte ju. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator z existujúcich fotografií a videí automaticky vytvára krátke videá s dĺžkou približne 30 sekúnd. Aplikácia pri tvorbe filmu automaticky určí časovú os. Môže napríklad vytvoriť film z výberu fotografií a videí z výletu v sobotu popoludní alebo z ľubovoľného sedemdňového obdobia. Po dokončení tohto filmu s výberom toho najlepšieho sa vám zobrazí upozornenie. Film môžete upraviť podľa potreby. Môžete napríklad upraviť názov, odstrániť scény, zmeniť hudbu alebo pridať ďalšie fotografie a videá.

Otvorenie aplikácie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- ! Ak v zariadení nemáte uložené žiadne fotografie ani videá, po otvorení aplikácie Movie Creator nemáte k dispozícii žiadne funkcie.

Vypnutie upozornení aplikácie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku Movie Creator a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku Nastavenia a deaktivujte možnosť Upozornenia.

Zakázanie aplikácie Movie Creator

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Všetko** a ťuknite na ne.
- 3 Vyhľadajte položky **Movie Creator** > **Zakázať** a ťuknite na ne.

Možnosti pripojenia

Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového pripojenia

Pomocou pripojenia zariadenia k televíznemu prijímaču káblom MHL alebo káblom HDMI môžete zobraziť obsah uložený v zariadení na obrazovke televízora. Po pripojení zariadenia pomocou kábla MHL alebo HDMI ku kompatibilnému prijímaču TV sa spustí aplikácia TV Launcher. Táto aplikácia prehráva mediálne súbory uložené na zariadení a zobrazí ich v TV alebo iných zariadeniach.

- 💡 Káble a adaptéry MHL a HDMI sa predávajú samostatne.

Zobrazenie obsahu zariadenia na televíznom prijímači s podporou vstupu MHL

- 1 Pripojte zariadenie k TV pomocou kábla MHL.  sa po vytvorení pripojenia zobrazí v stavovom riadku zariadenia.
- 2 Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.

Zobrazenie obsahu zariadenia v televízore s podporou vstupu HDMI™

- 1 Zariadenie pripojte k adaptéru MHL a adaptér pripojte k napájacímu zdroju USB.
- 2 Adaptér pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI™.  sa po vytvorení pripojenia zobrazí v stavovom riadku zariadenia.
- 3 Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.

Zobrazenie pomoci o používaní diaľkového ovládania televízora

- 1 Keď je zariadenie pripojené k televíznemu prijímaču, presuňte stavový riadok nadol. Otvorí sa panel upozornení.
 - 2 Ťuknite na položku **Rozhranie MHL je pripojené**. Na obrazovke televízora sa zobrazia nastavenia funkcie MHL.
 - 3 Vyberte položku **Použitie diaľkového ovládania**.
- ❗ Môžete vybrať položku **Veľkosť výstupu videa** a upraviť veľkosť výstupu na obrazovke televízora. Ak je v televízore zapnutá funkcia automatickej zmeny mierky, toto nastavenie sa v nastaveniach funkcie MHL nezobrazí.
- 💡 Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní televízneho prijímača.

Odpojenie zariadenia od televízora

- Odpojte zo zariadenia kábel MHL™ alebo adaptér MHL.

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia

Funkciu zrkadlenie obrazovky môžete použiť na zdieľanie obrazovky iného zariadenia Xperia™ na obrazovke vášho zariadenia bez prepojenia káblom. Obsah zariadenia tiež môžete zobraziť na obrazovke alebo v televízore, ktoré podporujú riešenia Miracast™ s certifikátom Wi-Fi.

Zrkadlenie obrazovky iného zariadenia Xperia™ na vašom zariadení

- 1 Zariadenie: Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Zrkadlenie obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 V ponuke **Prijat'** ťuknite na možnosť **Spustiť**.
- 4 Iné zariadenie: Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 5 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Zrkadlenie obrazovky** > **Spustiť** a ťuknite na ne.
- 6 Ťuknite na položku **OK** a vyberte zariadenie.
- 7 Zariadenie: Ťuknutím na položku **Súhlasím** povoľte pripojenie k zariadeniu.

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na televíznej obrazovke

- 1 Televízor: Pri zapnutí funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke k televízному prijímaču.
 - 2 Zariadenie: Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Zrkadlenie obrazovky** a ťuknite na ne.
 - 4 V ponuke **Odoslať** ťuknite na možnosť **Spustiť**.
 - 5 Ťuknite na položku **OK** a vyberte zariadenie.
- ! Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza anténa Wi-Fi.
- ! Uvedená funkcia funguje iba v prípade, že televízor podporuje zrkadlenie obrazovky prostredníctvom riešenia Miracast™ s certifikátom Wi-Fi.

Zastavenie zrkadlenia obrazovky medzi zariadeniami

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Zrkadlenie obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Odpojiť** a potom na položku **OK**.

Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™

Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať na iných zariadeniach, napríklad na televízore či počítači. Tieto zariadenia musia byť v rovnakej bezdrôtovej sieti a môžu medzi ne patriť televízory alebo reproduktory Sony, prípadne produkty s certifikátom DLNA Certified™ od organizácie Digital Living Network Alliance. Zároveň môžete vo svojom zariadení zobrazovať alebo prehrávať obsah z iných zariadení DLNA Certified™.

Po nastavení zdieľania médií medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo svojom zariadení hudobné súbory uložené v domácom počítači alebo si prezerať fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na veľkoplošnom televízore.

Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dáta v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí zariadeniu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej Wi-Fi® sieti ako zariadenie.

Prehratie zdieľanej hudobnej skladby na zariadení

- 1 Skontrolujte, či sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Hudba doprava a ťuknite na položku **Zariadenia**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Skladba sa po výbere začne automaticky prehrávať.

Prehratie zdieľaného videa na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Video doprava a ťuknite na položku **Zariadenia**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.

Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ľavý okraj plochy aplikácie Album posuňte napravo a ťuknite na možnosť **Zariadenia**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.

Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Server médií**.
 - 4 Ak chcete zapnúť funkciu **Zdieľať médiá**, posuňte bežec. V stavovom riadku sa zobrazí položka . Zariadenie začne fungovať ako mediálny server.
 - 5 Pripojte svoj počítač alebo iné zariadenia k tej istej sieti Wi-Fi®, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie.
 - 6 V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte oznámenia a nastavte povolenia prístupu pre každé zariadenie.
- ! Pokyny pre nastavenie zdieľania súborov pomocou funkcie DLNA™ závisia od klientskeho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak zariadenie nemožno pripojiť ku klientovi na sieti, skontrolujte funkčnosť siete Wi-Fi®.
- 💡 K ponuke **Server médií** môžete pristupovať aj cez položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Nastavenie servera médií**. Ak zobrazenie **Server médií** zavriete, funkcia zdieľania súborov ostane spustená na pozadí.

Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá** doľava.

Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadaťte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Nastavenie servera médií** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku .

Prehrávanie súborov na zariadení Digital Media Renderer

Pomocou technológie DLNA™ môžete posilať mediálny obsah uložený v zariadení na iné zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi®. Druhé zariadenie musí mať možnosť fungovať ako zariadenie DMR (Digital Media Renderer) a zobrazovať či prehrávať obsah získaný z vášho zariadenia. Príkladom zariadenia DMR je televízor s funkciami DLNA alebo počítač so systémom Windows® 7 alebo novším.

- ! Nastavenia na povolenie funkcie Digital Media Renderer závisia od daného zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétneho zariadenia DMR.
- ! Obsah zabezpečený systémom DRM (Digital Rights Management) nemožno prehrávať na zariadení DMR pomocou technológie DLNA™.

Zobrazenie fotografií alebo videoklipov zo zariadenia na zariadení DMR

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
 - 4 Nájdite a otvorte fotografie alebo videá, ktoré chcete zobraziť.
 - 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojov. Potom ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Vybraný obsah sa začne na zvolenom zariadení prehrávať v chronologickom poradí.
 - 6 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte možnosť **Odpojiť**. Prehrávanie súboru na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.
-  Videá môžete taktiež zdieľať pomocou aplikácie Video vo svojom zariadení ťuknutím na dané video a potom na možnosť .

Prehrávanie hudobnej skladby zo zariadenia na zariadení DMR

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladba sa automaticky prehrá na vybranom zariadení.
- 5 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte svoje zariadenie. Prehrávanie skladby na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.

Pripojenie zariadenia k periférnym zariadeniam USB

Na pripojenie svojho zariadenia k periférnym zariadeniam USB ako veľkokapacitné ukladacie zariadenia USB alebo USB myš môžete použiť adaptér USB Host. Ak periférne zariadenie USB obsahuje konektor micro USB, adaptér USB Host nie je potrebný.

- ! V tomto zariadení sa používa port USB bez krytu. Ak príde zariadenie do kontaktu s vodou, port USB najskôr úplne vysušte a až potom doň zasunúť kábel USB.
- ! Adaptéry USB Host sa predávajú samostatne. Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky periférne zariadenia USB.

Pripojenie periférneho zariadenia USB pomocou adaptéra USB Host

- 1 Pripojte adaptér USB Host k svojmu zariadeniu a potom pripojte adaptér k periférnemu zariadeniu USB.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie** a ťuknite na ne.

Získanie prístupu k obsahu vo veľkokapacitnom ukladacom zariadení USB pomocou adaptéra USB Host.

- 1 Pripojte adaptér USB Host k svojmu zariadeniu a potom pripojte adaptér k veľkokapacitnému ukladaciemu zariadeniu USB.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie** a ťuknite na ne.
 - 4 Ak chcete získať prístup k súborom a priečinkom v ukladacom zariadení USB, použite aplikáciu správcu súborov, ako napríklad File Commander.
- 💡 Obsah tiež môžete zobraziť priamo pomocou otvorenia vhodnej mediálnej aplikácie v zariadení. Ak chcete napríklad zobraziť fotografie uložené vo veľkokapacitných ukladacích zariadeniach USB, môžete otvoriť aplikáciu Album.

Odpojenie veľkokapacitného ukladacieho zariadenia USB

- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku **Ukladací priestor USB je pripojený**.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.
- 3 Adaptér USB Host odpojte od zariadenia.

Pripojenie periférneho zariadenia USB pomocou konektora micro USB

- 1 K zariadeniu pripojte konektor micro USB periférneho zariadenia USB.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie** a ťuknite na ne.
- ! Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetko príslušenstvo USB s konektorom micro USB.

Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču radu DUALSHOCK™

Na hranie hier uložených vo svojom zariadení môžete použiť bezdrôtový ovládač radu DUALSHOCK™. Svoje zariadenie tiež môžete zrkadliť do televízora alebo inej obrazovky. Ďalšie informácie o zrkadlení obrazovky nájdete v príslušnej časti používateľskej príručky.

Pripojenie bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™4 k zariadeniu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Séria DUALSHOCK™** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte položku **DUALSHOCK™4** a podľa pokynov na obrazovke dokončite pripojenie.

NFC

Pomocou technológie NFC môžete zdieľať s inými zariadeniami údaje, ako napríklad video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Technológiu NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie v zariadení.

NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka zariadenia musí byť aktívna.

- ! Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a/alebo oblastiach.

Zapnutie funkcie NFC

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie položky** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na prepínač vedľa položky **NFC**.

Zdieľanie kontaktu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite na obrazovku Plocha, ťuknite na  a potom na .
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia a sú tiež uložené v prijímajúcom zariadení.

Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, ťuknite na položku , potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.
- 4 Ťuknutím na skladbu ju prehráte. Ťuknutím na položku  môžete skladbu pozastaviť. Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Keď sa prenos dokončí, v prijímajúcom zariadení sa okamžite začne prehrávanie hudobného súboru. Zároveň sa súbor v prijímajúcom zariadení uloží.

Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na zobrazenie fotografií a videí v zariadení prejdite na obrazovku Plocha, ťuknite na , vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo video zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia. Zároveň je položka uložená v prijímajúcom zariadení.

Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 3 Ak chcete otvoriť webový prehľadávač, vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzny typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagátoch, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijať ďalšie údaje, napríklad webovú adresu.

Skenovanie značky NFC

- 1 Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna.
- 2 Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací oblasť NFC telefónu. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.

Pripojenie zariadenia kompatibilného s technológiou NFC

Zariadenie môžete pripojiť k ďalšiemu zariadeniu kompatibilnému s technológiou NFC spoločnosti Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Pri tomto type pripájania nájdete ďalšie informácie v používateľskej príručke kompatibilného zariadenia.

- ! V záujme funkčnosti pripojenia možno budete musieť aktivovať funkcie Wi-Fi® alebo Bluetooth® na oboch zariadeniach.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť doplnky súpravy handsfree. V zariadení zapnite funkciu Bluetooth® a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou Bluetooth®, napríklad k počítačom, doplnkom súpravy handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú lepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na trase. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Vzájomná spolupráca a kompatibilita medzi zariadeniami Bluetooth® sa líši.

Zapnutie funkcie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Funkciu Bluetooth® zapnete ťuknutím na prepínač vedľa položky **Bluetooth**. Vaše zariadenie je teraz viditeľné pre okolité zariadenia a zobrazuje sa v ňom zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.

Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položky **;** > **Premenovať toto zariadenie**.
- 5 Zadaťte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.

Spárovanie s iným zariadením Bluetooth®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth® alebo k prípojke do auta Bluetooth® a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.

Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si zariadenie spárovanie zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth®, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.
- ! Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth® naraz.

Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha zariadenia ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Posunutím jazdca vedľa položky **Bluetooth** zapnete funkciu Bluetooth®. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.
- 5 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, s ktorým chcete párovať.
- 6 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabud..**

Odosielanie a prijímanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

Zdieľajte položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- fotografie a videá,
- hudbu a iné zvukové súbory,
- kontakty,
- webové stránky.

Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Prijímajúce zariadenie: Uistite sa, že je funkcia Bluetooth® zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth®.
- 2 Odosielajúce zariadenie: Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odoslania položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth®.
- 6 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 Prijímajúce zariadenie: Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.
- 8 Odosielajúce zariadenie: Na požiadanie potvrdte prenos na prijímacie zariadenie.
- 9 Prijímajúce zariadenie: Prijmite prichádzajúcu položku.

Prijím položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

Nastavenie jedným dotykom

Funkciu nastavenia jedným dotykom môžete použiť na automatické spustenie nastavenia viacerých funkcií, ktoré bezdrôtovo fungujú medzi dvoma zariadeniami Xperia™. Funkciu nastavenia jedným dotykom môžete použiť napríklad na spustenie konfigurácie základných nastavení zrkadlenia obrazovky a aplikácie Xperia Link™. Po dokončení nastavenia postačí na spustenie týchto funkcií iba jeden dotyk.

Funkcia nastavenia jedným dotykom sa aktivuje prostredníctvom NFC. Medzi ďalšie funkcie ovládané jedným dotykom patria Bluetooth® a server médií. Ďalšie informácie o nastavení zrkadlenia obrazovky, servera médií, NFC a funkcie Bluetooth® nájdete v príslušných sekciách používateľskej príručky.

Spustenie nastavenia jedným dotykom na zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Pripojenie zariadenia Xperia™** > **Nastavenie jedným dotykom** a ťuknite na ne. Funkcia NFC sa automaticky zapne.
 - 3 Uistite sa, že funkcia NFC na druhom zariadení Xperia™ je zapnutá.
 - 4 Uistite sa, že obrazovky oboch zariadení sú odomknuté a aktívne.
 - 5 Podržte obidve zariadenie spolu tak, aby sa detekčné oblasti NFC oboch zariadení dotýkali. Funkcia nastavenia jedným dotykom sa automaticky spustí.
- ! Obidve zariadenia musia podporovať funkciu nastavenia jedným dotykom.

Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas

Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart Connect™


Aplikáciou Smart Connect™ môžete nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo odpojení príslušenstva. Môžete napríklad nastaviť, aby sa po pripojení náhlavnej súpravy vždy spustila aplikácia rádia FM.

Aplikáciu Smart Connect™ môžete nastaviť aj na čítanie prichádzajúcich správ SMS. Pomocou aplikácie môžete nastaviť aj konkrétnu činnosť alebo skupinu činností, ktoré sa majú na zariadení spúšťať v určité časy dňa. Môžete napríklad nastaviť, že keď náhlavnú súpravu pripojíte v čase medzi 7:00 a 9:00:

- spustí sa aplikácia rádia FM,
- vo webovom prehľadávači sa otvoria ranné noviny,
- hlasitosť zvonenia sa nastaví na vibrovanie.

Pomocou aplikácie Smart Connect™ môžete spravovať aj príslušenstvo ako SmartTags a SmartWatch. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétneho príslušenstva.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na používanie aplikácie Smart Connect™ sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

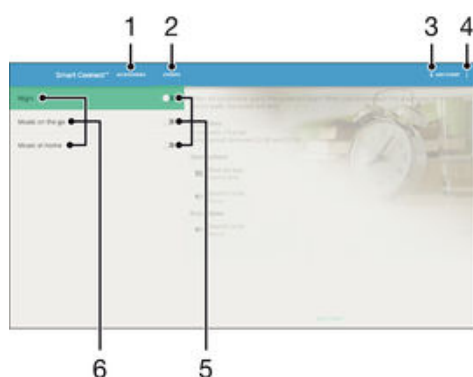

- 1 Zobrazenie dostupného príslušenstva po ťuknutí
- 2 Zobrazenie všetkých udalostí po ťuknutí
- 3 Pridanie príslušenstva alebo udalosti
- 4 Zobrazenie možností ponuky
- 5 Aktivácia udalosti po ťuknutí
- 6 Zobrazenie podrobností o udalosti po ťuknutí

Vytvorenie udalosti Smart Connect™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™ prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
 - 3 Na karte **Udalosti** ťuknite na položku **+**.
 - 4 Ak vytvárate udalosť prvýkrát, opätovným ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
 - 5 Pridajte podmienky, po splnení ktorých sa má udalosť spustiť. Podmienkou môže byť pripojenie k príslušenstvu, konkrétny časový interval alebo obe možnosti.
 - 6 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
 - 7 Zadaťte, čo sa má po pripojení príslušenstva stať, a nastavte ostatné požadované možnosti.
 - 8 Pokračujte ťuknutím na položku **→**.
 - 9 Nastavte názov udalosti a ťuknite na položku **Skončiť**.
-  Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, treba ho spárovať so zariadením.

Úprava udalosti Smart Connect™

- 1 Spustite aplikáciu Smart Connect™.
- 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na požadovanú udalosť.
- 3 Ak je udalosť vypnutá, posunutím jazdca doprava ju zapnite.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť udalosť** a potom podľa potreby upravte nastavenia.

Odstránenie udalosti

- 1 Spustite aplikáciu Smart Connect™.
 - 2 Na karte **Udalosti** sa dotknite udalosti, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju a potom ťuknite na položku **Odstrániť udalosť**.
 - 3 Výber potvrdzte ťuknutím na položku **Odstrániť**.
-  Udalosť, ktorú chcete odstrániť, môžete tiež otvoriť a potom ťuknúť na položky **> Odstrániť udalosť > Odstrániť**.

Nastavenie aplikácie Smart Connect™ na čítanie prichádzajúcich správ SMS

- 1 Spustite aplikáciu Smart Connect™.
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
 - 3 Začiarknite políčko vedľa položky **Text na reč** a potom, ak je to potrebné, potvrdzte aktiváciu.
-  Ak je táto funkcia zapnutá, všetky prichádzajúce správy sa čítajú nahlas. Ak chcete chrániť svoje súkromie, môže byť potrebné túto funkciu vypnúť, ak používate zariadenie napríklad na verejnom mieste alebo v práci.

Správa príslušenstva

Aplikácia Smart Connect™ umožňuje spravovať rad inteligentného príslušenstva, ktoré môžete pripojiť k zariadeniu, napríklad SmartTags, SmartWatch a Smart Wireless Headset pro od spoločnosti Sony. Smart Connect™ prevezme všetky potrebné aplikácie a vyhľadá aplikácie tretích strán, ak sú k dispozícii. Príslušenstvo pripojené v minulosti sa zobrazuje v zozname, prostredníctvom ktorého môžete získať ďalšie informácie o funkciách jednotlivého príslušenstva.

Párovanie a pripojenie príslušenstva

- 1 Spustite aplikáciu Smart Connect™. Ak otvárate aplikáciu Smart Connect™ prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavrite úvodnú obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku **Príslušenstvá** a potom na položku **+**.
- 3 Zapnite funkciu Bluetooth®, ak ešte nie je zapnutá. Potom ťuknite na názov príslušenstva, s ktorým chcete svoje zariadenie spárovať a ku ktorému ho chcete pripojiť.
- 4 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdzte rovnaký prístupový kód v zariadení aj v príslušenstve.

Úprava nastavení pripojeného príslušenstva

- 1 Spárujte príslušenstvo so zariadením a pripojte ho.
- 2 Spustíte aplikáciu Smart Connect™.
- 3 Ťuknite na položku **Príslušenstvá** a potom na názov pripojeného príslušenstva.
- 4 Upravte požadované nastavenia.

Používanie zariadenia ako fitnesscentra pomocou technológie ANT+™

Zariadenie môžete používať s produktmi zameranými na zdravie a fitness, ktoré tiež podporujú technológiu ANT+™. Ak napríklad pri behu používate merač tepovej frekvencie a krokomer (na meranie tempa a vzdialenosti) kompatibilný s technológiou ANT+™, dáta o behu môžete zhromažďovať v zariadení. Svoj výkon môžete potom analyzovať a zistiť, ako sa ešte zlepšiť.

Zo služby Google Play™ môžete prevziať rôzne aplikácie podporujúce zariadenia na šport, fitness a zdravie s technológiou ANT+™. Informácie o produktoch kompatibilných s technológiou ANT+™ nájdete na stránke www.thisisant.com/directory.

Cestovanie a mapy

Používanie služieb určovania miesta

Služby určovania miesta umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z mobilných sietí a sietí Wi-Fi®, ako aj informácie systému GPS, na určenie vášho približného miesta. Ak nemáte jasný výhľad na GPS satelity bez prekážok, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou funkcie Wi-Fi®. Ak nie ste ani v dosahu siete Wi-Fi®, zariadenie môže určiť vaše miesto pomocou mobilnej siete.

Ak chcete pomocou zariadenia zistiť, kde ste, treba povoliť služby určovania miesta.


- ! Pri pripojení na internet z vášho zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania miesta

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Miesto** a ťuknite na ne, potom príslušným ťuknutím na prepínač povoľte alebo zakážete služby určovania miesta.
- 3 Ak ste sa v kroku 2 rozhodli povoliť služby určovania miesta, rozhodnutie potvrdíte ťuknutím na položku **Súhlasím**.

Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS môže nájdenie miesta trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.

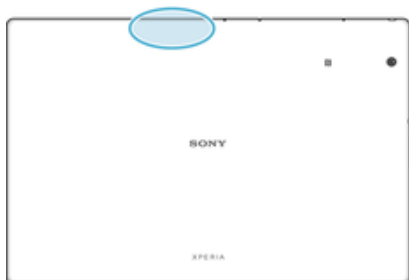

Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoje aktuálne miesto, zobrazit' stav na cestách v reálnom čase a získať podrobné navigačné pokyny, ako sa dostať k cieľu.

Aplikácia Google Maps™ vyžaduje na používanie v režime online pripojenie na internet. Pri pripojení na internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie o používaní tejto aplikácie nájdete po prechode na lokalitu <http://support.google.com> a kliknutí na prepojenie Mapy pre mobil.

- ! Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii na všetkých trhoch ani vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Mapy** a ťuknite na ňu.

Používanie dátového prenosu počas ciest

Keď cestujete niekam mimo dosahu svojej domácej mobilnej siete, možno sa budete potrebovať pripojiť na internet pomocou mobilného dátového prenosu. V takom prípade

si musíte v zariadení aktivovať dátový roaming. Pri aktivácii dátového roamingu vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Odporúčame vám, aby ste si predtým preštudovali príslušné poplatky za dátový prenos.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového roamingu sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Aktivácia dátových služieb pri roamingu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** a ťuknite na ne.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Údaj. služ. pri roamingu** doprava.
- ! Dátový roaming nie je možné aktivovať, ak je vypnuté mobilné dátové pripojenie.

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

-  V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Režim V lietadle** doprava.


Kalendár a budík

Kalendár

Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie časového plánu. Ak ste sa prihlásili do niektorých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo Xperia™ so službou Facebook, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, udalosti kalendára z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete vybrať, ktoré kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.

Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie ju pripomenie prehratím krátkého zvuku upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí položka .

- ☛ Pomocou aplikácie PC Companion môžete tiež so svojim zariadením synchronizovať svoj kalendár programu Outlook. Ak to urobíte, všetky plánované činnosti z vášho kalendára programu Outlook sa budú zobrazovať v zobrazení kalendára vášho zariadenia.

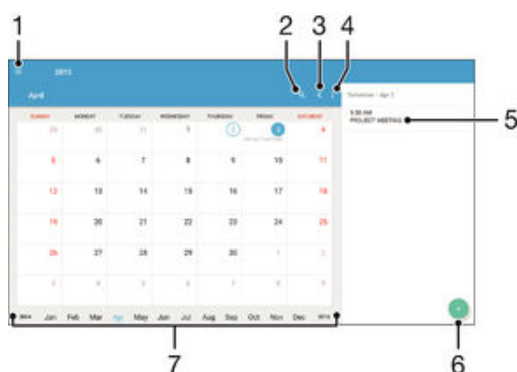

- 1 Výber typu zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobraziť
- 2 Vyhľadávanie udalostí
- 3 Návrat na aktuálny dátum
- 4 Prístup k nastaveniam a iným možnostiam
- 5 Agenda vybraného dňa
- 6 Pridanie udalosti kalendára
- 7 Rýchlejšie prehľadávanie pomocou dotyku rýchlym pohybom doľava alebo doprava

Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak ste kalendár zosynchronizovali s niekoľkými účtami, vyberte účet, do ktorého chcete túto udalosť pridať. Ak chcete túto udalosť pridať iba do zariadenia, ťuknite na položku **Kalendár zariadenia**.
- 4 Zadať alebo vyberte požadované informácie a k udalosti pridajte účastníkov.
- 5 Ak chcete uložiť udalosť alebo odoslať pozvánky, ťuknite na položku **Uložiť**.

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.

Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a začiarknite políčka kalendárov, ktoré chcete zobraziť.

Priblíženie zobrazenia kalendára

- Pri výbere zobrazenia **Týždeň** alebo **Deň** priblížite obrazovku stiahnutím prstov.

Zobrazenie štátnych sviatkov v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku . Potom ťuknite na položku **Nastavenia** > **Nastavenie zobrazenia kalendára**.
- 3 Ťuknite na položku **Štátne sviatky**.
- 4 Vyberte niektorú z možností alebo ich kombináciu a ťuknite na položku **OK**.

Zobrazenie narodenín v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Nastavenie zobrazenia kalendára**.
- 3 Ťuknite na položku **Narodeniny**, potom posuňte jazdec vedľa položky **Narodeniny** doprava.

Zobrazenie predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenia** > **Nastavenie zobrazenia kalendára**.
- 3 Ťuknite na položku **Predpoveď počasia**, potom posuňte jazdec vedľa položky **Predpoveď počasia** doprava.
- 4 Ak sú služby určovania miesta vypnuté, ťuknite na položku **Bydlisko** a vyhľadajte mesto, ktoré chcete pridať.

 Ďalšie informácie o zapnutí služieb určovania miesta nájdete v časti *Používanie služieb určovania miesta* na strane 116.

Zmena nastavení predpovede počasia v aplikácii Kalendár

- 1 V časti Plocha ťuknite na ikonu , potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na ikonu , potom ťuknite na položku **Nastavenia** > **Nastavenie zobrazenia kalendára**.
- 3 Ťuknite na položku **Predpoveď počasia**.
- 4 Nastavenia upravte podľa potreby.

Budík a hodiny

Vo svojom zariadení môžete nastaviť niekoľko budíkov a ako signál budíka môžete používať ľubovoľný zvuk, ktorý máte v zariadení uložený. Vo vypnutom zariadení budík nezvoní. Budík však zvoní, ak máte zariadenie nastavené na tichý režim.

Formát zobrazovaného času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.



- 1 Prístup k ploche budíka
- 2 Zobrazenie svetových hodín a úprava nastavení

3	Prístup k funkcii stopiek
4	Prístup k funkcii časovača
5	Zobrazenie možností
6	Zapnutie alebo vypnutie budíka
7	Pridanie nového budíka
8	Otvorenie nastavení dátumu a času v hodinách

Nastavenie nového budíka

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Budík a hodiny** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a vyberte požadovanú hodnotu.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť**.

Vypnutie budíka po jeho spustení

- Presuňte položku  doprava.

- 💡 Ak chcete vypnúť odloženie budíka, môžete potiahnutím stavového riadka otvoriť panel upozornení a potom ťuknúť na položku .

Úprava existujúceho budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Vykonajte požadované zmeny.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Zapnutie a vypnutie budíka

- Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, potom posuňte jazdec vedľa budíka do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Odstránenie budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, dotknite sa budíka, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť budík** a potom na položku **Áno**.

Nastavenie zvuku budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte niektorú možnosť, prípadne ťuknite na položku  a vyberte hudobný súbor.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo** a potom na položku **Uložiť**.

- 💡 Ďalšie informácie o úprave úrovni hlasitosti budíka nájdete v časti *Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť* na strane 38.

Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 3 Začiarknite políčka pre príslušné dni a potom ťuknite na položku **OK**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Začiarknite políčko **Vibrovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Podpora a údržba

Podpora zariadenia

S aplikáciou Podpora na zariadení môžete vyhľadať používateľskú príručku, prečítať si príručky riešenia problémov a nájsť informácie o aktualizáciách softvéru, prípadne iné informácie súvisiace s produktom.

Prístup k aplikácii Podpora

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na  a potom zvolte požadovanú položku podpory.
- ! Uistite sa, že máte funkčné internetové pripojenie, najlepšie pomocou siete Wi-Fi®, čím znížite poplatky za dátový prenos pri používaní aplikácie Podpora.

Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možností dostupnú položku Pomoc, ktorú v týchto aplikáciách signalizuje .

Pomôžte nám vylepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistiky, ktoré jej pomôžu vylepšiť softvér. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Informácie o tablete > Nastavenie inform. o používaní**.
- 3 Ak nie je začiarknuté políčko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Ťuknite na položku **Súhlasím**.

Počítačové nástroje

Existuje množstvo dostupných nástrojov, pomocou ktorých môžete zariadenie pripojiť k počítaču a spravovať jeho obsah, ako napríklad kontakty, filmy, hudbu alebo fotografie.

- ! V tomto zariadení sa používa port USB bez krytu. Ak príde zariadenie do kontaktu s vodou, port USB najskôr úplne vysušte a až potom doň zasuniete kábel USB.

PC Companion pre Microsoft® Windows®

PC Companion je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje prístup k dodatočným funkciám a službám, ktoré vám pomôžu pri:

- prenose kontaktov, hudby, videí a obrázkov do starého zariadenia a z neho,
- prenose obsahu zo starého zariadenia iPhone™, Blackberry™, Android™ alebo Sony pomocou aplikácie Xperia™ Transfer,
- aktualizácii softvéru zariadenia,
- zálohovaní obsahu do počítača,
- synchronizácii kalendárov medzi počítačom a zariadením.

Na používanie aplikácie PC Companion potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows® 8,
- Microsoft® Windows Vista®.
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 alebo vyššia verzia).

Aplikáciu PC Companion môžete prevziať na stránke <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>.

Media Go™ pre Microsoft® Windows®

Počítače s aplikáciou Media Go™ pre Windows® umožňujú prenos fotografií, videí a hudby medzi zariadením a počítačom. Aplikáciu Media Go™ môžete nainštalovať z aplikácie PC Companion a odtiaľ k nej aj pristupovať. Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní aplikácie Media Go™, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Aplikáciu Media Go™ možno používať v týchto operačných systémoch:

- Microsoft® Windows® 8/8.1,
- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows Vista®.

Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje prístup k dodatočným funkciám a službám, ktoré vám pomôžu pri:

- prenose kontaktov, hudby, videí a obrázkov do starého zariadenia a z neho,
- prenose obsahu zo starého zariadenia iPhone™, Blackberry™, Android™ alebo Sony pomocou aplikácie Xperia™ Transfer,
- aktualizácii softvéru zariadenia,
- prenose mediálnych súborov medzi zariadením a počítačom Apple® Mac®,
- zálohovaní obsahu do počítača Apple® Mac®.

Na používanie aplikácie Sony Bridge for Mac potrebujete počítač Apple® Mac® so systémom Mac OS verzie 10.6 alebo novším a s pripojením na internet. Aplikáciu Sony Bridge for Mac môžete prevziať na stránke <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

Aktualizácia zariadenia

Softvér vo svojom zariadení by ste mali aktualizovať na získanie najnovších funkcií, vylepšení a opráv chýb. Takto si zabezpečíte optimálny výkon. Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete vyhľadávať aj manuálne.

Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré aktualizácie však nie sú k dispozícii prostredníctvom bezdrôtového preberania. Na aktualizáciu zariadenia je v PC potrebná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.

Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete na stránke www.sonymobile.com/update.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na aktualizáciu zariadenia sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.
- ! Nedostatočná kapacita zostávajúceho ukladacieho priestoru môže zabrániť aktualizácii. Pred aktualizovaním preto skontrolujte, či je kapacita ukladacieho priestoru dostatočná.

Hľadanie nového softvéru

- 1 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, prihláste sa ako vlastník.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o tablete** > **Aktualizácia softvéru** a ťuknite na ne.

Prevzatie a inštalácia aktualizácie systému

- 1 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, prihláste sa ako vlastník.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o tablete** > **Aktualizácia softvéru** a ťuknite na ne.
- 4 Ak je k dispozícii aktualizácia systému, ťuknutím na položku **Prevziať** ju môžete prevziať do zariadenia.
- 5 Po dokončení preberania ťuknite na položku **Inštalovať** a dokončíte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.

Prevzatie a inštalácia aktualizácie systému z panela upozornení

- 1 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, prihláste sa ako vlastník.
- 2 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 3 Posúvajte nadol a vyberte si požadovanú aktualizáciu systému. Potom ťuknite na možnosť **Prevziať**.
- 4 Po dokončení preberania znova otvorte panel upozornení (ak je zavretý), ťuknite na položku **Inštalovať** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte inštaláciu.

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača

Pomocou počítača s internetovým pripojením môžete do zariadenia prevziať a nainštalovať aktualizácie softvéru. Potrebujete kábel USB a PC s aplikáciou PC Companion alebo počítač Apple® Mac® s aplikáciou Sony Bridge for Mac.

- 💡 Ak v príslušnom počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac, pripojte svoje zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a postupujte podľa inštalčných pokynov na obrazovke.

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača

- 1 V PC musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Počítač: Spustíte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac. Po chvíli počítač identifikuje vaše zariadenie a vyhľadá nový softvér.
- 4 Počítač: Ak sa rozpozná nová aktualizácia softvéru, zobrazí sa automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke spustíte príslušné aktualizácie softvéru.

Vyhľadanie strateného zariadenia



Ak máte účet Google™, webová služba Protection by my Xperia vám pomôže pri nájdení a zabezpečení strateného zariadenia. Ak ste si túto službu aktivovali v zariadení alebo na stránke myxperia.sonymobile.com, môžete:

- nájsť svoje zariadenie na mape,
 - prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v tichom režime,
 - zablokovat' zariadenie na diaľku,
 - na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia, čo je už posledná možnosť.
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Aktivácia služby Protection by my Xperia v zariadení

- 1 Skontrolujte, či máte aktívne dátové pripojenie.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Ochrana zo služby my Xperia** > **Aktivovať** a ťuknite na ne.
 - 4 Ak službu aktivujete prvýkrát, začiarňnutím políčka vyjadrite súhlas s pravidlami a podmienkami používania služby Protection by my Xperia. Potom ťuknite na položku **Súhlasím**.
 - 5 Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Google™. Ak účet nemáte, vytvorte nový.
 - 6 Zapnite v zariadení službu určovania miesta, ak nie je táto funkcia už zapnutá.
- ! Ak chcete overiť, či pomocou služby Protection by my Xperia môžete po jej aktivácii nájsť svoje zariadenie, prejdite na stránku myxperia.sonymobile.com a prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký používate vo svojom zariadení.
- ! Ak zariadenie používa viac ľudí, služba Protection by my Xperia je k dispozícii len pre používateľa, ktorý je prihlásený ako vlastník.

Režim uzamknutia

Režim uzamknutia je funkcia služby Protection by my Xperia. Zapne sa, keď sa v zariadení zistí nezvyčajná aktivita. Keď sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia, zariadenie môžete znova aktivovať a obnoviť z režimu uzamknutia po prihlásení do účtu Google™, ktorý sa použil na aktiváciu služby Protection by my Xperia.

Na zabránenie zlodejom používať alebo predat' telefónu má režim uzamknutia nasledujúce funkcie:

- zastavuje a vypína všetky spustené aplikácie,
 - obmedzuje prístup k upozoreniam,
 - vypína pripojenia cez USB a Bluetooth®,
 - blokuje všetky odchádzajúce hovory a povoľuje len tiesňové volania,
 - prepája prichádzajúce hovory do hlasovej schránky, ak je k dispozícii.
- ! Ak natrvalo odstránite účet Google™ cez stránku nastavení účtu Google™ na lokalite <https://myaccount.google.com>, nebude možné obnoviť zariadenie z režimu uzamknutia ani deaktivovať službu Protection by my Xperia. Ak z nejakého dôvodu odstránite týmto spôsobom svoj účet Google™, na jeho obnovenie budete mať iba určitý čas.

Akcie, ktoré spúšťajú režim uzamknutia

Režim uzamknutia sa spúšťa v nasledujúcich situáciách:

- počas obnovy výrobných nastavení,
 - pri vymazaní údajov používateľa prostredníctvom aplikácie PC Companion alebo aplikácie Bridge for Mac,
 - po odstránení účtu Google™, ktorý bol použitý na aktiváciu služby Protection by my Xperia, zo zariadenia (nebol však odstránený natrvalo),
 - keď niekto odstráni alebo poškodí funkcie zabezpečenia zariadenia, napríklad keď sa niekto viac než trikrát za sebou pokúsi neúspešne zadať poverenia účtu Google™, ktorý ste v zariadení použili na aktiváciu služby Protection by my Xperia.
- ! Ak nechcete, aby sa pri akciách uvedených vyššie spúšťal režim uzamknutia, môžete deaktivovať službu Protection by my Xperia.

Obnovenie zariadenia z režimu uzamknutia

- 1 Na obrazovke uzamknutia ťuknite na položku **Overiť**.
 - 2 Na dokončenie obnovy sa prihláste pomocou účtu Google™ použitého na aktiváciu služby Protection by my Xperia.
- ! Pri obnovovaní zariadenia z režimu uzamknutia musíte mať funkčné internetové pripojenie, ideálne cez Wi-Fi®, aby sa obmedzili poplatky za dátový prenos.


Deaktivovanie služby Protection by my Xperia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Ochrana zo služby my Xperia** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Deaktivovať** a potvrdte deaktivovanie.
- 4 Na dokončenie deaktivovania sa prihláste pomocou účtu Google™ použitého na aktiváciu služby Protection by my Xperia.

Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Môžete ho potrebovať napríklad vtedy, keď budete kontaktovať služby podpory Xperia™ Care alebo keď budete potrebovať zariadenie zaregistrovať. Ak vám zariadenie ukradnú, niektorí poskytovatelia siete môžu použitím tohto čísla zablokovať prístup zariadenia do siete vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI na paneli s označením

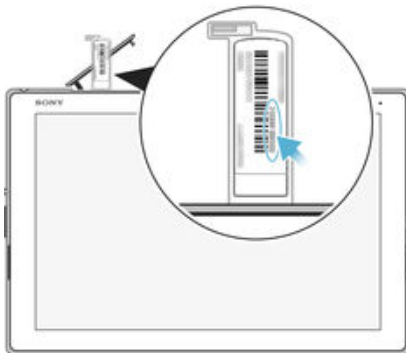

- 1 Odstráňte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
 - 2 Zasuňte necht pod okraj panela s označením a potom panel vytiahnite. Na paneli je zobrazené číslo IMEI.
- 💡 Číslo IMEI môžete zobrazit aj tak, že v zariadení otvoríte číselník telefónu a zadáte číslo ***#06#**.

Zobrazenie čísla IMEI prostredníctvom nastavení zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o tablete** > **Stav** a ťuknite na ne.
- 3 Prejdite na položku **IMEI** a zobrazte číslo **IMEI**.

Pamäť a ukladací priestor

Zariadenie má rôzne typy pamäte a rôzne možnosti ukladania.

- Pamäť eMMC (embedded Multi-Media Controller), ktorá sa skladá zo systémovej pamäte a interného ukladacieho priestoru, má približne **32 GB**. Systémová pamäť sa používa na operačný systém Android™ a väčšinu predinštalovaných aplikácií. Interný ukladací priestor sa používa na ukladanie prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Medzi dáta uložené v internom ukladacom priestore patrí napríklad budík, nastavenie hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, udalosti kalendára, fotografie, videá a hudba.
- Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu s veľkosťou až **128 GB**. Mediálne súbory a niektoré aplikácie (aj s ich dátami) možno presunúť do tohto typu pamäte a získať tak voľný ukladací priestor. Niektoré aplikácie, napríklad aplikácia Fotoaparát, môžu ukladať dáta priamo na pamäťovú kartu.

- Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne **3 GB** a nedá sa používať na ukladanie. Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.
- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.
- 💡 Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate, ak prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support.

Zvýšenie výkonu pamäte

Pamäť zariadenia sa počas bežného používania zvykne zaplňovať. Ak vaše zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať do úvahy nasledujúce informácie:

- Vždy treba mať k dispozícii viac ako **500 MB** voľného interného ukladacieho priestoru.
- Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.
- Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.
- Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.
- Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.
- Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.
- ! Ak používate zariadenie, ktoré používa viacero používateľov, na vykonanie niektorých akcií, ako napríklad prenos dát na pamäťovú kartu alebo formátovanie pamäťovej karty, sa musíte prihlásiť ako vlastník, t. j. primárny používateľ.

Zobrazenie stavu pamäte

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor** a ťuknite na ne.

Zobrazenie veľkosti voľnej a obsadenej pamäte RAM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spustené** a ťuknite na ne.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na položky **Dáta vo vyrovnávacej pamäti** > **OK**.
- ! Pri vymazaní vyrovnávacej pamäte nestратíte žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

- 1 Skontrolujte, či je v zariadení vložená pamäťová karta.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor** > **Prenesenie dát na kartu SD** a ťuknite na ne.
- 4 Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
- 5 Ťuknite na položku **Preniesť**.

Presun aplikácií na pamäťovú kartu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Aplikácie** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a potom ťuknite na položku **PREMIESTNIŤ NA KARTU SD**.
- ! Niektoré aplikácie nie je možné presunúť na pamäťovú kartu.

Zastavenie spustených aplikácií a služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spustené** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na položku **ZASTAVIŤ**.

Formátovanie pamätevej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ukladací priestor** > **Vymazať kartu SD** a ťuknite na ne.
 - 3 Na potvrdenie ťuknite na položky **Vymazať kartu SD** > **Vymazať všetko**.
- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamätevej karte. Pred naformátovaním pamätevej karty nezabudnite zálohovať všetky dáta, o ktoré nechcete prísť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 128.

Spravovanie súborov pomocou počítača

Prenášať a spravovať súbory medzi počítačom so systémom Windows® a zariadením môžete pomocou pripojenia káblom USB. Po pripojení oboch zariadení môžete presúvať obsah medzi zariadením a počítačom alebo medzi interným ukladacím priestorom zariadenia a kartou SD pomocou aplikácie Prieskumník v počítači.

Ak používate počítač Apple® Mac®, môžete na prístup do systému súborov v zariadení použiť aplikáciu Sony Bridge for Mac. Aplikáciu Sony Bridge for Mac môžete prevziať na stránke <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

- ! V tomto zariadení sa používa port USB bez krytu. Ak príde zariadenie do kontaktu s vodou, port USB najskôr úplne vysušte a až potom doň zasunete kábel USB.
- 💡 Ak v počítači so systémom Windows® prenášate do zariadenia hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, môžete použiť aplikáciu Media Go™. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení používať. Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Media Go™ a prevziať ju, prejdite na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Zálohovanie a obnovovanie obsahu

Vo všeobecnosti sa neodporúča ukladať fotografie, videá a ďalší osobný obsah výlučne v internej pamäti zariadenia. Ak by sa s hardvérom niečo stalo, prípadne by ste zariadenie stratili alebo by vám ho ukradli, o svoje dáta uložené v internej pamäti by ste nenávratne prišli. Na bezpečné zálohovanie dát do počítača, čiže externého zariadenia, sa odporúča používať aplikácie PC Companion alebo Sony Bridge for Mac. Tento postup sa odporúča predovšetkým v prípade, ak aktualizujete verziu softvéru zariadenia so systémom Android, napríklad z verzie Android 4.4 na verziu 5.0.

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie môžete rýchlo online zálohovať základné nastavenia a dáta s účtom Google™. Túto aplikáciu tiež môžete použiť na lokálne zálohovanie dát, napríklad na kartu SD vo svojom zariadení alebo na externé ukladacie zariadenie USB.

- ! Pri zálohovaní dát je veľmi dôležité, aby ste si pamätali heslo, ktoré ste nastavili. Ak heslo zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad kontakty a správy.

Zálohovanie dát do počítača

Na zálohovanie dát zo zariadenia do PC alebo počítača Apple® Mac® používajte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac. Pomocou týchto aplikácií na zálohovanie môžete zálohovať tieto typy dát:

- kontakty a denníky hovorov,
- správy SMS,
- záložky,
- kalendár,
- nastavenia,
- mediálne súbory, ako sú napríklad hudba a videá,
- fotografie a obrázky.

Zálohovanie dát pomocou počítača

- 1 V PC musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Počítač: Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac.
- 4 Aplikáciu *Zálohovanie a obnovenie* spustíte kliknutím na položku **Spustiť**.
- 5 Ťuknite na možnosť **Zálohovanie** a pri zálohovaní sa riadte pokynmi na obrazovke.

Obnovenie údajov pomocou počítača

- 1 V počítači musí byť nainštalovaná aplikácia PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikácia Sony Bridge for Mac.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Počítač: Otvorte aplikáciu PC Companion alebo Sony Bridge for Mac.
- 4 Aplikáciu *Zálohovanie a obnovenie* spustíte kliknutím na položku **Spustiť**.
- 5 Zo záznamov zálohy vyberte súbory zálohy, potom ťuknite na možnosť **Obnoviť** a riadte sa pokynmi na obrazovke zariadenia.

Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie môžete vykonať online zálohovanie alebo lokálne zálohovanie dát. Môžete napríklad zálohovať dáta manuálne alebo zapnúť funkciu automatického zálohovania a ukladať dáta pravidelne.

Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete na online účet, kartu SD alebo externé ukladacie zariadenie USB pripojené pomocou adaptéra USB Host k zariadeniu zálohovať tieto typy dát:

- záložky,
- kontakty a denník hovorov,
- konverzácie,
- dáta kalendára.

Zálohovanie obsahu do online účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Zálohovanie a obnovenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Po zobrazení výzvy ťuknite na položku **Zálohovať online**, potom na položku **Súhlasím** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do účtu Google™.
- 4 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, posuňte jazdec vedľa položky **Automat. zálohovanie** doprava.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu manuálneho zálohovania, ťuknite na položku **Zálohovať manuálne**.
- 6 V časti **Kde uložiť súbory** ťuknite na položku **Online účet** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do účtu Google™.
- 7 Vyberte typy dát, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **OK**.

Nastavenie funkcie automatického zálohovania

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položku **Zálohovanie a obnovenie** a ťuknite na ňu.
- 4 Po zobrazení výzvy ťuknite na položku **Zálohovať lokálne**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, posuňte jazdec vedľa položky **Automat. zálohovanie** doprava.
- 6 Znova ťuknite na položku **Automat. zálohovanie**, vyberte frekvenciu zálohovania, miesto ukladania súborov zálohy, čas zálohovania a typy dát, ktoré chcete zálohovať.
- 7 Ak chcete nastavenia uložiť, ťuknite na položku .

Manuálne zálohovanie obsahu

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohujete na kartu SD, skontrolujte, či karta SD je správne vložená do zariadenia.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položku **Zálohovanie a obnovenie** a ťuknite na ňu.
- 4 Po zobrazení výzvy ťuknite na položku **Zálohovať lokálne**.
- 5 Ťuknite na položku **Zálohovať manuálne**, potom vyberte cieľ zálohovania, ako aj typy dát, ktoré chcete zálohovať.
- 6 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 7 Po dokončení zálohovania dát ťuknite na položku **Dokončiť**.

Úprava súboru zálohy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Zálohovanie a obnovenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Po zobrazení výzvy ťuknite na položku **Zálohovať lokálne**.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť záložný súbor**, potom vyberte zdroj zálohy a typy dát, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť údaje**.
- 6 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.
- 7 Po odstránení dát ťuknite na položku **Dokončiť**.

Obnovenie zálohovaného obsahu

- 1 Ak obsah obnovujete z ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť k vášmu zariadeniu pripojené pomocou adaptéra USB Host. Ak obsah obnovujete z karty SD, skontrolujte, či je karta SD správne vložená do zariadenia.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položku **Zálohovanie a obnovenie** a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na položku **Obnoviť dáta**, potom vyberte zdroj a druh dát, ktoré chcete obnoviť.
- 5 Ťuknite na položku **Obnoviť dáta**.
- 6 Po obnovení obsahu ťuknite na položku **Dokončiť**.

! Nezabudnite, že všetky zmeny vašich dát a nastavení vykonané po vytvorení zálohy vrátane všetkých prevzatých aplikácií, sa počas obnovy odstraňujú.

Spustenie diagnostických testov v zariadení

Aplikácia Xperia™ Diagnostics môže otestovať určitú funkciu alebo spustiť úplný diagnostický test a skontrolovať, či zariadenie Xperia™ funguje správne.

Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže:

- vyhodnotiť potenciálne hardvérové alebo softvérové problémy v zariadení Xperia™,
- zanalyzovať, či je výkon aplikácií v zariadení dostatočný,
- zaznamenať počet prerušených hovorov za predchádzajúcich 10 dní,
- identifikovať nainštalovaný softvér a poskytnúť užitočné podrobnosti o zariadení.

💡 Aplikácia Xperia™ Diagnostics je predinštalovaná vo väčšine zariadení so systémom Android™ od Sony. Ak možnosť Diagnostics nie je v časti **Nastavenia > Informácie o tablete** dostupná, zjednodušenú verziu tejto aplikácie môžete prevziať pomocou aplikácie Play Store™.

Spustenie konkrétneho diagnostického testu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Informácie o tablete > Diagnostika > Test** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte test v zozname.
- 4 Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

Spustenie všetkých diagnostických testov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhladaťte položky **Nastavenia** > **Informácie o tablete** > **Diagnostika** > **Test** > **Spustiť všetko** a ťuknite na ne.
- 3 Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

Zobrazenie podrobností o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhladaťte položky **Nastavenia** > **Informácie o tablete** > **Diagnostika** > **Fakty** a ťuknite na ne.

Reštartovanie a obnovenie

Vypnutie alebo reštartovanie zariadenia môžete vynútiť v prípade, že zariadenie neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Neodstránia sa pri tom žiadne nastavenia ani osobné údaje.


V zariadení tiež môžete obnoviť pôvodné výrobné nastavenia. Pri tomto procese sa môžu alebo nemusia odstrániť niektoré vaše osobné údaje, napríklad hudba alebo fotografie. Táto akcia je niekedy nevyhnutná, ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabudnite však, že ak si chcete ponechať dôležité dáta, musíte ich najskôr zálohovať na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zálohovanie a obnovovanie obsahu* na stránke 128.

- ! Reštart zariadenia sa nemusí podariť, keď je slabá batéria. Zariadenie pripojte k nabíjačke a pokus o reštart zopakujte.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na obnovenie výrobných nastavení zariadenia sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Vynútenie reštartovania zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania .
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na položku **Reštartovať**. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vynútené vypnutie zariadenia

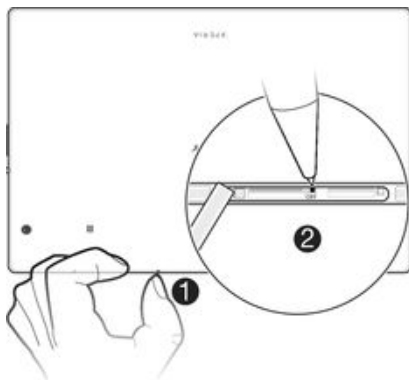

- 1 Odstráňte kryt zásuvky pamäťovej karty.
 - 2 Hrotom pera alebo podobným predmetom stlačte tlačidlo OFF a podržte ho, kým sa zariadenie nevypne.
- ! Nepoužívajte príliš ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť tlačidlo OFF.

Obnovenie výrobných nastavení

- ! Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, nereštartujte ho v priebehu obnovovania.

- 1 Skôr ako začnete, skontrolujte, či ste zálohovali všetky dôležité dáta uložené v internej pamäti zariadenia na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte.
 - 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie údajov výrobcu** a ťuknite na ne.
 - 4 Ak chcete odstrániť informácie, napríklad hudbu alebo fotografie, z interného úkladacieho priestoru, začiarňte príslušné políčko.
 - 5 Ťuknite na položku **Obnoviť tablet**.
 - 6 Ak sa zobrazí výzva, nakreslite vzor odomknutia obrazovky, prípadne zadajte heslo na odomknutie obrazovky alebo kód PIN a pokračujte.
 - 7 Na potvrdenie ťuknite na položku **Vymazať všetko**.
- ! Ak ste v zariadení zapli službu Protection by my Xperia a pokúsite sa obnoviť výrobné nastavenia, zobrazí sa výzva na zadanie poverení účtu Google™, ktorý ste použili na aktiváciu služby Protection by my Xperia. Ďalšie informácie o službe Protection by my Xperia nájdete v časti *Režim uzamknutia* na strane 125 .
- ! Keď obnovíte výrobné nastavenia, zariadenie sa nevráti na predchádzajúcu verziu systému Android™.
- 💡 Ak v kroku 6 zabudnete heslo, kód PIN alebo vzor na odomknutie obrazovky, môžete túto vrstvu zabezpečenia odstrániť pomocou funkcie opráv zariadenia v aplikáciách PC Companion alebo Sony Bridge for Mac. Spustením funkcie opráv preinštalujete softvér vo svojom zariadení a počas tohto procesu môžete stratiť niektoré osobné údaje.

Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach

Zariadenie je vodoodolné a chránené pred prachom, takže nemusíte mať žiadne obavy, keď vás zastihne dážď alebo chcete zmyť špinu pod kohútikom. Nezabudnite však: všetky porty a pripojené kryty musia byť pevne zatvorené. Nemali by ste: zariadenie úplne ponoriť do vody ani ho vystaviť morskej vode, slanej vode, chlóranej vode alebo tekutinám, ako sú napríklad nápoje. V prípade zlého alebo nesprávneho používania zariadenia bude záruka neplatná. Zariadenie má hodnotenie Ingress Protection triedy IP65/68. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonymobile.com/waterproof/.

Vo vašom zariadení sa používa port USB bez krytu. Pred pripojením kábla, napríklad na nabíjanie alebo dátový prenos, musí byť port USB úplne suchý. Ak príde zariadenie do kontaktu s vodou a port USB je vlhký, utrite ho dosucha handričkou z mikrovlákn a niekoľkokrát ním zatrasť, pričom port USB má smerovať nadol. Postup opakujte, kým je vlhkosť v porte USB stále viditeľná.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie krytu alebo chyby spôsobené nesprávnym používaním zariadenia alebo používaním, ktoré odporuje pokynom spoločnosti Sony Mobile. Ďalšie informácie o záruke sa nachádzajú v časti **Dôležité informácie**, na ktorú môžete prejsť prostredníctvom stránky support.sonymobile.com alebo Sprievodcu nastavením vo svojom zariadení.

Záruka, SAR a pokyny na používanie

Informácie týkajúce sa záruky, hodnoty SAR (mernej rýchlosti pohlcovania) a bezpečnostných pokynov nájdete v časti **Dôležité informácie** nachádzajúcej sa v časti **Sprievodca nastavením** v zariadení.

Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com/recycle.

Obmedzenia služieb a funkcií

V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie

popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Právne informácie

Sony SGP771

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže vykonať spoločnosť Sony Mobile Communications Inc., a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonymobile.com/us/legal/.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a ich používanie môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných na webovej lokalite tretej strany alebo prostredníctvom nej si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právmi tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo inú oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.sonymobile.com.

Tento výrobok je chránený určitými právmi na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videa MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeluje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného použitia a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku www.mpegla.com.

Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson. SPOLOČNOSŤ SONY MOBILE NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE STRATY, VYMAZANIE A/ALBO PREPÍSANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ČI SÚBOROV ULOŽENÝCH V TELEFÓNE (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDBOBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV) AKO NÁSLEDOK AKEJKOL'VEK AKTUALIZÁCIE ZARIADENIA METÓDAMI OPISANÝMI V TEJTO PRÍRUČKE ALEBO DOKUMENTÁCII. CELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DÔVODY ŽALOBY (ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTÍ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.

© 2014 Sony Mobile Communications Inc.

Všetky práva vyhradené.