
Užívateľský manuál diaľkového ovládania,

**pre televíznu službu Fiber TV
so Set-top boxom Arris**



Obsah

1 Popis diaľkového ovládania

2 Prehľad funkcií diaľkového ovládania

2.1 Funkcie pri sledovaní televízie

2.2 Funkcie videopožičovne a archívu

1 Popis diaľkového ovládania






- 1) Vypnutie/zapnutie Set-top boxu
- 2) 0 – 9 priame zadávanie čísel pre voľbu poradía programov
- 3) INFO – zobrazí informácie o práve vysielanom programe
- 4) TEXT – zobrazí teletext v prípade dostupnosti pre aktuálne zvolený program
- 5) EPG – elektronický programový sprievodca televíznymi stanicami
- 6) Ovládanie hlasitosti
- 7) Prepínanie TV programov
- 8) MUTE – okamžité stlmenie zvuku
- 9) Zobrazí základné MENU Set-top boxu
- 10) Zobrazí základné MENU Set-top boxu
- 11) Šípky – pohyb v menu, zoznamoch, možnosť prepínania programov,
- 12) Stredné tlačidlo – potvrdenie výberu stanice alebo sekcie v menu
- 13) Hľadať – umožňuje vyhľadávať na základe názvu programu vo vysielaní, v archíve alebo vo videopožičovni
- 14) Späť – používa sa na voľbu „jeden krok späť“
- 15) Tlačidlá teletextu/okamžitého nahrávania/možnosti meniť audio stopu
- 16) TV – prepnutie na pozeranie televízneho vysielania
- 17) VOD – spustenie ponuky videopožičovne
- 18) REC – okamžité nahrávanie programu
- 19) Rýchle pretlačanie dopredu
- 20) PLAY/PAUSE – spustenie/prerušenie prehrávania
- 21) Rýchle pretlačanie dozadu
- 22) SEEK – posun dopredu na nasledujúcu položku
- 23) STOP – úplné zastavenie prehrávania
- 24) SEEK – posun dozadu na predchádzajúcu položku



2 Prehľad funkcií diaľkového ovládania


Ovládač slúži výlučne na ovládanie zariadenia Set-top box. Ovládacie prvky sú rozdelené na sledovanie živého vysielania a na sledovanie programov z archívu alebo filmov z video-požičovne.


2.1 Funkcie pri sledovaní televízie


Tlačidlo INFO -  slúži na zobrazenie informácií o práve sledovanom programe. Objaví sa krátky obsah (film), názov epizódy (seriál), rok výroby a žáner. (obrázok č.1).



EPG tlačidlo -  slúži na zobrazenie prehľadu televíznych staníc, informáciách o práve vysielaných a o nasledujúcich televíznych programoch (obrázok č.2). Taktiež je k dispozícii možnosť prejsť chronologicky naspäť a pozrieť si z archívu program odvysielaný v minulosti (ak je obsiahnutý v archivovaných programoch). Pre uľahčenie pohybu v archíve sa dá zvoliť možnosť zobrazenia kalendáru pomocou stlačenia  (obrázok č.3)

Stlačením **tlačidla menu** -  sa objaví základne menu (obrázok č.4) kde sa dajú zvoliť možnosti hlavnej voľby samotnej televízie, spravovania nahrávok, vstúpenia do menu videopožičovne, spustenie rádia, obsahu pre dospelých alebo nastavenia set-top boxu a prídavných aplikácií ako je napr. Počasie, Tetris a Solitaire. Rovnakú funkciu má aj tlačidlo .

Hľadať -  spustí sa vyhľadávanie medzi filmami a seriálmi ktoré sa budú vysielat' na televíznych stanicach alebo sa nachádzajú vo video požičovni. (obrázok č.5)



Späť -  slúži na vrátenie sa v menu o krok dozadu. Táto funkcia sa dá použiť aj na prepínanie medzi práve sledovanou a poslednou sledovanou stanicou.

Tlačidlo možnosti zmeny audio stopy -  ak je k dispozícii viac audio stôp umožňuje možnosť si prepnúť na pôvodné znenie alebo preferovaný jazyk (obrázok č.6)

Nahrávanie -  po stlačení sa automaticky začne nahrávať zvolený program. (obrázok č. 7). Rovnakú funkciu má aj tlačidlo .



2.2 Funkcie videopožičovne a archívu

Video On Demand (videopožičovňa) -  zobrazí sa aktuálna ponuka filmov formou posterov, ich ceny za vypožičanie na 48 hodín (obrázok č.8). Pomocou tlačidla  sa dá prepnúť do zobrazenia vo forme textového zoznamu. (obrázok č.9)

Obrázok č. 1




Obrázok č. 2




Obrázok č. 3




Obrázok č. 4

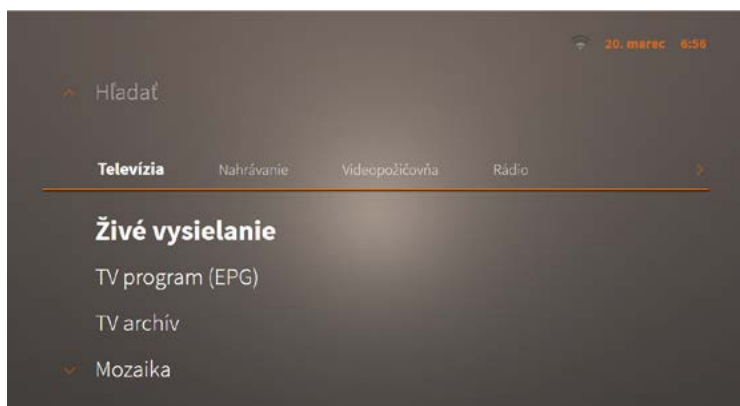


Obrázok č. 5

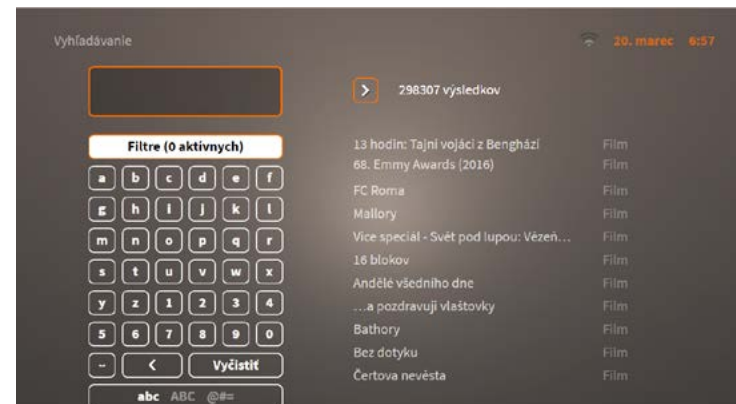

Obrázok č. 6

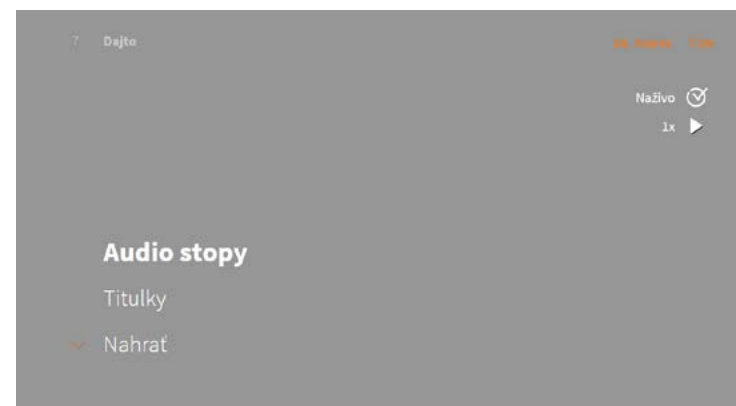

Obrázok č. 7

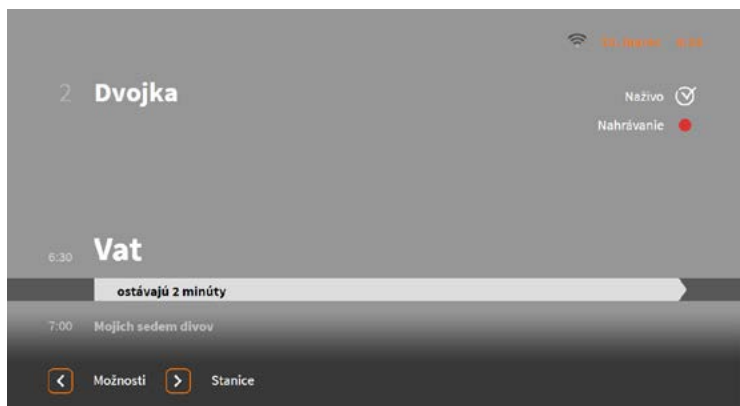

Obrázok č. 9



Obrázok č. 8

