


Postup pre zabezpečenie routra zmenou prednastaveného prihlasovacieho hesla

Z dôvodu zníženia rizika výpadku internetových služieb a zvýšeného zabezpečenia routra Glitel GR660GE Vám odporúčame zmeniť prihlasovacie heslo do jeho nastavení.

1. Na svojom počítači pripojenom na router otvorte **internetový prehliadač**.
(Chrome, Firefox, Explorer, Edge, Safari)



2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte adresu: **192.168.100.1**

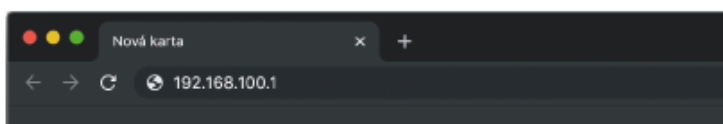

3. Zadajte prednastavené prihlasovacie údaje routra a potvrdte **OK**.
Používateľ: **admin** - Heslo: **admin**

Router Login

User Name:

Password:

4. Zobrazí sa nastavovacie menu, v ktorom kliknite na **Maintenance**.

Status Wizard Setup Advanced Service Firewall **Maintenance**

1. **Password**

Update
Reboot
Time
Log
Diagnostics

User Account Configuration
This page is used to add user account to access the web server of ADSL Router. Empty user name or password is not allowed.

User Name:

Privilege:

Old Password:

2. **Select**

3.

4.

Add **Modify** Delete Reset

User Account Table:		
Select	User Name	Privilege
<input type="radio"/>	admin	root

5. V ľavej časti obrazovky po kliknutí na **Password** otvoríte obrazovku pre zmenu hesla. Následne kliknite na krúžok v časti **Select**. Následne do poľa **Old Password** napíšte pôvodné heslo **admin** a do **New Password** zadajte svoje nové, bezpečné prihlasovacie heslo a do poľa **Confirm Password** jeho zadanie zopakujte. Zmenu potvrdíte pomocou **MODIFY**.