

SAMSUNG

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-N770F/DS

Slovak. 02/2020. Rev.1.1

www.samsung.com

Obsah

Základy

4	Informácie o tejto príručke	89	Kontakty
6	Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia	93	Správy
10	Usporiadanie a funkcie zariadenia	95	Internet
16	Batéria	97	Fotoaparát
18	Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)	114	Galéria
21	Pamäťová karta (microSD karta)	119	EMOJI AR
23	Zapnutie a vypnutie zariadenia	126	AR kresba
25	Úvodné nastavenie	127	Always On Display
26	Konto Samsung	129	Bočný displej
27	Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)	133	Viac okien
30	Informácie o displeji	136	Samsung Health
41	Panel oznámení	139	Samsung Members
43	Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky	139	Samsung Notes
45	Zadávanie textu	146	PENUP

Aplikácie a funkcie

48	Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií	150	Galaxy Wearable
50	Vyhľadávač	150	Kalendár
50	Funkcie pera S Pen	151	Rádio
68	Bixby	153	Hlasový záznamník
72	Bixby Vision	154	Moje súbory
75	Bixby Home	154	Hodiny
77	Bixby Routines	156	Kalkulačka
80	Reminder	157	Game Launcher
84	Telefón	158	Game Booster

Nastavenia

169	Úvod	206	Pokročilé funkcie
169	Pripojenia	207	Prepojenie s Windowsom
170	Wi-Fi	208	Pohyby a gestá
172	Bluetooth	209	Duálny komunikátor
173	NFC a platba	210	Digitálna pohoda a rodičovská kontrola
175	Šetrič dát	210	Digitálna pohoda
176	Aplikácie použ. iba mobil. prip.	212	Starostlivosť o zariadenie
176	Správca kariet SIM (modely s dvomi kartami SIM)	212	Optimalizácia zariadenia
177	Mobilný bod a zdieľanie pripoj.	213	Batéria
178	Ďalšie nastavenia pripojenia	214	Úložisko
180	Zvuky a vibrovanie	214	Pamäť
181	Dolby Atmos (priestorový zvuk)	214	Zabezpečenie
181	Oddelený zvuk aplikácie	215	Aplikácie
182	Oznámenia	215	Všeobecné spravovanie
182	Zobrazenie	216	Zjednodušenie ovládania
183	Filter modrého svetla	217	Aktualizácia softvéru
184	Tmavý režim	217	Tipy a používateľská príručka
184	Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja	218	Informácie o telefóne
185	Šetrič obrazovky		
186	Pozadie		
186	Témy		
187	Zamknutá obrazovka		
188	Smart Lock		
188	Biometrické údaje a zabezpečenie		
189	Rozpoznávanie tváre	219	Riešenie problémov
192	Rozpoznávanie odtlačkov prstov	225	Vyberanie batérie
195	Samsung Pass		
198	Zabezpečený priečinok		
202	Súkromie		
203	GPS		
203	Kontá a zálohovanie		
204	Samsung Cloud		
205	Google		

Základy

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže lísiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských правach. Používateelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.

- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.
- V závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb sú nasadené ochranné prvky displeja na ochranu počas výroby a distribúcie. Na poškodenie nasadených ochranných prvkov displeja sa nevzťahuje záruka.
- Na dotykový displej vidíte jasne aj pri silnom slnečnom svetle vonku vďaka automatickému upraveniu rozsahu kontrastu na základe okolitého prostredia. V dôsledku charakteru produktu môže viest' dlhotrvajúce zobrazenie rovnakého grafického prvku k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt).
 - Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu rovnaký grafický prvok na časti alebo na celom dotykovom displeji a vypínať dotykový displej, keď zariadenie nepoužívate.
 - Môžete nastaviť, aby sa dotykový displej vypol automaticky, keď ho nepoužívate. Spusťte aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zobrazenie → Časový limit obrazovky** a potom vyberte dĺžku času, ako dlho má zariadenie počkať pred vypnutím dotykového displeja.
 - Ak chcete nastaviť dotykový displej na automatické upravenie jasu na základe okolitého prostredia, pustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položku **Zobrazenie** a potom aktivujte prepínač **Adaptívny jas**.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC).Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC zariadenia. Ak si želáte zobraziť FCC ID, spusťte **Nastavenia** aplikácie a tuknite na položku **Informácie o telefóne → Stav**. Ak vaše zariadenie nemá FCC ID, znamená to, že zariadenie nemá oprávnenie na predaj v USA či na jeho územiach a na územie USA sa môže doviezať výlučne na osobné použitie používateľa.

Ikony s pokynmi



Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia

Ked' sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie

Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievat. Počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka môže prestati nabíjať.

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- Odpojte nabíjačku od zariadenia a zavorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
- Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený kábel USB. Vymeňte poškodený kábel USB za nový schválený spoločnosťou Samsung.
- Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.



Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

Ked' sa zariadenie zahrieva počas používania

Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie sa môže dočasne zahriat kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zavorte všetky spustené aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.

V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievat. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.

- Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
- Pri preberaní veľkých súborov
- Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
 - Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
 - Pri dlhodobom nahrávaní videí
 - Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
 - Pri pripojení k televízoru
- Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
 - Pri používaní funkcie Viac okien
 - Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
 - Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
 - Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
- Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými kontami
- Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom slnečnom svetle
- Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
- Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
- Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
- Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom, napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
- Pri používaní roamingu

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
- Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte zariadenie.
- Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
- Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na pozadí, ak ich nepoužívate.
- Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
- Znížte jas displeja.
- Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Bezpečnostné opatrenia pri prehriati zariadenia

Ak v dôsledku prehriatia zariadenia začnete pocíťovať nepohodlie, prestaňte s používaním zariadenia.

Ked' sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

- Ak sa zariadenie prehreje a dosiahne určitú teplotu, objaví sa varovné hlásenie s cieľom zabrániť poruche zariadenia, podráždeniu a poškodeniam pokožky a vytečeniu batérie. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Spustené aplikácie sa zatvoria a obmedzia sa všetky hovory a iné funkcie s výnimkou tiesňových hovorov. Tento stav bude platíť až do vychladnutia zariadenia.
- Ak sa v dôsledku ďalšieho zvyšovania teploty zariadenia zobrazí druhé hlásenie, zariadenie sa vypne. Zariadenie nepoužívajte, kým jeho teplota neklesne pod stanovenú úroveň. Ak sa druhé varovné hlásenie objaví počas tiesňového hovoru, hovor sa nepreruší núteným vypnutím.

Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia

Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne, aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.

- Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
- Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
- Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú vyhrievaciu podložku.
- Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
- Nepoužívajte poškodené káble, ani káble s odlepujúcim sa obalom. Nepoužívajte žiadne poškodené alebo nefunkčné nabíjačky či batérie.

Usporiadanie a funkcie zariadenia


Obsah balenia

Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Popis zariadenia

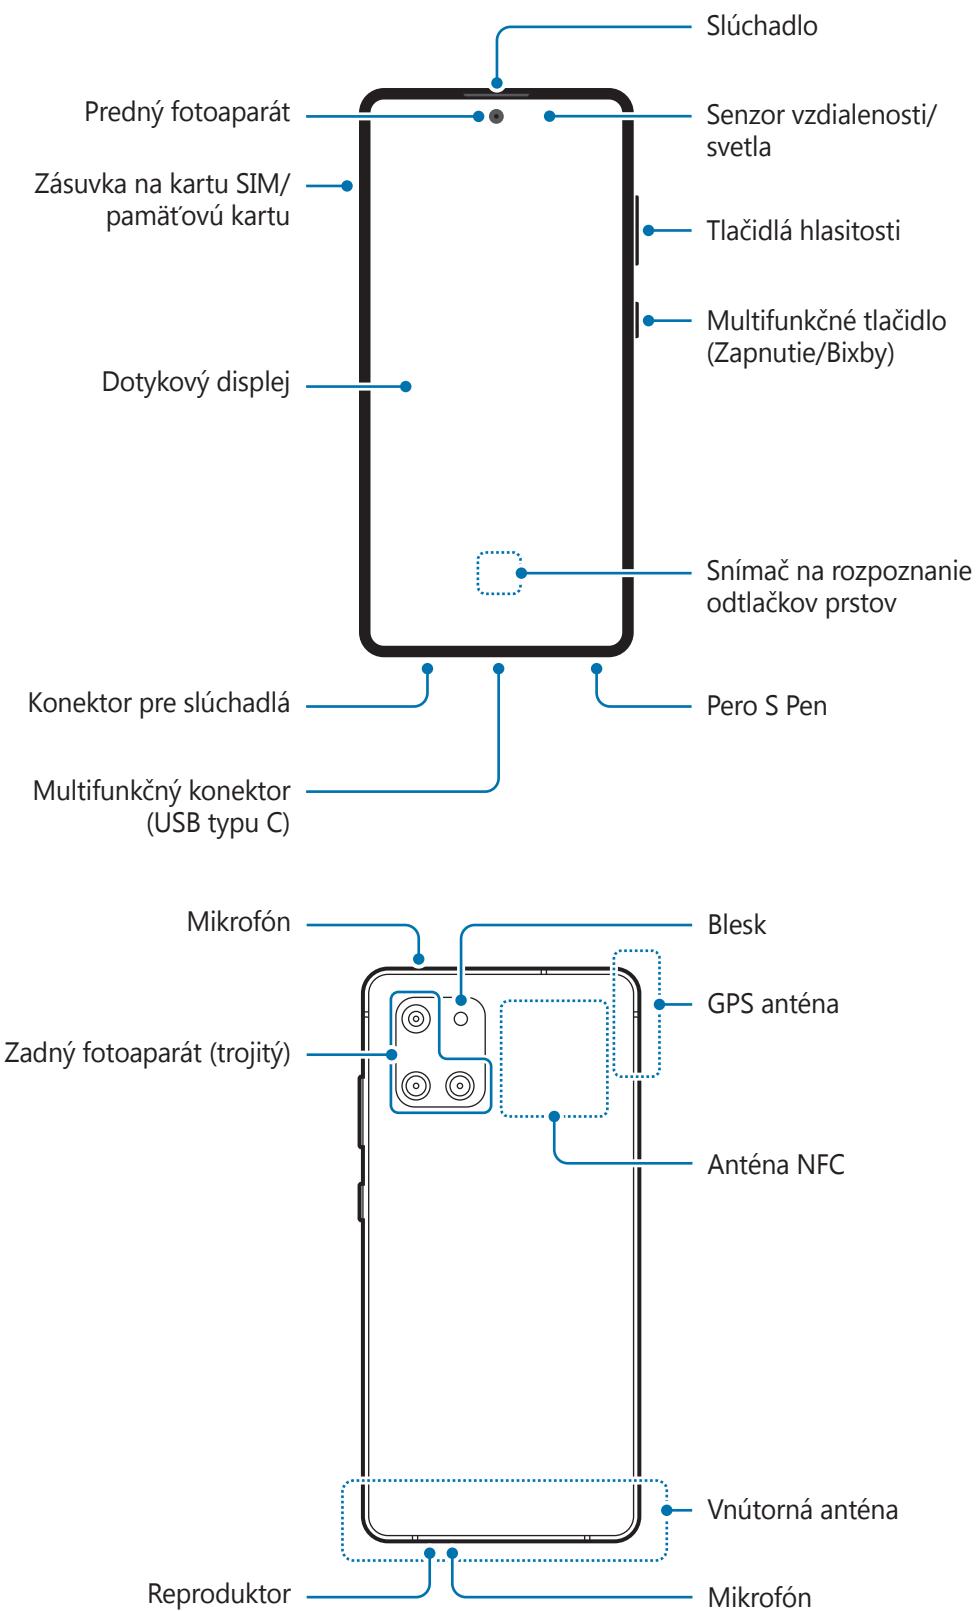




- Ked' používate reproduktory, napríklad pri prehrávaní mediálnych súborov alebo používaní hlasitého odposluchu, nedávajte si zariadenie blízko k ušiam.
- Dávajte pozor, aby ste objektív fotoaparátu nevystavovali silným svetelným zdrojom, akým je napríklad priame slnečné žiarenie. V prípade, že objektív fotoaparátu vystavíte silnému zdroju svetla (napríklad priame slnečné žiarenie) snímač obrazu fotoaparátu sa môže poškodiť. Poškodený snímač obrazu nemožno opraviť a bude na snímke spôsobovať bodky alebo škvurny.
- Ak používate zariadenie so zlomeným skleneným alebo akrylovým obalom, riskujete poranenie. Zariadenie používajte až po jeho oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.



- V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním batérie:
 - Ak na oblast' antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
 - Ak k zariadeniu pripojíte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
 - Ak zakryjete oblast' antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania mobilného dátového pripojenia
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Nezakrývajte oblast' senzora vzdialenosť/osvetlenia príslušenstvom k obrazovkám, napríklad ochrannými prvkami, nálepками alebo krytom. Mohlo by to mať za následok nesprávne fungovanie senzora.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- V závislosti od uhlu sledovania môžu farby na bočnom displeji vyzeráť inak.

Hardvérové tlačidlá

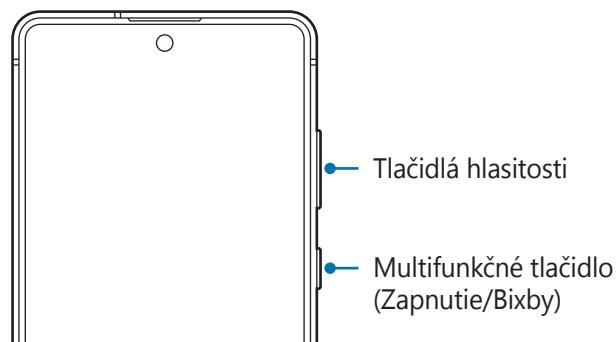


Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlá hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
Multifunkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> Ked' je zariadenie vypnuté, zapnite ho podržaním tohto tlačidla. Stlačením tlačidla zapnete alebo zamkniete obrazovku. Stlačením a podržaním začnite rozhovor s Bixby. Viac informácií nájdete v časti Používanie aplikácie Bixby. Stlačte dvakrát alebo stlačte a podržte, ak chcete spustiť nastavovanú aplikáciu alebo funkciu.
Multifunkčné tlačidlo + Tlačidlo zníženia hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> Súčasným stlačením zachytíte snímku obrazovky. Súčasným podržaním vypnete zariadenie.

Nastavenie multifunkčného tlačidla

Zvoľte si aplikáciu alebo funkciu, ktorú chcete spúštať dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla alebo podržaním stlačeného multifunkčného tlačidla.


Spusťte aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Bočné tlačidlo** a potom si vyberte požadovanú možnosť.

Softvérové tlačidlá

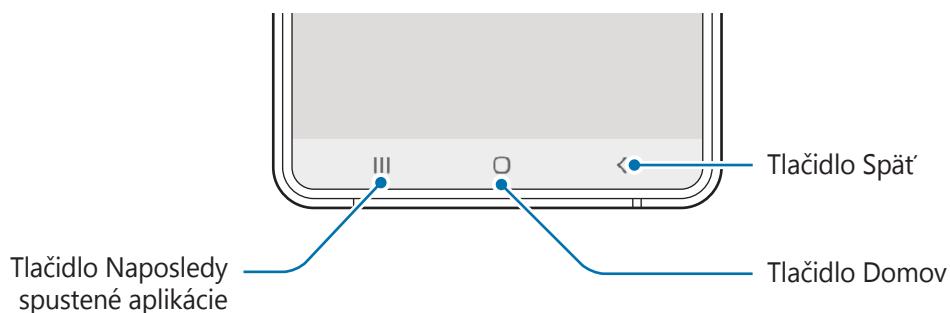

Po zapnutí obrazovky sa v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Viac informácií nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).


Pero S Pen

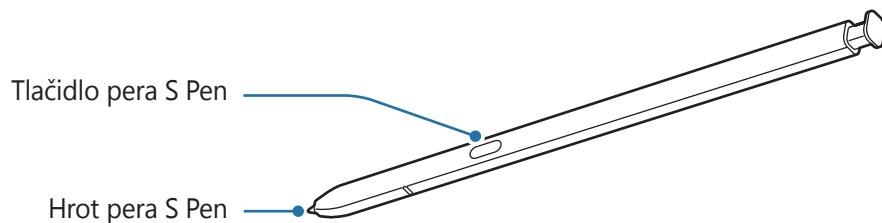

Názov	Funkcie
Hrot pera S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Pero S Pen používajte na písanie, kreslenie alebo na vykonávanie akcií dotyku. Posúvaním pera S Pen nad položkami na obrazovke bez dotyku získate prístup k ďalším funkciám pera S Pen, napríklad k funkcií Bezdotykové zobrazenie.
Tlačidlo pera S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Podržaním tlačidla pera S Pen spustíte prednastavenú aplikáciu. Pri používaní aplikácií stlačením tlačidla pera S Pen spustíte určité funkcie. Viac informácií nájdete v časti Bezdotykové akcie. Ak chcete zobraziť funkcie bezdotykového zadávania príkazov, perom S Pen posúvajte nad obrazovkou bez dotyku a stlačte tlačidlo pera S Pen. Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo pera S Pen a perom S Pen posúvajte nad týmito položkami.

Odpojenie pero S Pen

Zatlačte koniec pero S Pen a uvoľní sa. Potom vytiahnite pero S Pen z otvoru. Ak chcete pero S Pen odložiť, zatlačte ho do zásuvky pokým nezavavkne na svoje miesto.

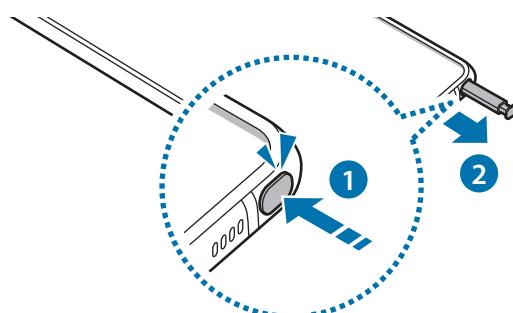

Nabíjanie pera S Pen

Pero S Pen je pred využitím na diaľkové ovládanie aplikácií potrebné nabit.

Po vložení pera S Pen do otvoru sa spustí jeho nabíjanie.




- V prípade, že zadná časť vášho zariadenia dôjde do kontaktu s magnetom, zariadenie nemusí byť schopné rozpoznať pero S Pen a nepodarí sa mu nabiť pero S Pen.
- Aj po úplnom vybití pero S Pen možno určité funkcie pero S Pen aj nadálej používať. Ide o tukanie na dotykový displej alebo funkcie bezdotykových príkazov.

Výmena hrotu pera S Pen

Ak je hrot tupý, vymeňte ho za nový.

1 Hrot pevne držte kliešťikmi a vytiahnite ho.

2 Nový hrot zasuňte do pera S Pen.

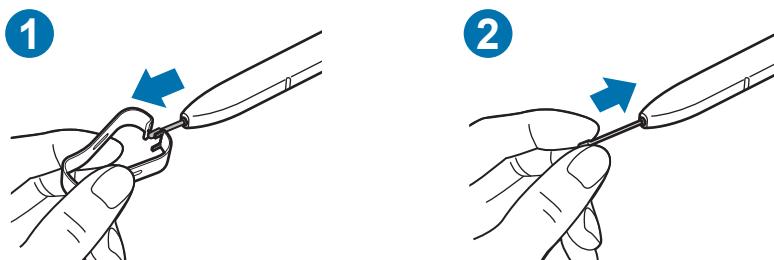

Dávajte si pozor, aby ste si kliešťikmi nestlačili prsty.



- Nepoužívajte opakovane staré hroty. Pero S Pen by mohlo nesprávne fungovať.
- Pri zasúvaní hrotu do pera S Pen netlačte na hrot nadmernou silou.
- Do pera S Pen nezasúvajte okrúhly koniec hrotu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie pera S Pen alebo zariadenia.
- Pero S Pen pri používaní neohýbajte ani naň príliš netlačte. Pero S Pen môžete poškodiť alebo zdeformovať hrot.
- Netlačte príliš perom S Pen na obrazovku. Môže sa tým zdeformovať hrot pera.



- Ak pero S Pen používate v ostrých uhloch na obrazovke, zariadenie nemusí rozpoznať akcie vykonávané perom S Pen.
- Ak sa do otvoru na S pero dostane voda, pred používaním zariadením jemne zatraste a vodu zo slotu vylejte.
- Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabit.


 Používajte iba batériu, nabíjačku a kábel so schválením spoločnosti Samsung, určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie, nabíjačky a káble môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.

-  • Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
- Používajte iba kábel USB typu-C dodaný so zariadením. Pri použití micro USB kábla môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

 Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínače tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plynovať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

1 K nabíjacemu adaptéru USB pripojte kábel USB.

2 Zapojte kábel USB do multifunkčného konektora zariadenia.

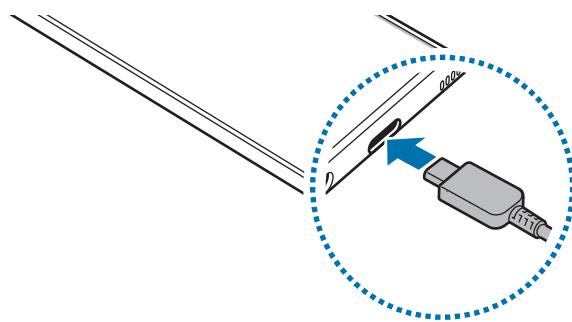

3 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.

4 Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od zariadenia. Potom nabíjačku odpojte od elektrickej zásuvky.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetríť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie.
- Ked' zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením multifunkčného tlačidla.
- Aktivácia režim řetrenia energie.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Ked' zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
- Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Ked' je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sietové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestati nabíjať. V prípade, že k tomu dojde počas bezdrôtového nabíjania, odpojte zariadenie z nabíjačky, čím ho necháte vychladnúť. Následne neskôr zariadenie znova nabite.
- Ak budete zariadenie nabíjať, ked' je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Rýchle nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Keď je zariadenie alebo jeho displej vypnutý, batériu môžete nabit' rýchlejšie.

Zvýšenie rýchlosťi nabíjania

Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej.

Ak sa neaktivuje funkcia rýchleho nabíjania, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Batéria** a tuknutím na prepínač **Rýchle kábllové nabíjanie** túto funkciu aktivujte.



- Počas nabíjania túto funkciu nemožno aktivovať.
- Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho nabíjania nebudete môcť použiť.
- Ak sa zariadenie zohrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabranenie poškodenia zariadenia.

Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)

Inštalácia karty SIM alebo USIM

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.

Ak v prípade modelov s dvoma kartami SIM vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo poskytovateľov služieb. V niektorých oblastiach môžu byť rýchlosťi prenosu údajov nižšie, ak sú v zariadení vložené dve karty SIM, v porovnaní so situáciou, kedy je v zariadení vložená jedna karta SIM.




- Použite len nano-SIM kartu.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.




Niekteré služby, ktoré vyžadujú sietové pripojenie, nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb.

► Modely s jednou kartou SIM:

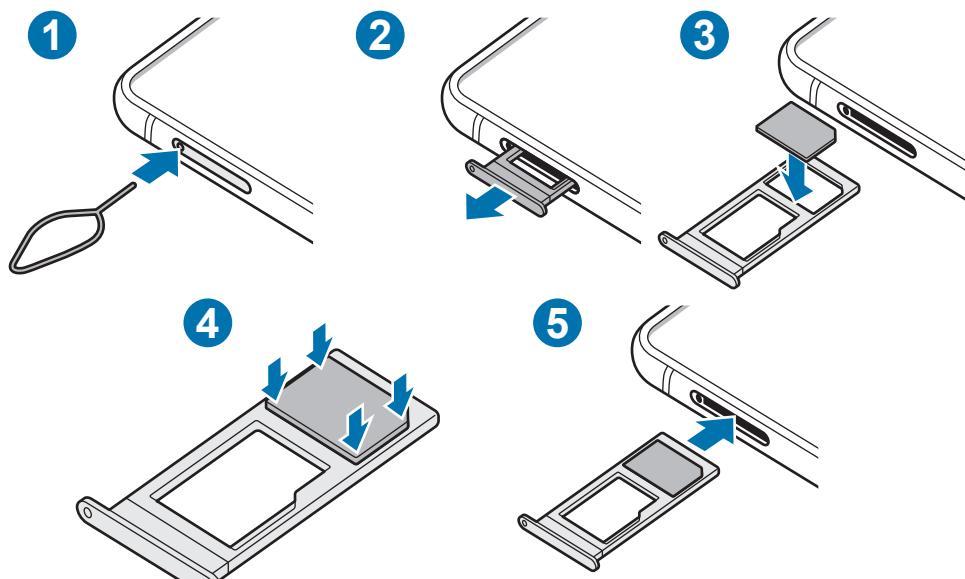

► Modely s dvoma kartami SIM:

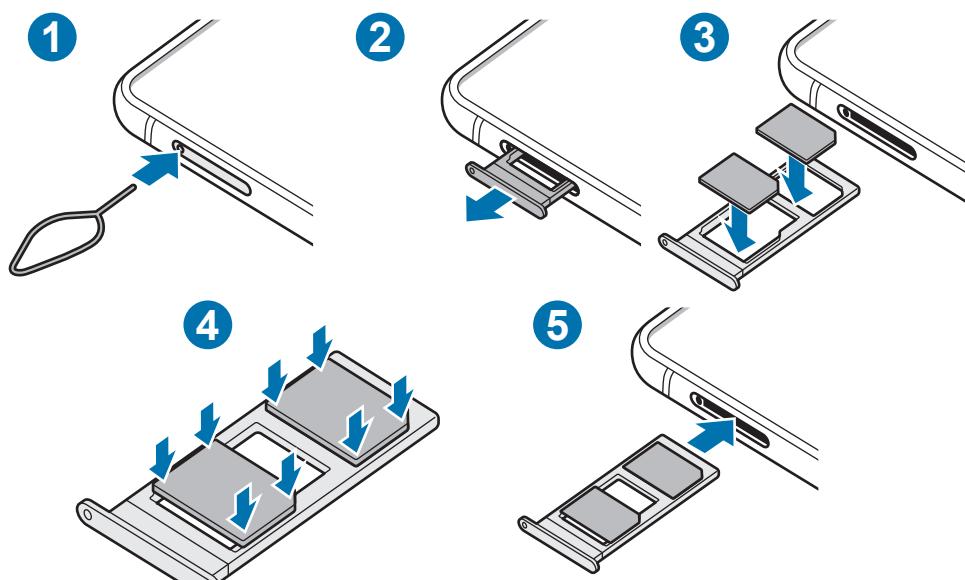

1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.

 Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

3 Umiestnite kartu SIM alebo USIM do zásuvky tak, aby kontakty zlatistej farby smerovali nadol.

4 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.


! Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej vypadnúť.

5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.

!

- Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

Správne vloženie karty (modely dual SIM)

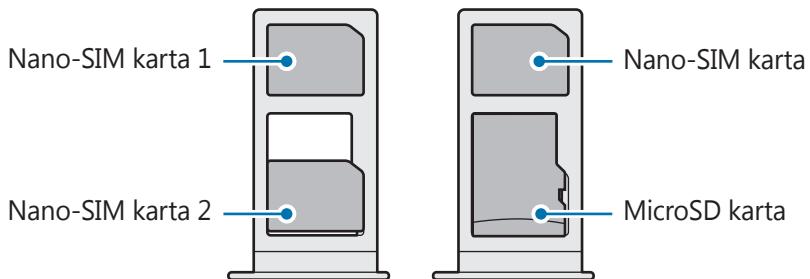

! Kartu nano-SIM a kartu microSD nie je možné súčasne vložiť na rovnaké miesto.

Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM (modely s dvomi kartami SIM)

Ak vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo poskytovateľov služieb.

Aktivácia kariet SIM alebo USIM

Spusťte aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM**. Vyberte kartu SIM alebo USIM a tuknutím na prepínač kartu aktivujte.

Prispôsobenie kariet SIM alebo USIM

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** a vyberte kartu SIM alebo USIM na prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Ikona:** Zmena ikony karty SIM alebo USIM.
- **Názov:** Zmena zobrazovaného názvu karty SIM alebo USIM.
- **Režim siete:** Vyberte typ siete, ktorá sa má používať s kartou SIM alebo USIM.

Nastavenie preferovanej karty SIM alebo USIM

Ak sú aktivované dve karty, služby hlasových hovorov, správ a údajov je možné priradiť konkrétnym kartám.


Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** a nastavte preferencie funkcií pre karty v časti **Preferovaná karta SIM**.

Pamäťová karta (microSD karta)

Vloženie pamäťovej karty

Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže lísiť od ostatných modelov a závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením. Ak chcete zistíť maximálnu kapacitu pamäťovej karty zariadenia, pozrite si webovú lokalitu spoločnosti Samsung.

-  Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
-  Pri vkladaní pamäťovej karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.
-  Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie karty alebo kartu nerozpozná. Ak chcete používať pamäťovú kartu, musíte ju naformátovať. Ak vaše zariadenie nedokáže naformátovať alebo rozpoznať pamäťovú kartu, obráťte sa na výrobcu pamäťovej karty alebo na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Ked' do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

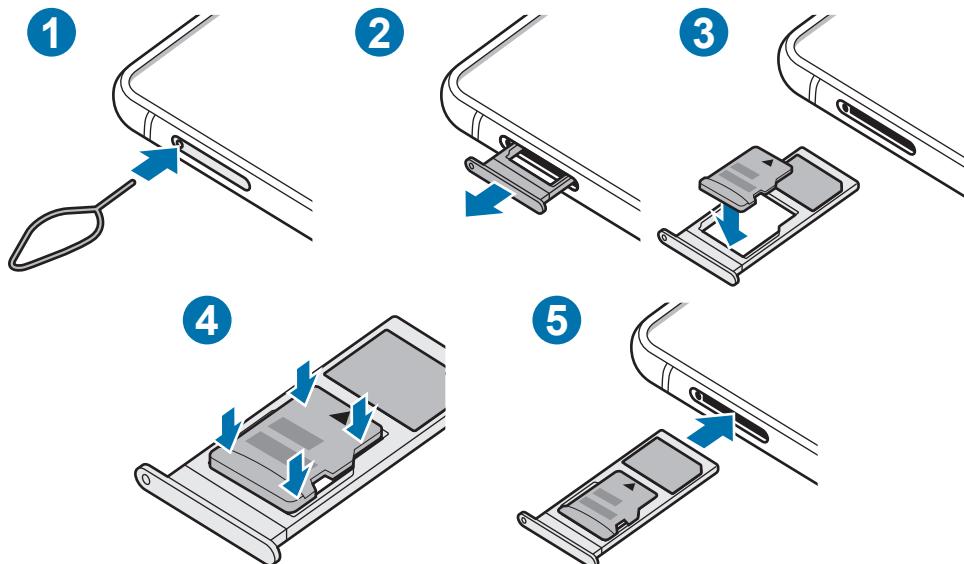

1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľnite.

! Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

! Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje.

3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.

4 Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.

! Ak pamäťová karta nie je pevne zasunutá v zásuvke, môže sa zo zásuvky vysunúť alebo z nej vypadnúť.

5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.

- !**
- Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
 - Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

Vybranie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najsíkôr ju odpojte.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko** → **Rozšírené** → **Karta SD** → **Odpojiť**.

-  Nevyberajte externé úložné zariadenie, napríklad pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, ani ihneď po prenesení údajov. V opačnom prípade by sa mohli údaje poškodiť alebo stratíť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu externého úložného zariadenia alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty vrátane straty údajov spôsobené nesprávnym používaním externých úložných zariadení.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko** → **Rozšírené** → **Karta SD** → **Formát**.

-  Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

-  Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.


Zapnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte multifunkčné tlačidlo.

Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.

Vypnutie zariadenia

- 1 Ak chcete zariadenie vypnúť, súčasne stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti. Pripadne otvorte panel s oznámeniami a tuknite na položku .

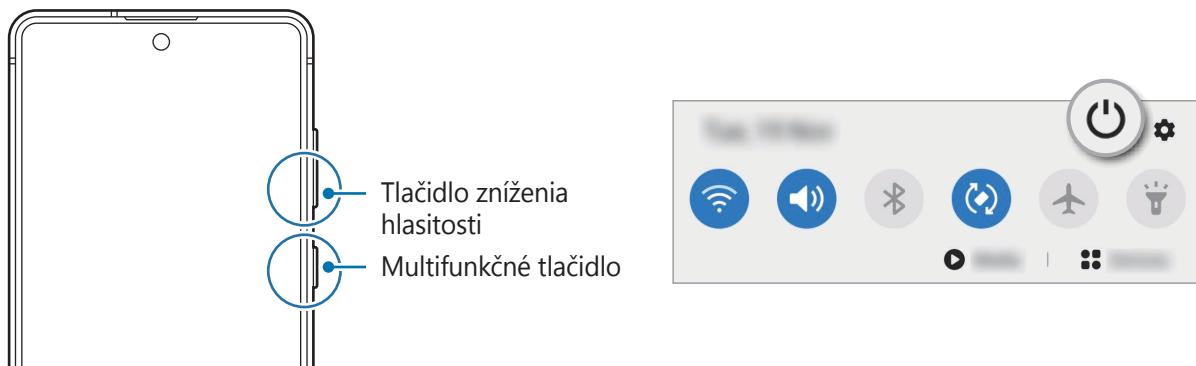

- 2 Ťuknite na možnosť **Vypnúť zariadenie**.

Na reštartovanie zariadenia tuknite na možnosť **Reštartovať**.

-  Môžete nastaviť, aby po podržaní multifunkčného tlačidla došlo k vypnutiu zariadenia. Spusťte aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na **Pokročilé funkcie** → **Bočné tlačidlo**, a potom tuknite na **Menu vypnutia napájania**, keď vykonáte **Stlačenie a podržanie**.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Tiesňový režim

Zariadenie môžete prepnúť na tiesňový režim, aby sa znížila spotreba energie batérie. Niektoré aplikácie a funkcie budú obmedzené. V tiesňovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory, odosielat informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie činnosti.

Na aktiváciu tiesňového režimu podržte súčasne stlačené multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti. Poprípade otvorte panel oznámení a tuknite na položku  → **Tiesňový režim**.


Ak chcete deaktivovať tiesňový režim, tuknite na položku  → **Vypnúť Tiesňový režim**.

-  Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže lísiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Úvodné nastavenie

Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.

- 1** Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte multifunkčné tlačidlo.
- 2** Vyberte požadovaný jazyk zariadenia a vyberte →.

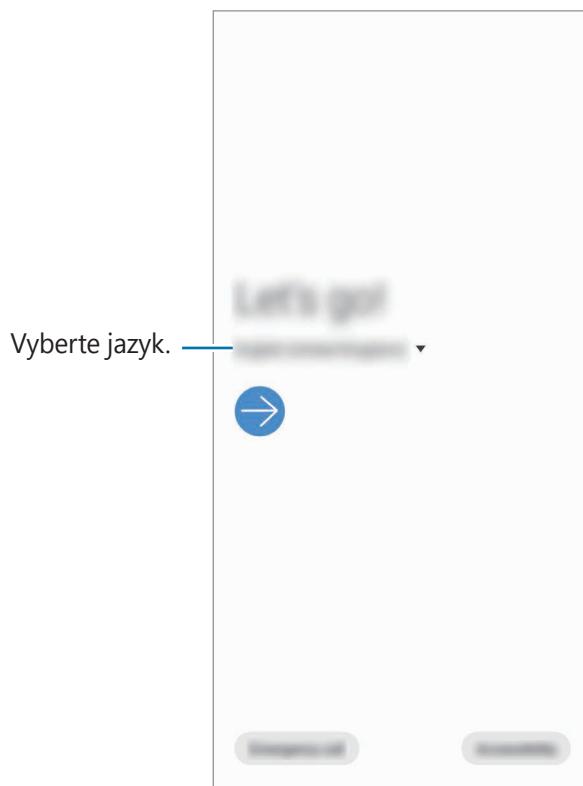

- 3** Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Zobrazí sa domovská obrazovka.

-  Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi, počas úvodného nastavenia nemusí byť možné nastaviť niektoré funkcie zariadenia.

Konto Samsung

Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung.

Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Konto Samsung account** →  → **Pomocník**.

Vytvorenie konta Samsung

Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť. Konto Samsung si môžete vytvoriť použitím svojej e-mailovej adresy.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Konto Samsung account**.
Prípadne spustite aplikáciu **Nastavenia** a tuknite na položku .
- 2 Tuknite na položku **Vytvoriť konto**.
- 3 Dokončite vytváranie konta podľa pokynov na obrazovke.

Prihlásenie sa do svojho konta Samsung

Ak už konto Samsung máte, prihláste sa.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Konto Samsung account**.
Prípadne spustite aplikáciu **Nastavenia** a tuknite na položku .
- 2 Zadajte ID a heslo konta Samsung a tuknite na položku **Prihlásiť sa**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite prihlásenie sa k svojmu kontu Samsung.

Vyhľadanie svojho ID a reset hesla

Ak zabudnete svoje ID konta Samsung alebo jeho heslo, tuknite na možnosť **Nájsť identifikátor** alebo **resetovať heslo** na obrazovke s prihlásením sa ku kontu Samsung. Informácie o ID alebo obnovení hesla nájdete po zadaní požadovaných informácií.

Odstránenie konta Samsung

Ak konto Samsung odstráňte zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad kontakty alebo udalosti.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá**.
- 2 Tuknite na **Konto Samsung account** → **Osobné údaje** → **⋮** → **Odstrániť konto**.
- 3 Tuknite na tlačidlo **Odstrániť**, zadajte heslo konta Samsung a tuknite na položku **OK**.

Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)

Na prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia môžete použiť nástroj Smart Switch.


Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Smart Switch**.

-  • Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
• Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

Prenos údajov pomocou USB kábla

Predchádzajúce zariadenie môžete k svojmu zariadeniu pripojiť pomocou USB kábla a jednoducho a rýchlo prenášať údaje.

- 1 Prepojte zariadenie a predchádzajúce zariadenie pomocou USB kábla zariadenia.

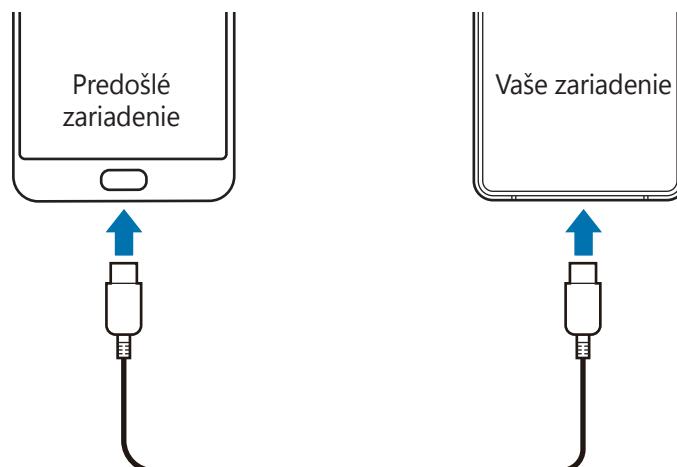

2 Ked' sa zobrazí kontextové okno s možnosťou výberu aplikácie, postupne tuknite na položky **Smart Switch → Prijat' údaje**.

3 V predchádzajúcom zariadení tuknite na položku **Povoliť**.

Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.

Vaše zariadenie rozpozná predchádzajúce zariadenie a zobrazí sa zoznam údajov, ktoré je možné preniesť.

4 Vyberte položku, ktorú chcete preniesť, a tuknite na položku **Preniesť**.

5 Podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.

Po skončení prenosu údajov si môžete zobraziť zoznam údajov prenesených do vášho zariadenia.

 Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.

 • V závislosti od predchádzajúceho zariadenia môže byť potrebný USB konektor.
• Prenos dát zvyšuje spotrebu batérie vášho zariadenia. Pred prenosom údajov sa uistite, že vaše zariadenie je dostatočne nabité. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, prenos údajov sa môže prerušíť.

Bezdrôtový prenos údajov

Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia bezdrôtovo pomocou funkcie Wi-Fi Direct.

1 V predchádzajúcom zariadení spustite aplikáciu **Smart Switch**.

Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.

2 Vo svojom zariadení spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie → Smart Switch**.

3 Umiestnite zariadenia blízko seba.

4 V predchádzajúcom zariadení postupne tuknite na položky **Odoslať údaje → Bezdrôtové**.

5 Vo svojom zariadení vyberte položku, ktorú chcete preniesť, a tuknite na položku **Preniesť**.

6 Podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.

Po skončení prenosu údajov si môžete zobraziť zoznam údajov prenesených do vášho zariadenia.

Zálohovanie a obnovenie údajov pomocou externého úložiska

Prenos údajov pomocou externého úložného zariadenia, napríklad microSD karty.

- 1 Zálohujte si údaje svojho predchádzajúceho zariadenia do externého úložného zariadenia.
- 2 Vložte alebo pripojte externé úložné zariadenie k svojmu zariadeniu.
- 3 Vo svojom zariadení spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Smart Switch** →  → **Obnoviť**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z externého úložného zariadenia.

Prenos údajov zálohy z počítača

Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Je potrebné prevziať verziu aplikácie Smart Switch pre počítač z lokality www.samsung.com/smartswitch. Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.

- 1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.
- 2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
 Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.
- 3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB zariadenia.
- 4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.
- 5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.

Informácie o displeji



Ovládanie dotykového displeja



- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
 - Na dotykový displej netúkajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
 - Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu pevný grafický prvok na časti alebo celom dotykovom displeji. Môže to viest k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov.
-
-
- Zariadenie nenesí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
 - Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty alebo pero S Pen.



Ťuknutie

Ťuknite na displej.

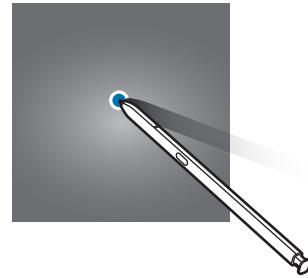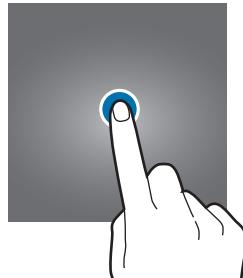



Ťuknutie a podržanie

Ťuknite na displej a približne 2 sekundy na ňom podržte prst.

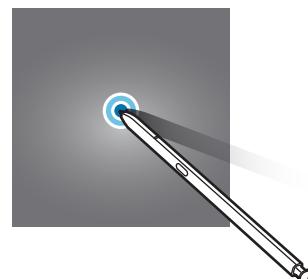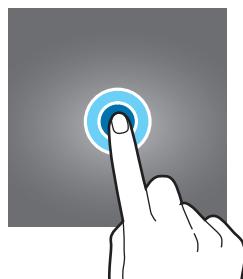



Potiahnutie

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

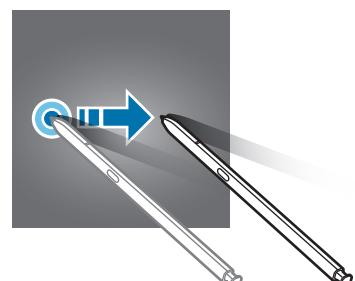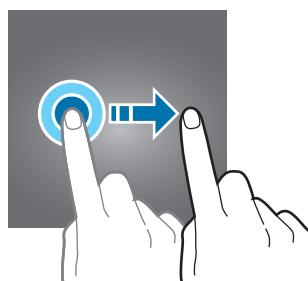



Dvojité tuknutie

Dvakrát tuknite na displej.

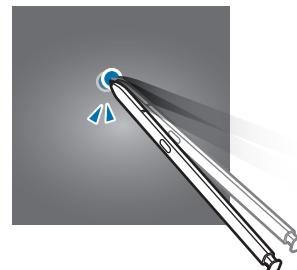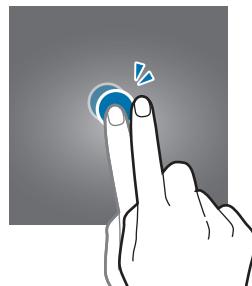



Potiahnutie prstom

Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava.

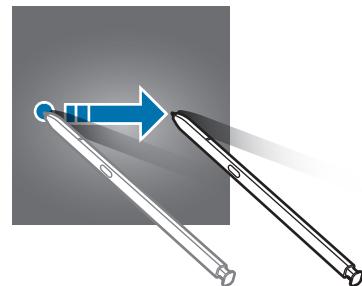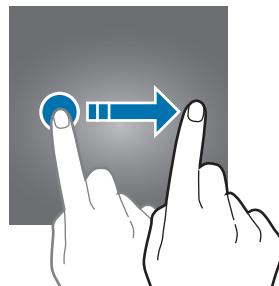

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Na displeji roztahnite alebo stiahnite dva prsty.

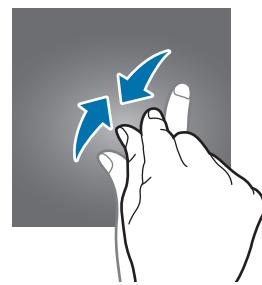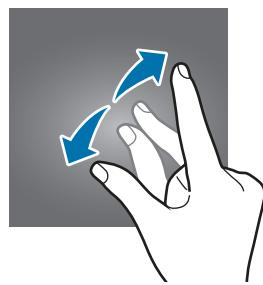

Navigačný panel (softvérové tlačidlá)

Po zapnutí obrazovky sa na navigačnom paneli v dolnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť v závislosti od používanej aplikácie alebo prostredia používania.




Tlačidlo	Funkcia
☰ Naposledy spustené aplikácie	<ul style="list-style-type: none">Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
▢ Domov	<ul style="list-style-type: none">Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.Ťuknutím a podržaním spustite aplikáciu Google.
< Späť	Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Skrytie navaigačného panela


Ak skryjete navaigačný panel, budete môcť zobrazovať súbory alebo používať aplikácie na širšej obrazovke.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Zobrazenie → Navaigačný panel** a potom tuknite na položku **Gestá na celej obrazovke** pod položkou **Typ navigácie**. Navaigačný panel sa skryje a tipy gest sa zobrazia. Tuknite na možnosť **Ďalšie možnosti** a vyberte požadovanú možnosť.

- **Potiahnutie prstom zdola:** Tam, kde sú umiestnené softvérové tlačidlá, sa zobrazia tipy gest. Ak chcete používať softvérové tlačidlá, potiahnite tip gesta požadovaného tlačidla nahor.
- **Potiahnutie prstom zo strán a zdola:**
 - Ak chcete prejsť na domovskú obrazovku, potiahnite prstom smerom nahor od spodného okraja obrazovky.
 - Potiahnutím hore a podržaním otvoríte zoznam spustených aplikácií.
 - Ak potiahnete prstom dovnútra z ktorejkoľvek strany obrazovky, vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.
 - Ak chcete spustiť aplikáciu **Google**, potiahnite prstom z jedného z dolných rohov smerom dovnútra.

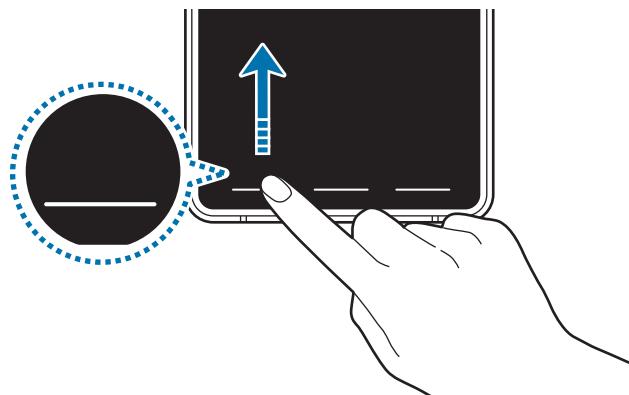

Potiahnite zdola

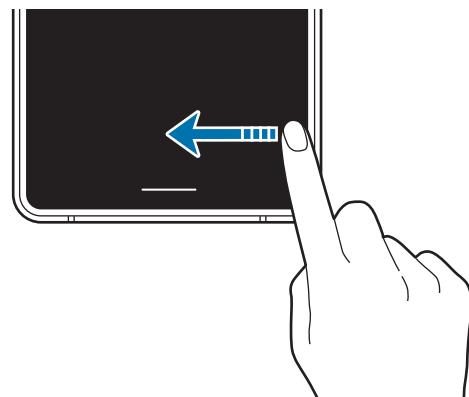

Potiahnite zo strán a zdola

Ak chcete skryť tipy gest v dolnej časti obrazovky, tuknutím na prepínač **Tipy na gestá** túto funkciu deaktivujte.

Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka zobrazovať inak.



Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií


Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo nadol. Prípadne tuknite na tlačidlo Domov alebo na tlačidlo Späť.

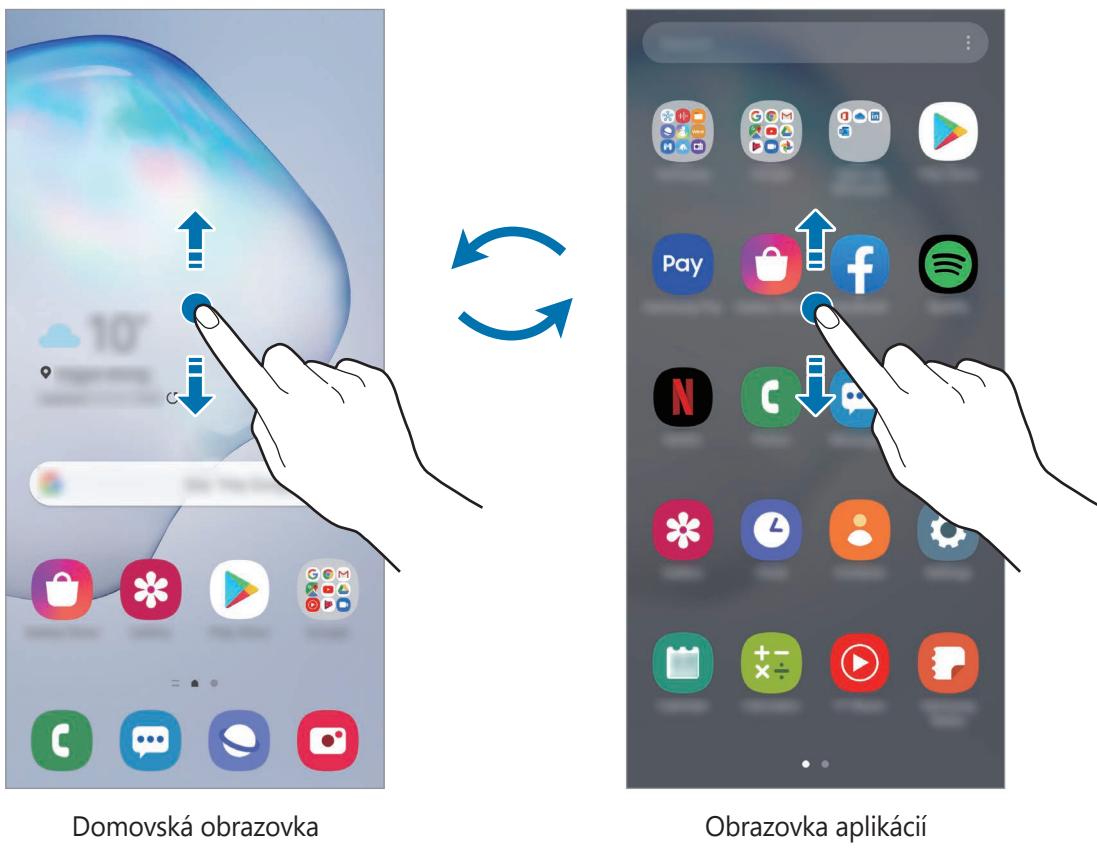

Ak na domovskú obrazovku pridáte tlačidlo aplikácií, tuknutím naň môžete otvoriť obrazovku aplikácií. Na domovskej obrazovke tuknite a podržte prázdnú plochu, tuknite na položku **Nast. domovskej obraz.** a potom tuknutím na prepínač **Tlačidlo aplikácií** túto funkciu aktivujte.


Tlačidlo aplikácií sa zobrazí v spodnej časti domovskej obrazovky.

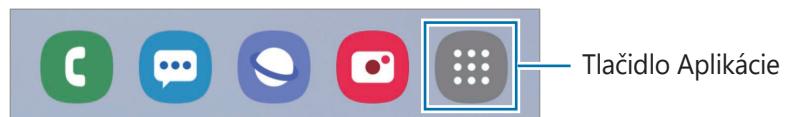

Zobrazenie obrazovky na šírku

Na domovskej obrazovke tuknite a podržte prázdnú plochu, tuknite na položku **Nast. domovskej obraz.** a potom tuknutím na prepínač **Otočiť do režimu na šírku** funkciu aktivujte.

Otáčajte zariadenie, až kým nebude vodorovne, aby sa obrazovka zobrazila na šírku.

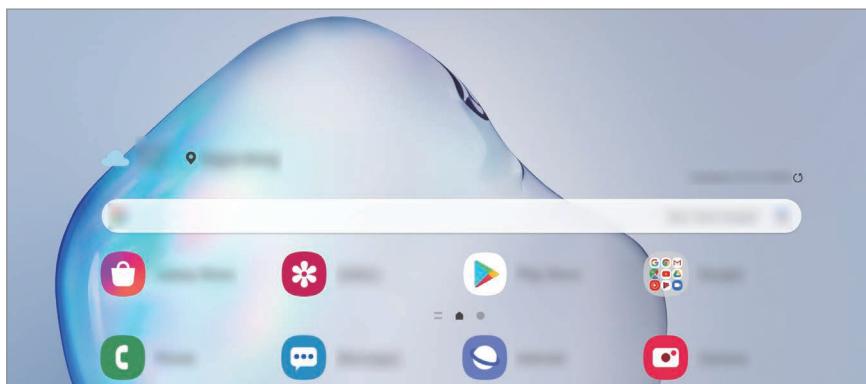

Presúvanie položiek

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz, na obrazovke aplikácií tuknite na požadovanú položku, podržte ju a tuknite na **Pridať na dom. obr.** Na domovskú obrazovku sa pridá odkaz na danú aplikáciu.


Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Vytváranie priečinkov

Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.

Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií tuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.

Vytvorí sa nový priečinok, ktorý obsahuje vybraté aplikácie. Tuknite na položku **Názov priečinka** a zadajte názov priečinka.

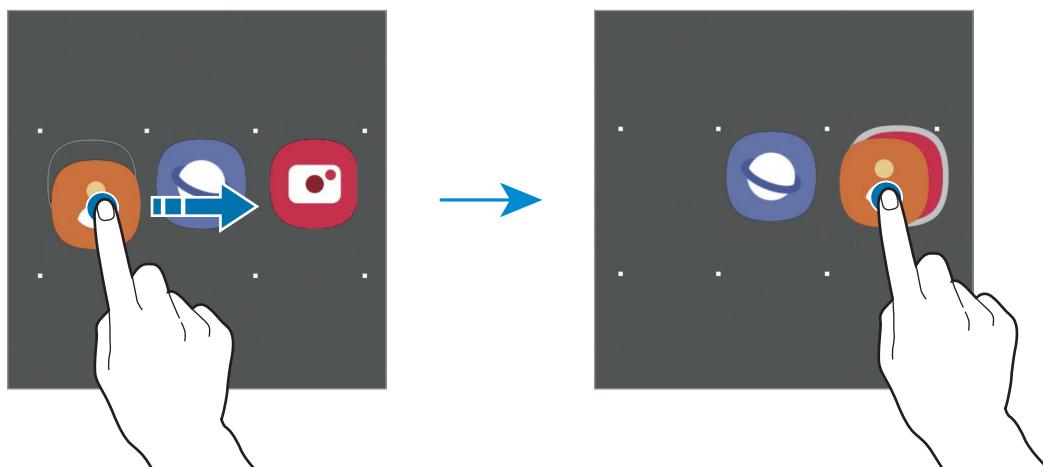

- **Pridanie ďalších aplikácií**

Na priečinku tuknite na položku **+**. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete pridať, a tuknite na položku **Hotovo**. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do priečinka.

- **Premiestnenie aplikácií z priečinka**

Tuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.


- **Odstránenie priečinka**

Tuknite na priečinok, podržte ho a potom tuknite na položku **Odstrániť priečinok**. Odstráni sa len daný priečinok. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.

Úprava domovskej obrazovky

Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke tuknite na prázdnu oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na domovskej obrazovke.

- Pridávanie panelov: Prstom potiahnite doľava a tuknite na položku .
- Premiestňovanie panelov: Tuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
- Odstraňovanie panelov: Tuknite na položku  na paneli.

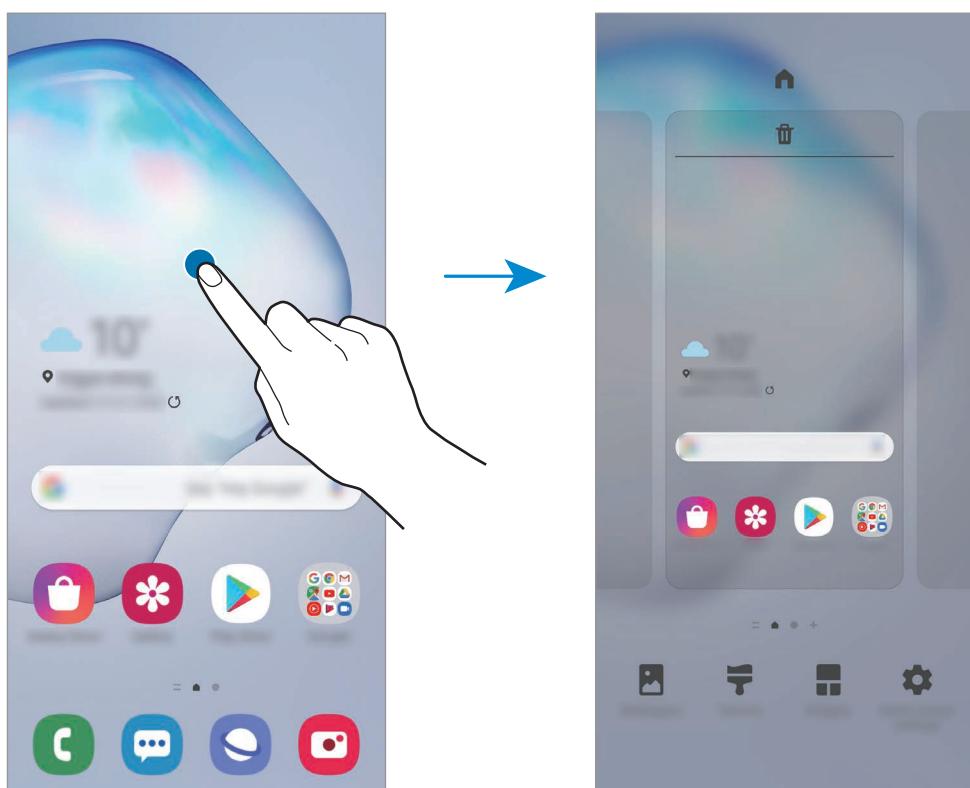

- **Pozadie:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Témy:** Zmena témy v zariadení. Vizuálne prvky rozhrania, napríklad farby, ikony a tapety, sa zmenia v závislosti od zvolenej témy.
- **Widgety:** Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétné funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Tuknite na miniaplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na domovskú obrazovku. Miniaplikácia sa pridá na domovskú obrazovku.
- **Nast. domovskej obraz.:** Konfigurácia nastavení pre domovskú obrazovku, napríklad mriežky alebo rozloženia obrazovky.

Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke

Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Na domovskej obrazovke tuknite na prázdnú oblast, podržte ju a potom postupne tuknite na položky **Nast. domovskej obraz.** → **Rozloženie domovskej obrazovky** → **Iba domovská obrazovka** → **Použit.**

Teraz sú všetky aplikácie dostupné po potiahnutí prstom dočasne na domovskej obrazovke.

Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

-  Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobrazí nemusí. Ak chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
- Niekteré ikony indikátorov sa zobrazia len keď otvoríte panel oznámení.
- V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu sa ikony indikátora môžu zobrazovať inak.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPAP
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Pero S Pen pripojené
	Pero S Pen odpojené

Ikona	Význam
	Stav nabitia batérie pera S Pen
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Nová textová alebo multimediuálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Nabíjanie batérie
	Úroveň nabitia batérie

Uzamknutá obrazovka

Stlačením multifunkčného tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete odomknúť obrazovku, po jej zapnutí potiahnite prstom v akomkoľvek smere.

Ak je obrazovka vypnutá, stlačením multifunkčného tlačidla obrazovku zapnite. Prípadne dvakrát tuknite na obrazovku.



Uzamknutá obrazovka

Zmena metódy uzamknutia obrazovky

Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Typ zamknutia obrazovky** a vyberte metódou.

Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo biometrické údaje, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom odomknutí.

- **Potiahnut:** Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
- **Vzor:** Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.

- **Kód PIN:** Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
- **Heslo:** Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo symbolmi.
- **Žiadne:** Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
- **Tvár:** Registrácia vašej tváre na odomknutie obrazovky. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#).
- **Odtlačky prstov:** Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).




Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenske nastavenia, ak do riadku viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zamknutá obrazovka → Nastavenia bezpečného zámku**, odomknite obrazovku pomocou predvolenej metódy uzamknutia obrazovky a potom tuknutím na prepínač **Aut. obnov. továr. nast.** funkciu aktivujte.


Panel oznámení

Ked' dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

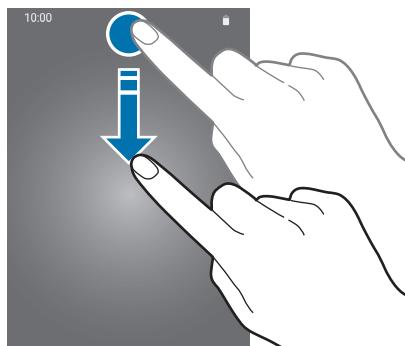


Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

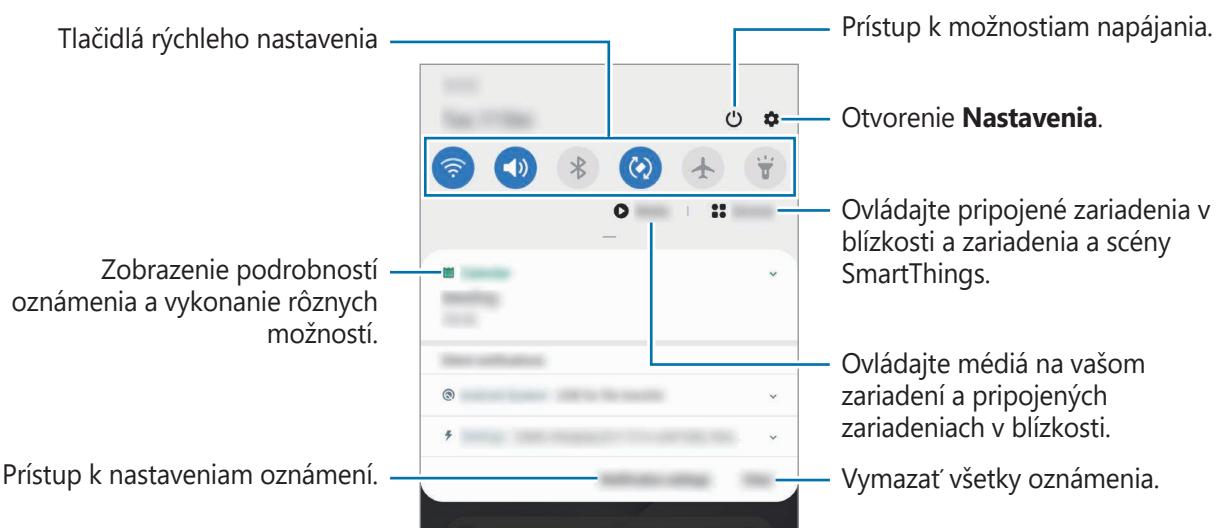

Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určité funkcie. Potiahnutím nadol na paneli oznámení zobrazíte viac tlačidiel.

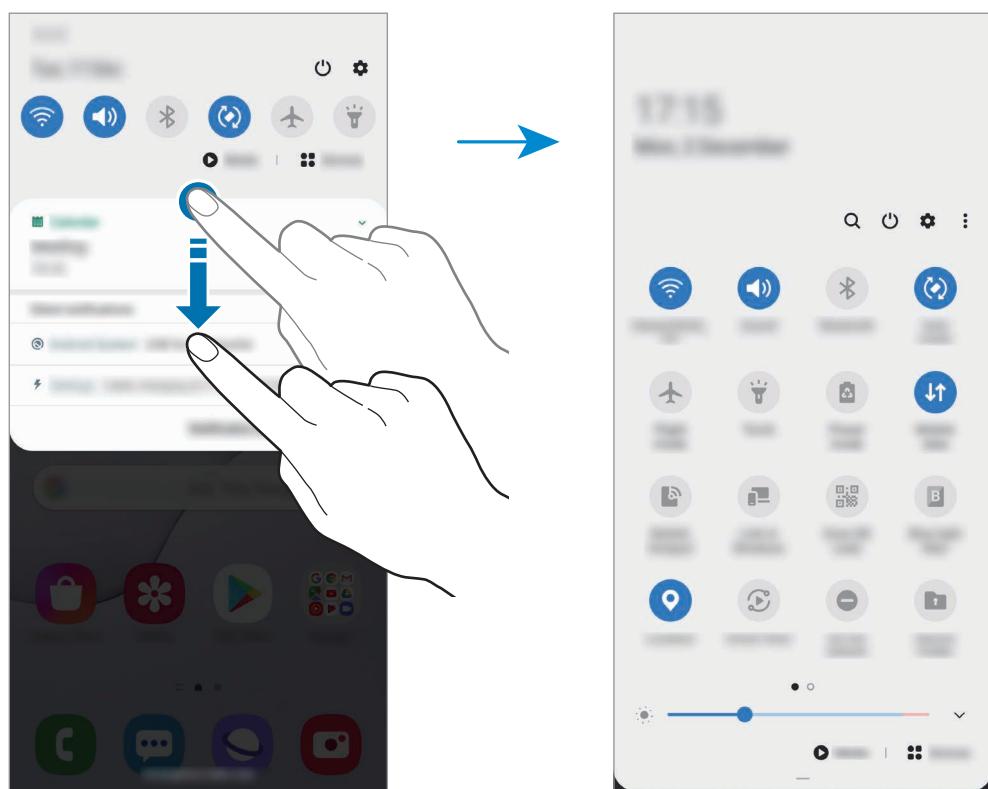

Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, tuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak tuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.

Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, postupne tuknite na položky → **Poradie tlačidiel**, tuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.

Ovládania prehrávania médií

Ovládajte prehrávanie hudby či videa jednoducho pomocou funkcie Médiá. V prehrávaní môžete pokračovať aj na inom zariadení.

- 1 Otvorte panel s oznámeniami a tuknite na **Médiá**.
- 2 Prehrávanie ovládajte tuknutím na ikony na ovládači.

Na pokračovanie v prehrávaní na inom zariadení tuknite na možnosť a zvoľte si požadované zariadenie.

Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky

Zachytenie obsahu obrazovky

Zachytenie snímky obrazovky počas používania zariadenia a písanie a kreslenie na zachytenú obrazovku alebo jej orezanie a zdieľanie. Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať.

Na nasnímanie snímky obrazovky použite jeden z nasledujúcich spôsobov. Nasnímané snímky obrazovky sa uložia do priečinka **Galéria**.

- Snímanie tlačidlom: Súčasne stlačte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti.
- Snímanie potiahnutím: Potiahnite rukou doľava alebo doprava cez obrazovku.
- Snímanie pomocou funkcie bezdotykového zadávania príkazov: Vybratím pera S Pen zo slotu otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a potom tuknite na položku **Písanie na obrazovku**. Viac informácií nájdete v časti [Písanie na obrazovku](#).

 - Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
 - Ak nie je aktivovaná funkcia snímania obrazovky potiahnutím, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pohyby a gestá** a potom tuknutím na prepínač **Snímať potiahnutím dlane** túto funkciu aktivujte.

Po nasnímaní obrazovky použite nasledujúce možnosti na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky:



- : Zachytenie aktuálneho a skrytého obsahu na dlhšej strane, napríklad na webovej stránke. Ked' tuknete na položku , obrazovka sa automaticky posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
- : Píšte alebo kreslite na snímku obrazovky alebo vystrihnite časť zo snímky obrazovky. Orezaná oblast' sa uloží v aplikácii **Galéria**.
- : Pridávanie značiek k snímke obrazovky. Na vyhľadanie snímok obrazovky podľa značky tuknite na možnosť **Vyhľadávanie** v hornej časti obrazovky aplikácií. Môžete si zobraziť zoznam značiek a jednoducho vyhľadať požadovanú snímku obrazovky.
- : Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.

Ak možnosti nie sú na nasnímanej obrazovke viditeľné, spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na **Pokročilé funkcie** → **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky** a potom tuknutím aktivujte spínač **Panel s nástrojmi snímok obraz**.

Záznam obrazovky

Zaznamenajte si počas používania zariadenia obrazovku.

Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknutím na položku (**Záznam. obraz.**) túto funkciu aktivujte. Nahrávanie začne po skončení odpočítavania.

- Ak chcete na obrazovku písat' či kresliť, tuknite na možnosť .
- Na záznam obrazovky s videoprekrytím sebou samým, tuknite na možnosť .

Po skončení záznamu videa tuknite na položku . Video sa uloží do aplikácie **Galéria**.


Na zmenu nastavení záznamníka obrazovky spustite aplikáciu **Nastavenia** a tuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky** → **Nastavenia záznamníka obrazovky**.

Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice

Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ na odoslanie, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciach.

 Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

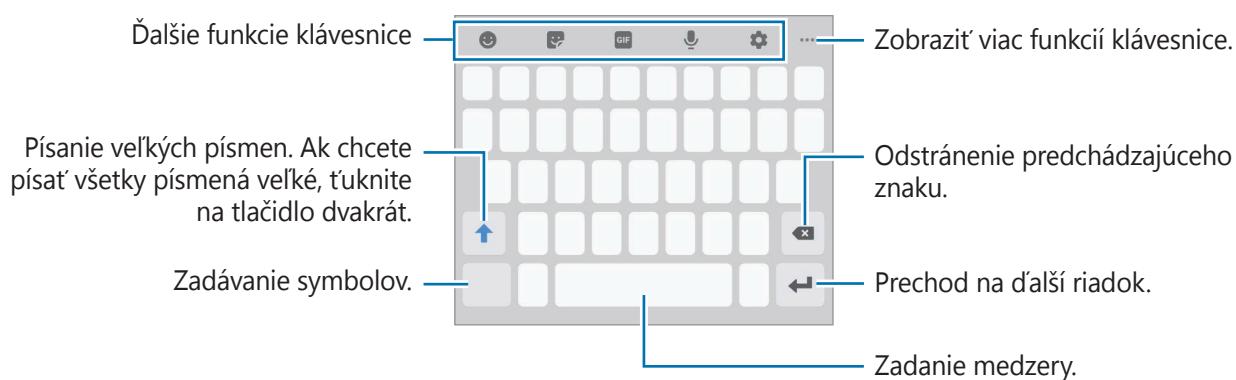


Zmena vstupného jazyka

Postupne tuknite na položky  → **Jazyky a typy** → **Spravovať vstupné jazyky** a vyberte jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.

Zmena klávesnice

Na navigačnom paneli tuknite na , čím zmeníte klávesnicu.

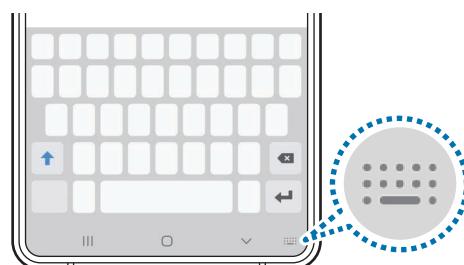

Ak chcete zmeniť typ klávesnice, postupne tuknite na položky → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk a potom zvoľte požadovaný typ klávesnice.




- Ak sa na navigačnom paneli nezobrazí tlačidlo klávesnice (:,:,:), spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk a vstup** → **Klávesnica na obrazovke** a potom tuknutím na prepínač **Zobrazit' tlačidlo Klávesnica** funkciu aktivujte.
- Na **Klávesnica 3x4** má jeden kláves tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadáť znak, opakovane tuknite na príslušný kláves, kym sa nezobrazí požadovaný znak.

Ďalšie funkcie klávesnice



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

- : Zadávanie emotívnych ikon.
- : Zadávanie Emoji. Môžete zadáť aj vlastné animované Emoji ktoré vyzerajú ako vy. Viac informácií nájdete v časti [Používanie nálepiek vlastného animovaného Emoji v chatoch](#).
- : Pridanie animovaných obrázkov vo formáte GIF.
- : Zadávanie textu hlasom.
- : Zmena nastavení klávesnice.
- : Prepnutie do režimu rukopisu.

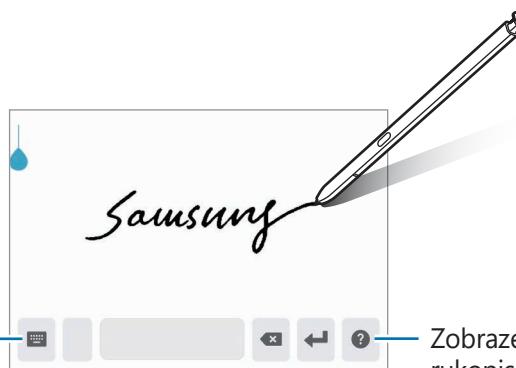

- → : Pridať položku zo schránky.
- → : Zmena režimu alebo veľkosti klávesnice.
- → : Otvorte panel na úpravu textu.

Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na teste.
- 2 Potiahnutím položky  alebo  vyberte požadovaný text alebo tuknutím na položku **Vybrať všetky** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom tuknite na položku **Prilepíť**.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, tuknite na položku **Schránka** a vyberte text.

Slovník

Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete vyhľadávať definície slov.

- 1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
- 2 V zozname možností tuknite na položku **Dictionary**.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, tuknite na položku **Move to Manage dictionaries**, tuknite na  vedľa slovníka a potom tuknutím na položku **Inštal.** ho prevezmite.
- 3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnuť na celú obrazovku, tuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte tuknutím na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu oblúbených slov pridať nejaké slovo, na podrobnom zobrazení tuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz, tuknite na položku **Search Web**.

Aplikácie a funkcie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Galaxy Store

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Spustite aplikáciu **Galaxy Store**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete tuknúť na položku **Q** a vyhľadávať zadáním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, tuknite na položku **Inštalovať**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, tuknite na cenu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne tuknite na položky **≡** → **⚙️** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Spustite aplikáciu **Obchod Play**.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadáním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, tuknite na položku **Inštalovať**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, tuknite na cenu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne tuknite na položky **≡** → **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a vyberte možnosť.

- **Odinštalovať**: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
- **Vypnúť**: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Aktivácia aplikácií

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Aplikácie** → ▼ → **Vypnuté**, vyberte aplikáciu a tuknite na položku **Zapnúť**.

Nastavenie povolení aplikácie

Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo používanie informácií v zariadení.

Ak chcete zobraziť nastavenia povolení aplikácie, spustite aplikáciu **Nastavenia** a tuknite na položku **Aplikácie**. Vyberte aplikáciu a tuknite na položku **Oprávnenia**. Môžete zobraziť zoznam povolení aplikácií a zmeniť ich povolenia.

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Aplikácie** → ⋮ → **Správca povolení**. Vyberte položku a aplikáciu.




Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.

Vyhľadávač

Rýchlo vyhľadávajte obsah v zariadení.

- 1 Na obrazovke aplikácií tuknite na položku **Vyhľadávanie**. Prípadne otvorte panel s oznámeniami, potiahnite prstom nadol a tuknite na položku **Q**.

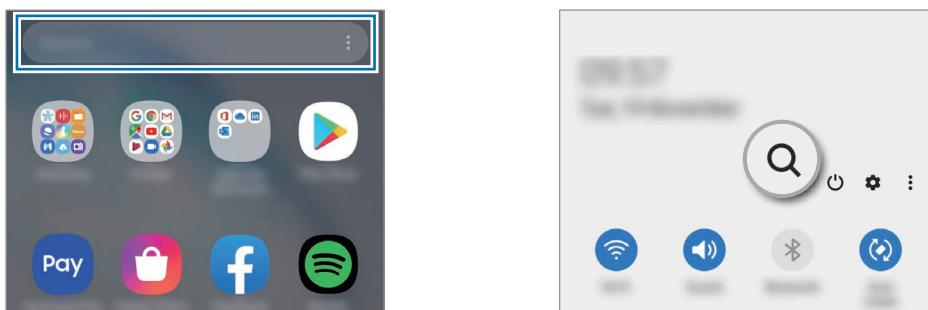

- 2 Zadajte kľúčové slovo.

Dôjde k prehľadaniu aplikácií a obsahu vo vašom zariadení.

Ak na klávesnici tuknete na možnosť **Q**, budete si môcť vyhľadať viac obsahu.

Funkcie pera S Pen

Bezdotykové akcie

Ovládajte aplikácie na diaľku pomocou pera S Pen pripojeného k vášmu zariadeniu pomocou technológie Bluetooth Low Energe (BLE).

Napríklad podržaním tlačidla pera S Pen môžete rýchlo spúštať aplikácie, akou je fotoaparát. Takisto pri používaní aplikácie fotoaparát máte možnosť jedným stlačením tlačidla zhotoviť snímku.

Spusťte aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Bezdotykové akcie** a potom tuknutím na prepínač aktivujte funkciu.



- Pero S Pen je pred použitím funkcie Bezdotykových akcií pomocou pera S Pen potrebné nabit. Viac informácií nájdete v časti [Nabíjanie pero S Pen](#).
- Po vybratí pero S Pen z otvoru sa v stavovom riadku zobrazí ikona . V prípade, že sa pero S Pen vybije, príliš vzdiali od zariadenia, vyskytne sa prekážka alebo externé rušenie medzi perom S Pen a zariadením, pero S Pen sa od zariadenia odpojí a ikona sa sfarbí nasivo (). Ak budete chcieť funkciu Air action pomocou pero S Pen využívať znova, opäť vložte pero S Pen do otvoru na pero S Pen.

Fotografovanie pomocou pero S Pen

Aj keď budete chcieť fotografie zhotovovať s odstupom od zariadenia, budete tak môcť urobiť stlačením tlačidla pero S Pen a nebude potrebné nastavovať časovač.


- 1 Spusťte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Stlačením tlačidla spúšťte pero S Pen vytvoríte snímku.
 - Na prepínanie medzi fotoaparátmi dvakrát stlačte tlačidlo pero S Pen.

Zmena aplikácií alebo používaných funkcií

Prepínajte si aplikáciu, funkciu alebo akcie, ktoré chcete používať s funkciou pera S Pen.

Na zmenu spúšťanej aplikácie otvorte obrazovku nastavení funkcie Bezdotočkových akcií, tuknite na možnosť **Podržaním tlačidla pera** a potom vyberte aplikáciu alebo funkciu.


Na zmenu akcií pre jednotlivé aplikácie otvorte obrazovku nastavenia funkcie Bezdotočkových akcií a v časti **Akcie v aplikáciách** zvoľte aplikáciu.

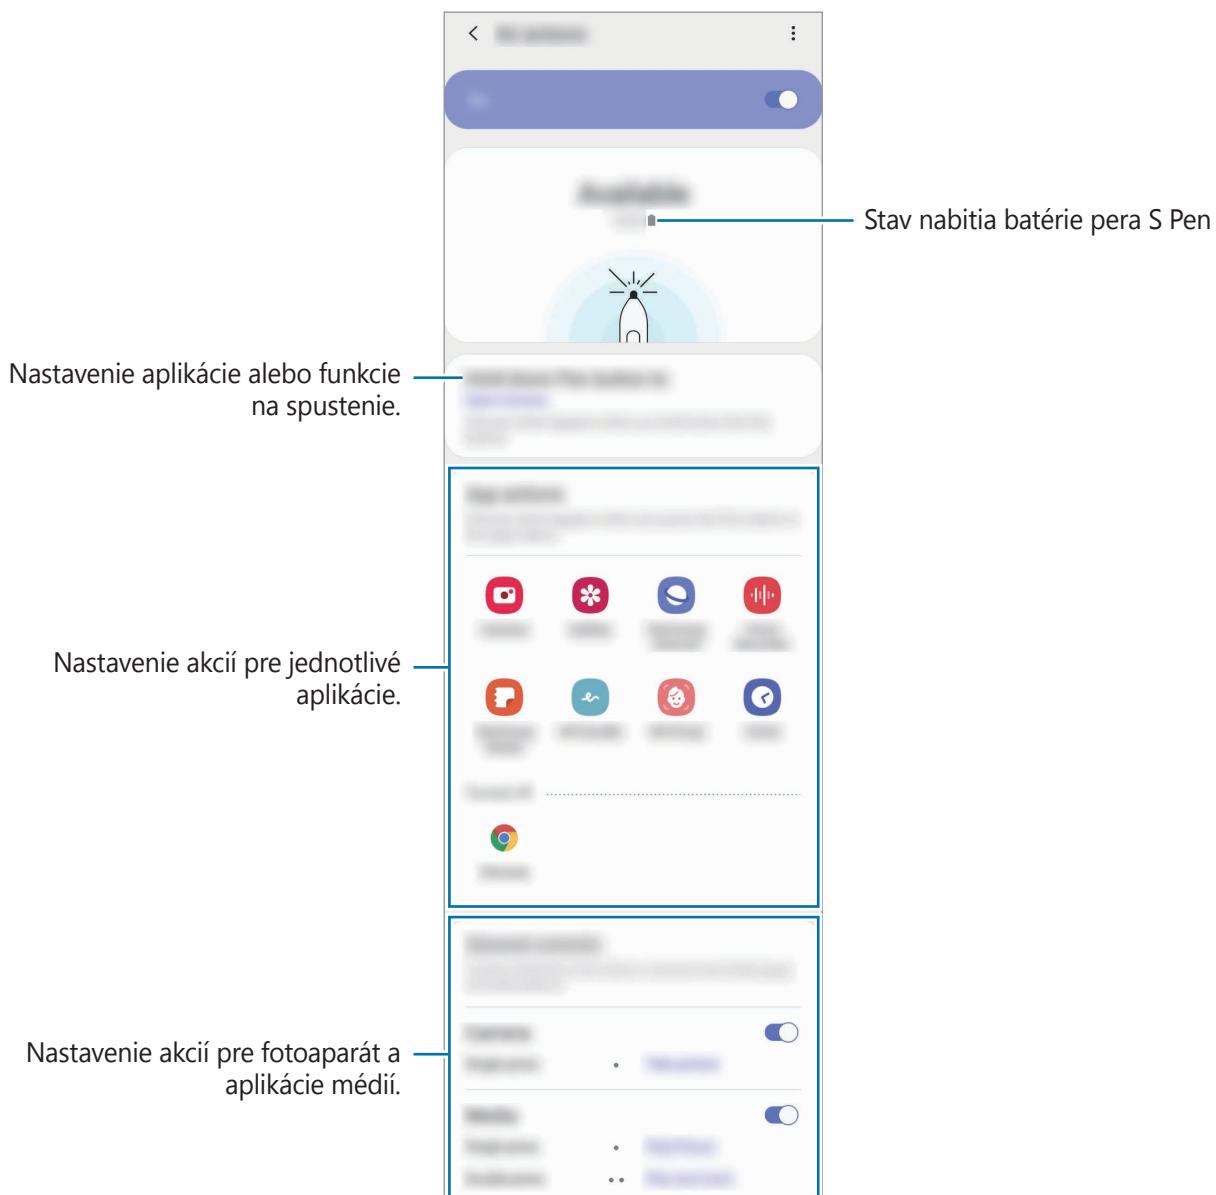

Pripojenie ďalšieho pero S Pen

Pred použitím funkcií pero S Pen s iným perom S Pen, napríklad funkcie Bezdotykových akcií, musíte pripojiť pero S Pen k svojmu zariadeniu.

- 1** Vložte do otvoru ďalšie pero S Pen.
- 2** Otvorte panel oznámení, potiahnite prstom nadol, tuknite na položku  (Bezd. akcie pero S Pen) a potom opäťovným tuknutím funkciu znova aktivujte.

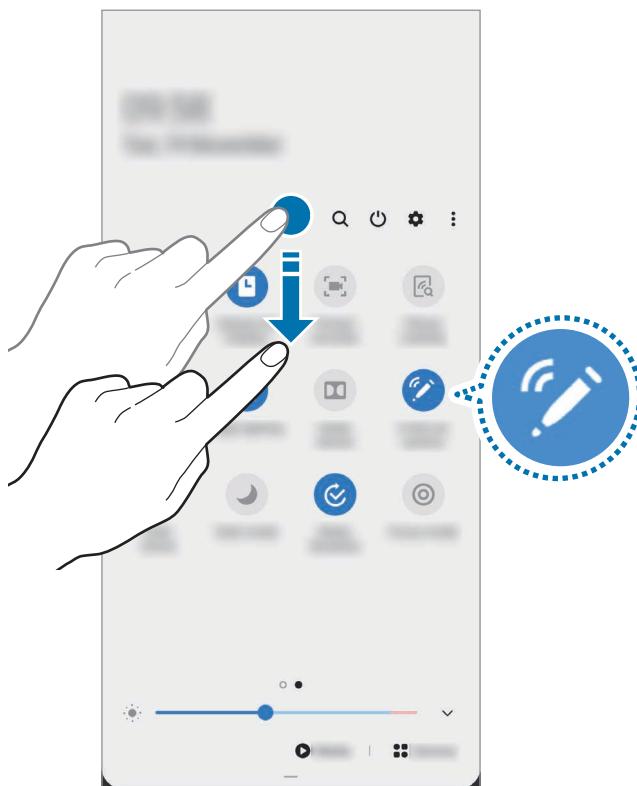

- 3** Tuknite na položku **Pripojiť nové pero S Pen**.

Pero S Pen sa pripojí. Pripájanie môže chvíľu trvať.



- Pripájať možno len perá S Pen schválené spoločnosťou Samsung, ktoré podporujú technológiu Bluetooth Low Energy (BLE).
- Počas pripájania neodpájajte pero S Pen od zariadenia. Proces sa tým preruší.
- Ak je pripojenie neúspešné alebo chcete používať predchádzajúce pero S Pen, znova ho pripojte vyššie uvedenou metódou.

Resetovanie pera S Pen

Ak má pero S Pen problémy s pripojením alebo sa pero S Pen často odpája, resetujte pero S Pen a znova ho pripojte.

Pero S Pen vložte do otvoru. Otvorte obrazovku nastavení funkcie Bezdotykových akcií a tuknite na možnosť → **Resetovať pero S Pen**.


Bezdotykový príkaz

Bezdotykový príkaz je ponuka s funkciami pera S Pen a možnosťou rýchleho prístupu k často používaným aplikáciám.

Ak chcete otvoriť panel na bezdotykové zadávanie príkazov, vyberte pero S Pen z otvoru alebo prejdite perom S Pen ponad obrazovku a stlačte tlačidlo pera S Pen. Môžete tiež tuknúť na ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov () pomocou pera S Pen.

Posúvajte sa smerom nahor alebo nadol po paneli na bezdotykové zadávanie príkazov a zvoľte si požadovanú funkciu alebo aplikáciu.

Ked' je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá niektorou metódou, vybratie pera S Pen panel na bezdotykové zadávanie príkazov neotvorí.

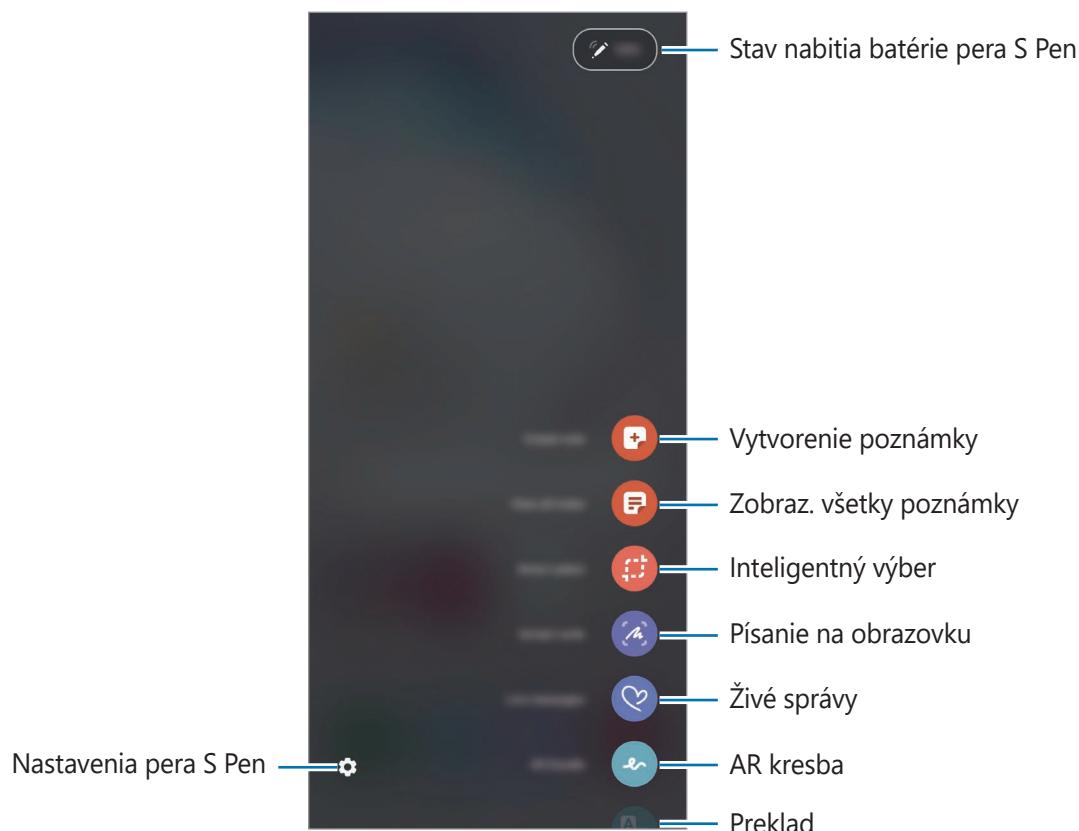

Pridávanie skratiek na panel na bezdotykové zadávanie príkazov

Na panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete pridávať skratky na najčastejšie používané aplikácie alebo funkcie.

Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, tuknite na položku **Pridať odkazy** a vyberte aplikácie alebo funkcie, ktoré sa majú otvárať z panela.

Prípadne, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a postupne tuknite na položky  → **Odkazy**.

Funkcie pera S Pen

Aktivujte rôzne funkcie pera S Pen z panela na bezdotykové zadávanie príkazov. Skratky, ktoré sa nezobrazujú na paneli predvolene, možno pridať použitím funkcie Pridať skratky.

- **Vytvoriť poznámku:** V kontextovom okne jednoducho vytvoríte poznámky bez toho, aby ste spúšťali aplikáciu **Samsung Notes**. Viac informácií nájdete v časti [Vytvoriť poznámku](#).
- **Zobraz. všetky poznámky:** Zobrazenie všetkých poznámok v aplikácii **Samsung Notes**.
- **Inteligentný výber:** Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie. Viac informácií nájdete v časti [Inteligentný výber](#).
- **Písanie na obrazovku:** Snímanie snímok obrazovky a písanie alebo kreslenie na snímky alebo orezanie plochy z nasnímaného obrázka. Môžete tiež zachytiť aktuálny a skrytý obsah na dlhšej strane, napríklad na webstránke. Viac informácií nájdete v časti [Písanie na obrazovku](#).
- **Dynamické správy:** Namiesto textovej správy môžete vytvoriť a odoslať jedinečnú správu zaznamenaním činností počas písania rukou alebo kreslenia živej správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor. Viac informácií nájdete v časti [Dynamické správy](#).
- **AR kresba:** Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre alebo kdekoľvek inde. Viac informácií nájdete v časti [AR kresba](#).
- **Preklad:** Preklad slova posúvaním pera S Pen ponad dané slovo. Viac informácií nájdete v časti [Preklad](#).
- **PENUP:** Odosielajte svoje umelecké diela, prezerajte si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy. Viac informácií nájdete v časti [PENUP](#).
- **Bixby Vision:** Použitie funkcií aplikácie Bixby Vision na vyhľadávanie podobných obrázkov, na rozpoznanie a preloženie textu a ďalšie možnosti. Viac informácií nájdete v časti [Bixby Vision](#).
- **Lupa:** Zväčšenie oblasti obrazovky posúvaním pera S Pen ponad danú oblasť. Viac informácií nájdete v časti [Lupa](#).
- **Náhľad:** Zmenšenie aplikácie na miniatúru a otvorenie aplikácie v zobrazení na celú obrazovku potiahnutím pera S Pen ponad miniatúru. Viac informácií nájdete v časti [Náhľad](#).
- **Maľovanka:** Pridajte obrázkom farby vďaka službe PENUP pomocou pera S Pen.

- **Písat' na kalendár:** Spusťte aplikáciu **Kalendár** a zapisujte alebo kreslite na obrazovku. Viac informácií nájdete v časti [Zapisovanie do kalendára](#).
- **Pridať odkazy:** Pridanie skratiek na často používané aplikácie na panel na bezdotykové zadávanie príkazov.

Ikona na bezdotykové zadávanie príkazov

Ked' sa panel na bezdotykové zadávanie príkazov zatvorí, ikona na bezdotykové zadávanie príkazov ostane na obrazovke. Panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete otvoriť tuknutím na ikonu pomocou pera S Pen.

Ak chcete ikonu presunúť na nové miesto, podržte položku a presuňte ju ďalším tuknutím.

Ak chcete odstrániť ikonu, podržte položku a presuňte ju na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.


Ak sa ikona na bezdotykové zadávanie príkazov nezobrazí na obrazovke, spusťte aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** a potom tuknite na prepínač **Zobrazit plávajúcu ikonu** a aktivujte ju.

Počas používania aplikácií, ktoré podporujú funkciu Bezdotykových akcií, si môžete prezeráť akcie dostupné v jednotlivých aplikáciách presunutím pera S Pen na ikonu bezdotykového zadávania príkazov.

Vytvoriť poznámku

Jednoducho vytvárajte poznámky v kontextovom okne bez toho, aby ste spúšťali aplikáciu **Samsung Notes**.

- 1 Otvorte panel bezdotykových príkazov a tuknite na **Vytvoriť poznámku**. Prípadne stlačte tlačidlo pera S Pen a dvakrát tuknite na obrazovku.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka s aplikáciami.
- 2 Vytvorte poznámku pomocou pera S Pen.

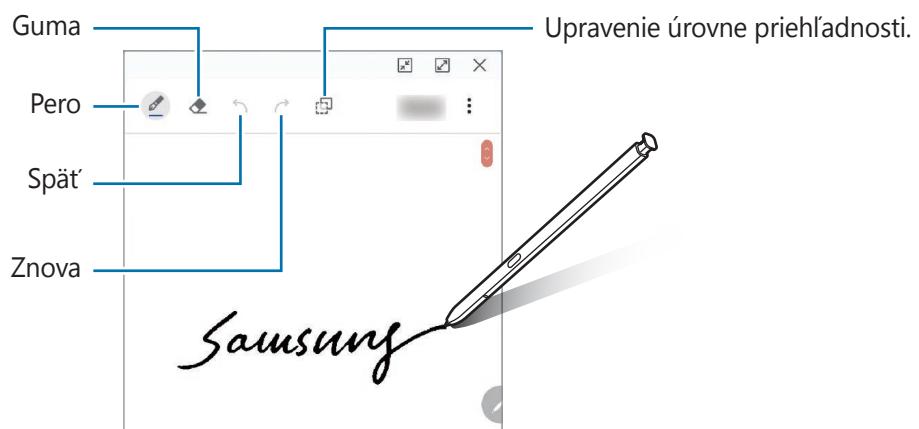


3 Po skončení vytvárania poznámky tuknite na položku **Uložit**.

Poznámka sa uloží do aplikácie **Samsung Notes**.

Inteligentný výber

Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie. Môžete takisto vybrať časť videa a nasnímať ju ako animáciu GIF.

- 1 Ked' je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, napríklad časť obrázka, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a tuknite na položku **Inteligentný výber**.
- 2 Na paneli s nástrojmi vyberte ikonu požadovaného tvaru a potiahnite perom S Pen cez obsah, ktorý chcete vybrať.

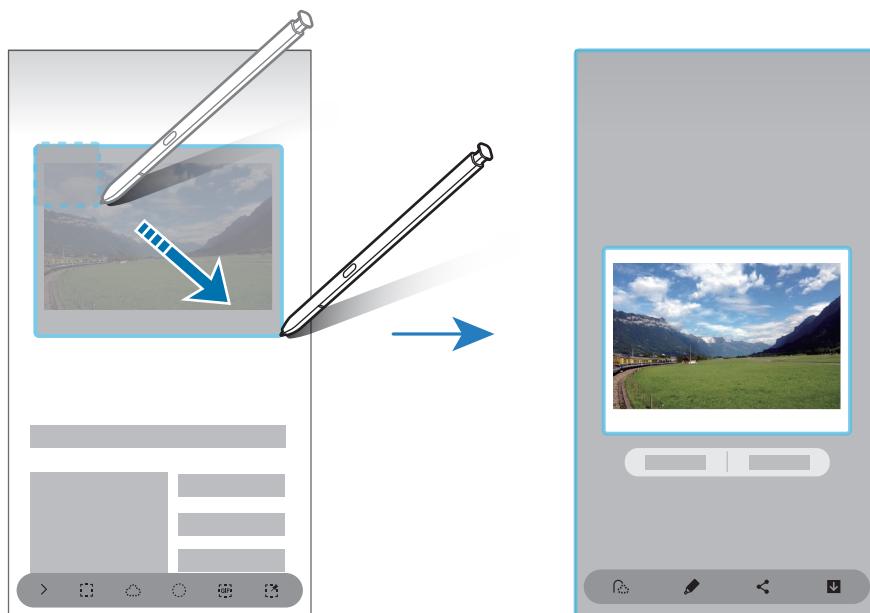


3 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.

- **Extrahovať text:** Extrahovanie textu z vybranej oblasti.
- **Pripnúť na obr.:** Pripnute vybranú oblasť k obrazovke.
- : Automatická zmena vzhľadu vybranej oblasti.
- : Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť.
- : Zdieľanie vybranej oblasti s ostatnými používateľmi.
- : Uloženie vybranej oblasti do priečinka **Galéria**.

Zachytenie oblasti z videa

Počas prehrávania videa môžete vybrať oblasť a nasnímať ju ako animáciu GIF.

- 1 Ked' je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať počas prehrávania videa, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a tuknite na položku **Inteligentný výber**.
- 2 Na paneli s nástrojmi tuknite na položku .
- 3 Upravte polohu a veľkosť nasnímanej oblasti.

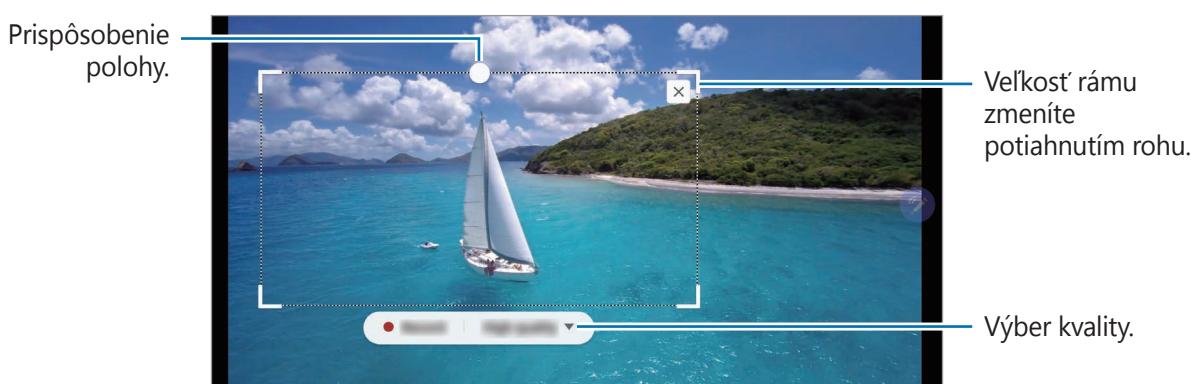

- 4 Ťuknutím na položku **Nahrat** spustite snímanie.



- Pred nahratím videa sa uistite, že video sa prehráva.
- Na obrazovke sa zobrazí maximálny čas snímania oblasti videa.
- Počas snímania oblasti z videa sa nezaznamená zvuk.

- 5 Ťuknutím na položku **Zastavíť** snímanie zastavíte.

- 6 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybranou oblasťou.

-  : Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť. Ťuknutím na položku  zobrazíte výsledok pred uložením súboru.
-  : Zdieľanie vybranej oblasti s ostatnými používateľmi.
-  : Uloženie vybranej oblasti do priečinka **Galéria**.


Písanie na obrazovku

Snímanie snímok obrazovky a písanie alebo kreslenie na snímky alebo orezanie plochy z nasnímaného obrázka.



Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

- 1 Ked' je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a tuknite na položku **Písanie na obrazovku**.
Aktuálna obrazovka sa automaticky nasníma a na obrazovke sa zobrazí panel s nástrojmi.
- 2 Pri zachytávaní obsahu na dlhšej strane, akou je napríklad webstránka, tuknutím na možnosť **Zachytenie posúvania** zachytíte skrytý obsah. Opakovane tukajte na položku **Zachytenie posúvania**, kým sa snímanie obrazovky nedokončí, a potom tuknite na položku **Hotovo**.
- 3 Na snímku obrazovky napíšte poznámku.

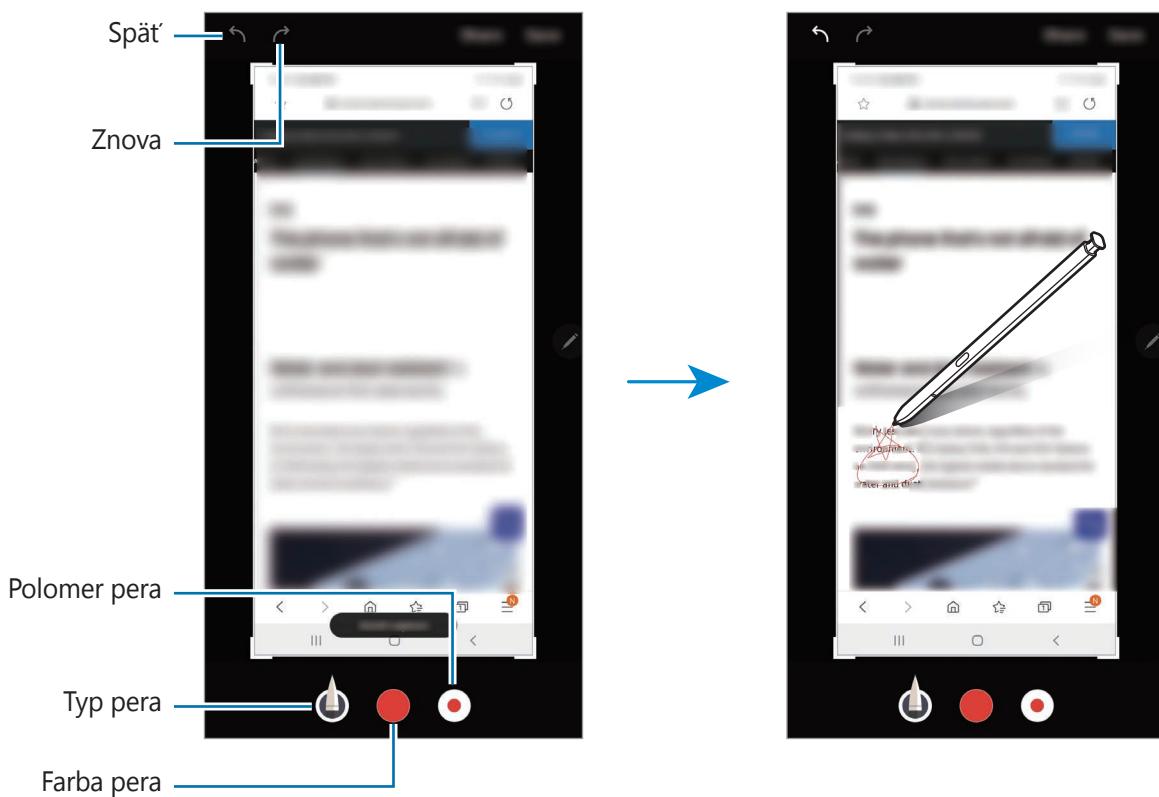

- 4 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať so snímkou obrazovky.
 - **Zdieľať**: Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.
 - **Uložiť**: Uloženie snímky obrazovky do priečinka **Galéria**.

Dynamické správy

Namiesto textovej správy môžete vytvoriť a odoslať jedinečnú správu zaznamenaním činností počas písania rukou alebo kreslenia živej správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor.


- 1 Ak chcete odoslať animovanú správu, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a tuknite na položku **Dynamické správy**.

Zobrazí sa obrazovka živej správy.

- 2 Prispôsobte obrázok pozadia a tuknite na možnosť **Hotovo** alebo **Začať kresliť**.

- **Galéria:** Nastavte fotografiu alebo video uložené v **Galéria** ako obrázok pozadia.
- **Fotoaparát:** Zhotovte fotografiu alebo video a nastavte ju ako obrázok pozadia.
- **Farba:** Vyberte si farbu pozadia.

- 3 Píšte alebo kreslite na obrazovke živých správ.

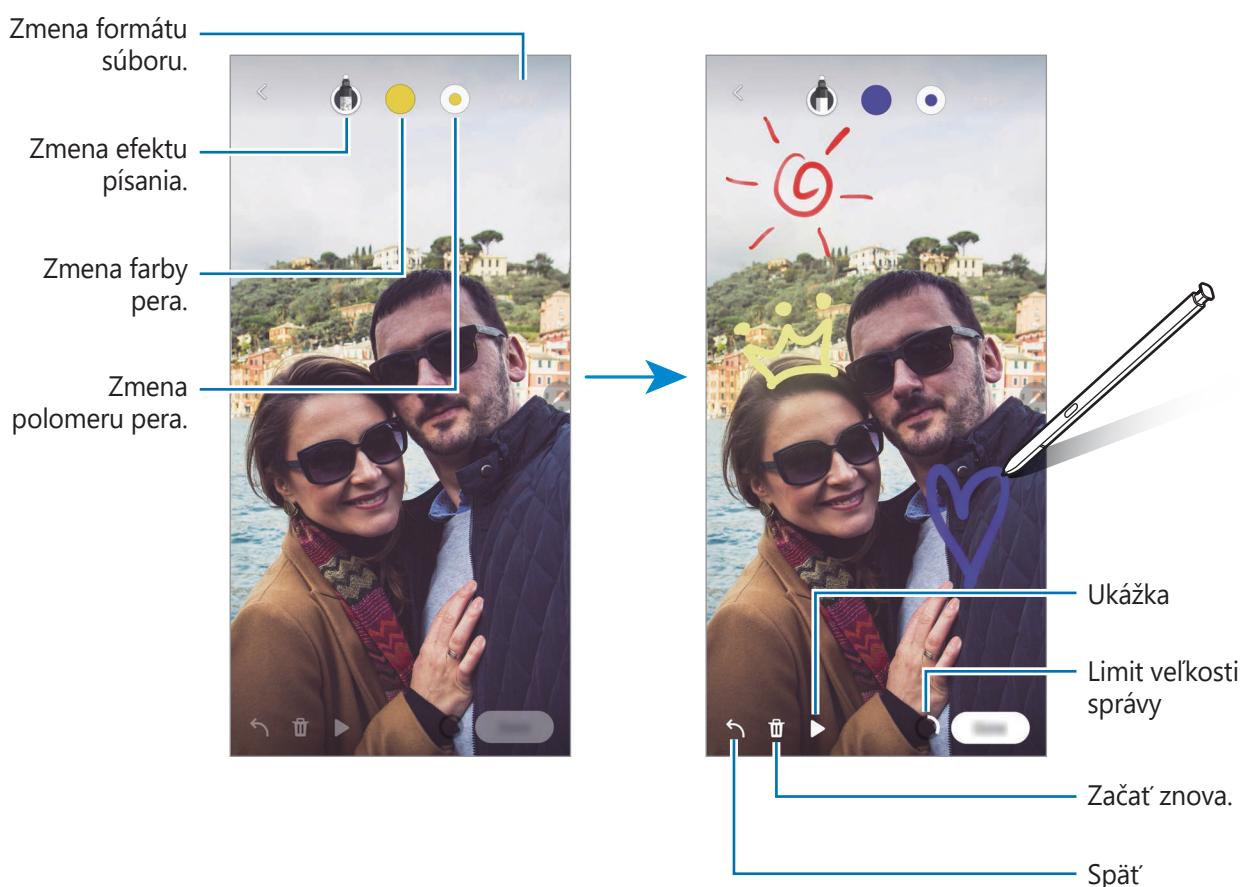

- 4 Tuknite na položku **Hotovo**.

Živá správa sa uloží do aplikácie **Galéria** v podobe animovaného súboru GIF alebo videa.

- 5 Tuknite na možnosť **Zdieľať** a vyberte si spôsob.

Preklad

Prejdite perom S Pen ponad text, ktorý chcete preložiť. Prevedú sa aj jednotky, ktoré sa nachádzajú v texte.



- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Táto funkcia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.
- Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak je na obrazovke rozpoznateľný text.

1 Keď máte text, ktorý chcete preložiť, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a tuknite na položku **Preklad**.

2 Vyberte jazyky na paneli prekladača v hornej časti obrazovky.


Text medzi slovami a vetami môžete zmeniť tuknutím na položku **T** alebo **E**.

3 Prejdite perom S Pen ponad text, ktorý chcete preložiť, alebo ponad jednotku, ktorú chcete previesť.

Zobrazí sa preložený text. Ak si chcete vypočuť výslovnosť pôvodného textu, tuknite na možnosť **🔊**.



Ikona **🔊** sa nemusí v závislosti od vybraného jazyka zobrazit.

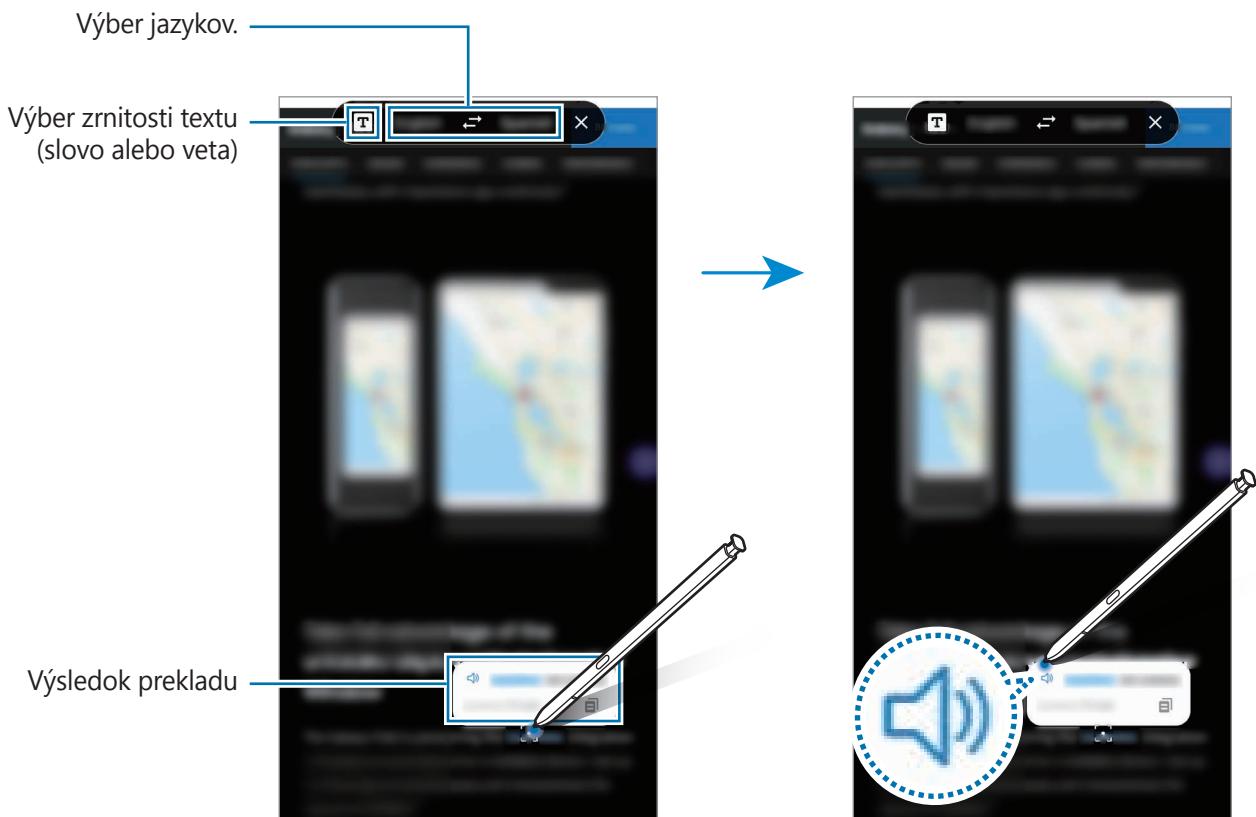


- 4 Ak chcete prekladač zatvoriť, tuknite na položku **X** na paneli prekladača.

Bixby Vision

Ked' prejdete perom S Pen nad obsahom, ten sa rozpozná a zobrazia sa dostupné ikony vyhľadávania. Použite tieto funkcie na vyhľadávanie podobných obrázkov, na rozpoznanie a preloženie textu a iné činnosti. Viac informácií nájdete v časti [Bixby Vision](#).

- 1 Ak chcete vyhľadávať príslušné informácie o obrázku alebo z obrázka extrahovať text, otvorite panel na bezdotykové zadávanie príkazov a tuknite na položku **Bixby Vision**.
- 2 Prejdite perom S Pen ponad požadovaný obsah.

Po rozpoznaní obsahu sa zobrazia dostupné ikony vyhľadávania.

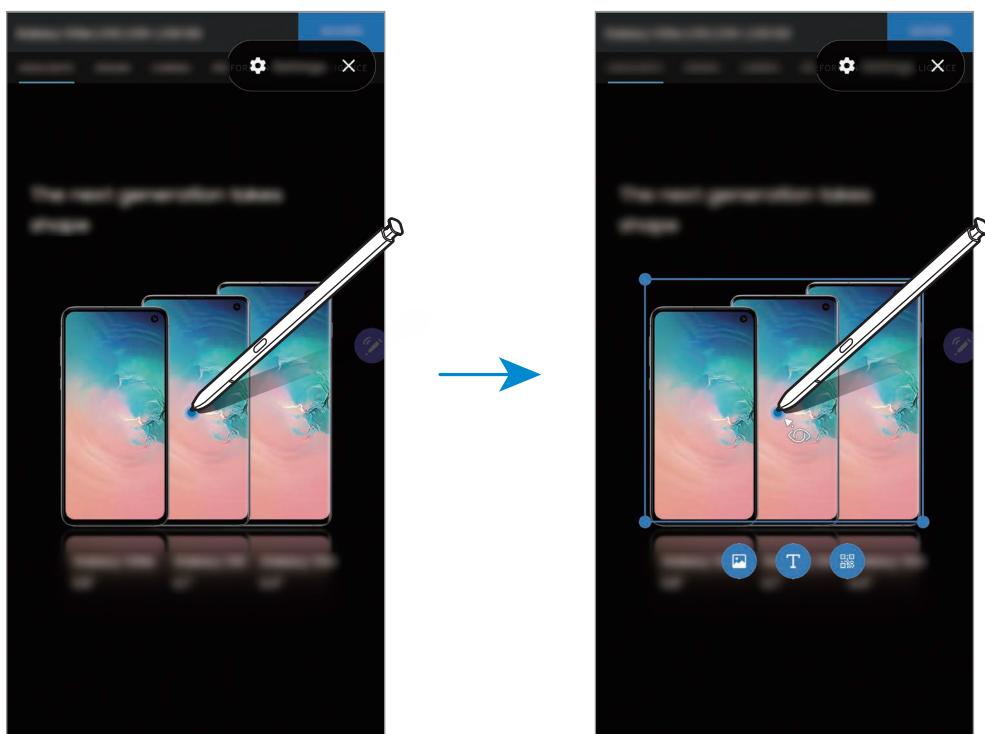


- 3 Vyberte požadovanú ikonu.
- 4 Ak chcete aplikáciu Bixby Vision zatvoriť, tuknite na položku **X** na paneli Bixby Vision.

Lupa

Zväčšenie oblasti obrazovky posúvaním pera S Pen ponad danú oblasť.


Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, tuknite na položku **Lupa** a prejdite perom S Pen ponad oblasť, ktorú chcete zväčšiť.

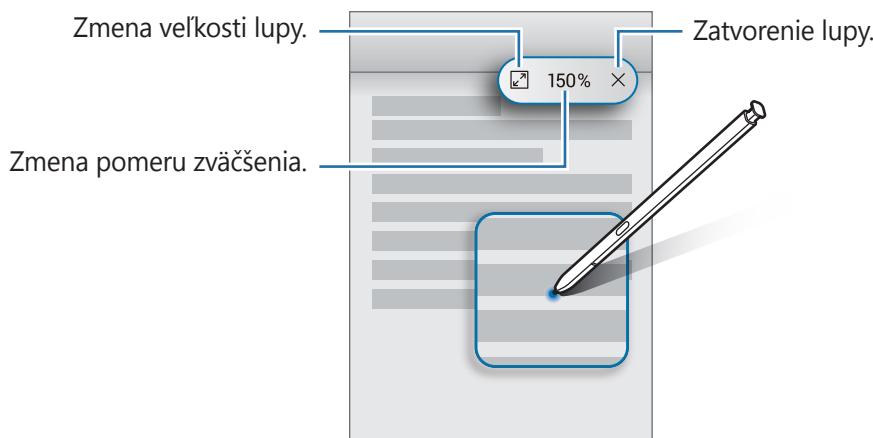

Náhľad

Zmenšenie aplikácie na miniatúru a otvorenie aplikácie v zobrazení na celú obrazovku potiahnutím pera S Pen ponad miniatúru.

Spustite napríklad aplikáciu máp, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a potom tuknite na položku **Náhľad**. Aplikácia sa zmenší na miniatúru v spodnej časti obrazovky. Počas prehľadávania webových stránok môžete potiahnutím perom S Pen ponad miniatúru otvoriť aplikáciu máp v režime celej obrazovky a rýchlo vyhľadávať miesta.

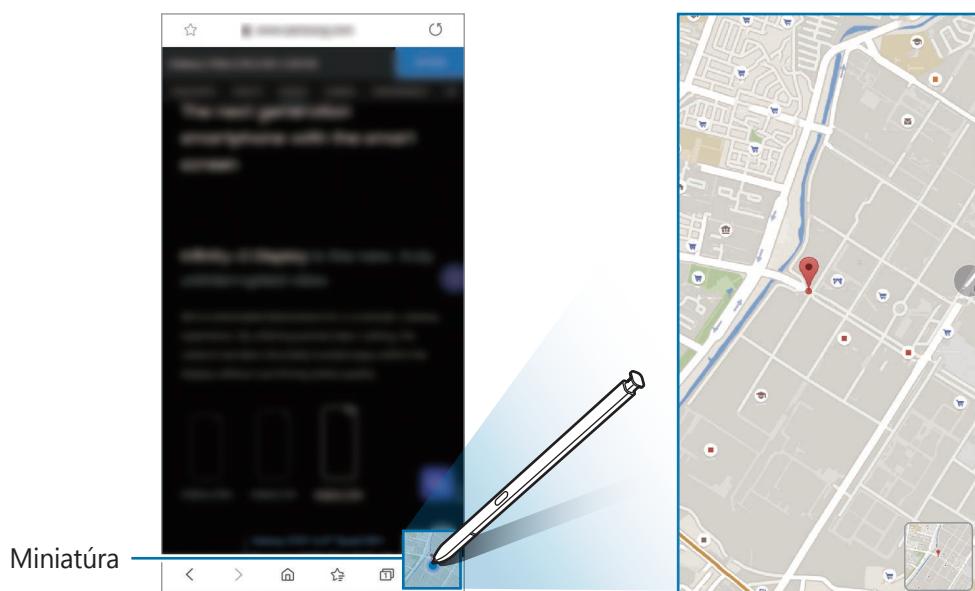


Aplikáciu znova zmenšíte na miniatúru potiahnutím pera S Pen mimo obrazovky.

Ak chcete zatvoriť minimalizovanú aplikáciu, tuknite na miniatúru, podržte ju a potom ju presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Zapisovanie do kalendára

Svoje plány si vyplňte rýchlo a jednoducho zapísaním alebo kreslením na obrazovke kalendára.

Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, tuknite na **Písat' na kalendár** a potom vyplňte svoje plány v kalendári. Po skončení tuknite na položku **Uložit'**. Na úpravu tuknite na možnosť .

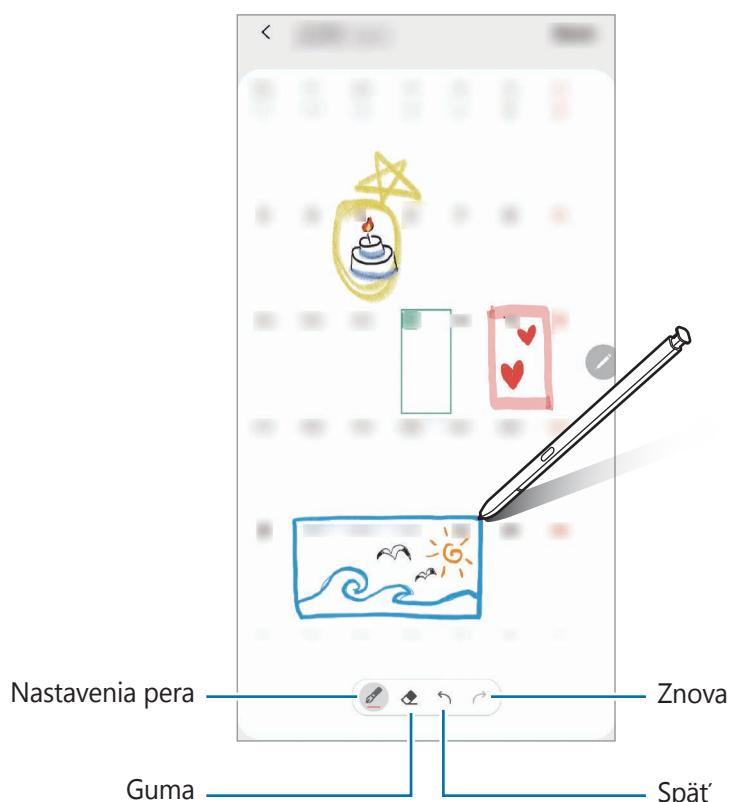


Túto funkciu možno využívať výhradne na kalendári v mesačnom zobrazení.

Bezdotyk. zobrazenie

Ak chcete zobrazíť náhľad obsahu alebo informácie v kontextovom okne, potiahnite perom S Pen ponad položku.


V niektorých aplikáciach sa na okne náhľadu zobrazí tlačidlo akcie.

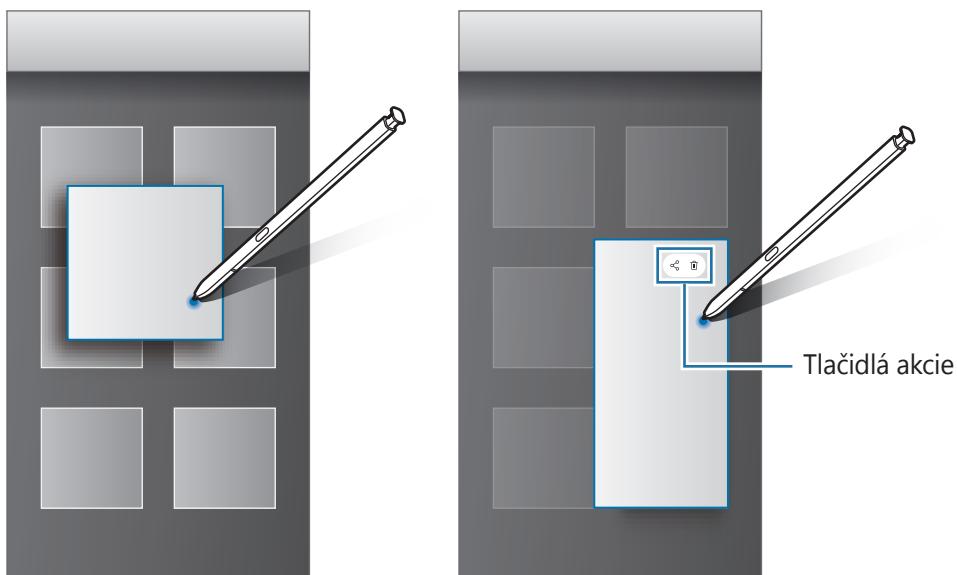

Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie → Pero S Pen** a potom tuknutím na prepínač **Bezdotyk. zobrazenie** túto funkciu aktivujte.


Výber pera

Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo pera S Pen a perom S Pen posúvajte nad textom alebo týmito položkami. Vybrané položky alebo text môžete tiež kopírovať a vkladať do iných aplikácií alebo ich zdieľať s inými používateľmi.

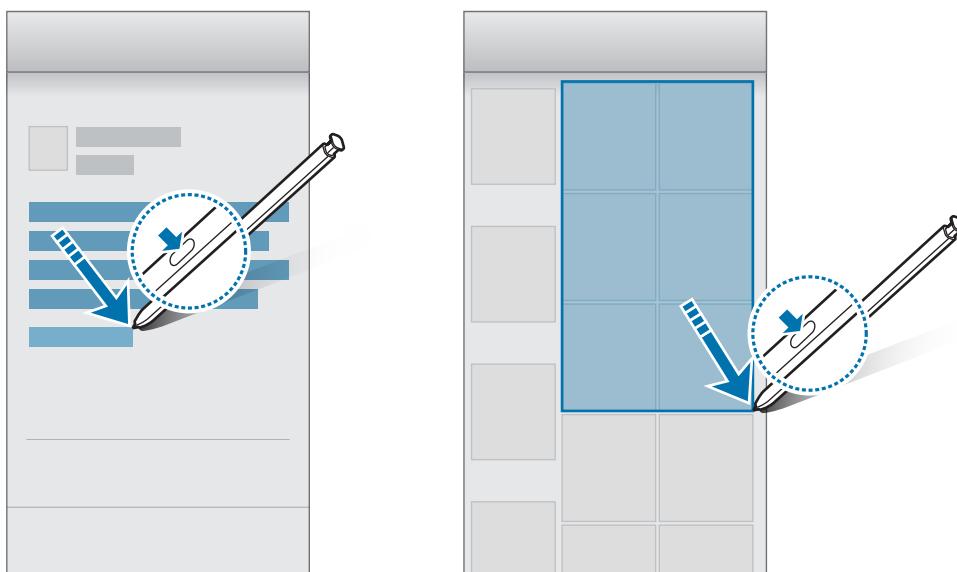

Pripom. vyp. obraz.

Môžete rýchlo vytvárať poznámky písaním na displej bez toho, aby ste ho zapínali. Okrem toho môžete pripnúť alebo upraviť poznámku vo funkcií Always On Display.

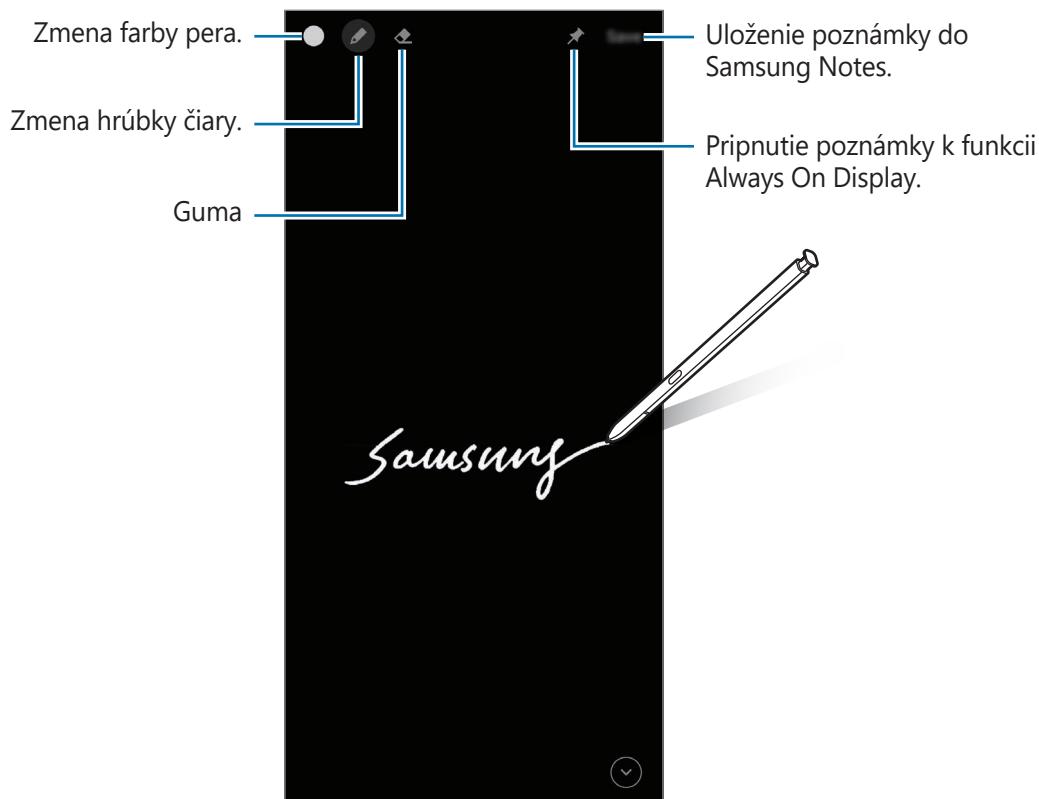

Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** a potom tuknutím na prepínač **Pripom. vyp. obraz.** túto funkciu aktivujte.

Vytvorenie poznámky pri vypnutom displeji

- 1 Ked' je displej vypnutý, vyberte pero S Pen alebo perom S Pen ukážte na obrazovku a stlačte tlačidlo pera S Pen.
- 2 Napísanie alebo nakreslenie poznámky.
Ak chcete predĺžiť stranu, tuknite na položku .
- 3 Ak chcete pripnúť poznámku vo funkcií Always On Display, postupne tuknite na položky → **Prip. na Always On Display**. Pripnutá poznámka sa však ešte neuloží.
Ak chcete poznámku uložiť, tuknite na položku **Uložiť** alebo vložte pero S Pen späť do otvoru. Poznámka sa uloží v aplikácii **Samsung Notes** → → **Pripomienka z vypnutej obrazovky**.


Zobrazenie poznámky pripnutej vo funkcií Always On Display

Ked' pripnete poznámku pri vypnutom displeji, môžete ju zobrazit' vo funkcií Always On Display.

Ak chcete pripnutú poznámku upraviť, dvakrát na ňu tuknite. Ak znova pripnete upravenú poznámku vo funkcií Always On Display, pôvodná poznámka sa uloží do aplikácie **Samsung Notes** →  → **Pripomienka z vypnutej obrazovky**.

Ak chcete pripnutú poznámku minimalizovať, dvakrát tuknite na položku . Poznámka sa zobrazí ako ikona  vo funkcií Always On Display. Ak chcete poznámku znova zobraziť, dvakrát tuknite na ikonu .

 Ak po otvorení poznámky do určitého času nevykonávate žiadne úkony, poznámka sa automaticky minimalizuje.

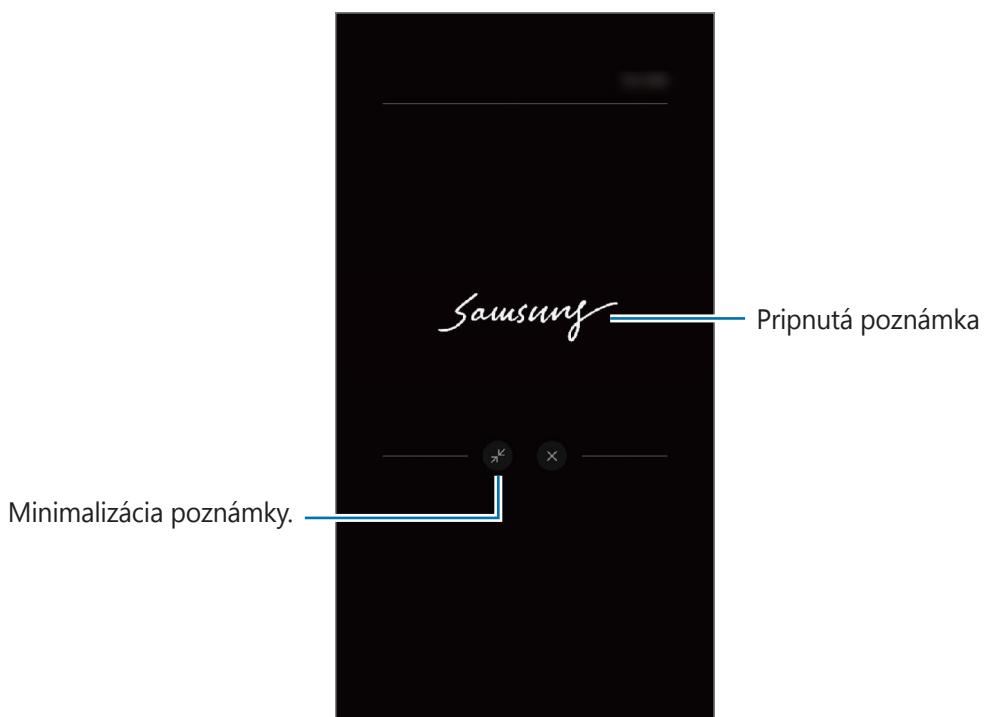

Odomknutie obrazovky pomocou pera S Pen

Ked' je pero S Pen pripojené, môžete stlačením tlačidla pera S Pen obrazovku odomknúť.



- Funkcia **Odomknutie perom S Pen** je dostupná len vtedy, ak je nastavený spôsob uzamykania obrazovky.
- Na použitie tejto funkcie musí byť pero S Pen pripojené k vášmu zariadeniu.

1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a tuknite na ponuku **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Odomknutie perom S Pen**.

2 Tuknite na možnosť **Odomknúť diaľk. ovládačom S Pen** → **OK**.

Odteraz možno odomykať obrazovku stlačením tlačidla pera S Pen.

Bixby

Úvod

Bixby je používateľské rozhranie, ktoré umožňuje používať zariadenie pohodlnejším spôsobom.

S aplikáciou Bixby môžete komunikovať hlasom alebo zadávaním textu. Aplikácia Bixby spustí požadovanú funkciu alebo zobrazí požadované informácie. Tiež sa učí vaše vzory používania a prostredia. Čím viac sa o vás dozvie, tým presnejšie vás bude chápat.




- Ak chcete používať aplikáciu Bixby, vaše zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Aplikáciu Bixby môžete používať po prihlásení do konta Samsung.
- Aplikácia Bixby je k dispozícii len v niektorých jazykoch a v závislosti od vašej oblasti nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.

Spustenie aplikácie Bixby

Pri prvom spustení aplikácie Bixby sa zobrazí úvodná stránka. Musíte si vybrať jazyk, ktorý budete v Bixby používať. Prihláste sa do svojho konta Samsung podľa pokynov na obrazovke a následne odsúhlaste podmienky používania.

- 1 Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo. Prípadne spusťte aplikáciu **Bixby**.

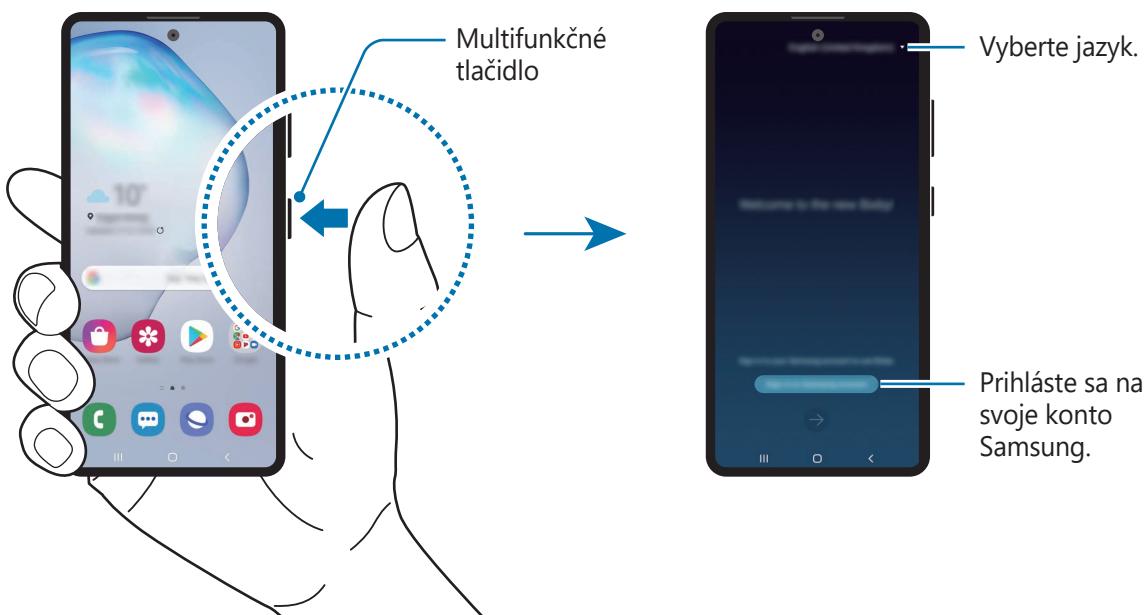

- 2 Zvoľte si jazyk, ktorý sa bude používať v Bixby.
- 3 Ťuknite na položku **Sign in to Samsung account** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta Samsung.



Ak už ste prihlásený, informácie o vašom účte sa zobrazia na obrazovke.

- 4 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.
Zobrazí sa obrazovka Bixby.

Používanie aplikácie Bixby

Po vyslovení príkazu Bixby spustí Bixby príslušné funkcie alebo zobrazí požadované informácie.

Pri podržanom multifunkčnom tlačidle povedzte nástroju Bixby, čo chcete a po skončení hovorenia uvoľnite prst. Prípadne môžete povedať „Hi, Bixby“ a keď zariadenie začne vydávať zvuk, povedzte, čo chcete.

Ak napríklad stlačíte a držíte multifunkčné tlačidlo, opýtajte sa „How's the weather today?“ Na obrazovke sa zobrazí predpoveď počasia.

Ak chcete vedieť, aké bude počasie zajtra, stlačte a držte multifunkčné tlačidlo a opýtajte sa „Tomorrow?“ Pretože aplikácia Bixby dokáže porozumieť kontextu konverzácie, zobrazí vám zajtrajšie počasie.



Ak sa vás počas konverzácie Bixby spýta otázku, odpovedzte mu podržaním multifunkčného tlačidla. Alebo tuknite na  a odpovedzte.

Ak používate slúchadlá alebo Bluetooth audio alebo začnete konverzáciu typu „Hi, Bixby“, môžete v konverzáции pokračovať bez toho, aby ste museli tuknúť na ikonu. Spusťte aplikáciu **Bixby** a tuknite na  → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

Prebudenie s Bixby vlastným hlasom

S Bixby môžete začať komunikovať tak, že poviete „Hi, Bixby“. Zaregistrujte si svoj hlas, aby na neho mohla Bixby reagovať, keď poviete „Hi, Bixby“.

- 1 Spusťte aplikáciu **Bixby** a tuknite na  → **Settings** → **Voice wake-up**.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Wake with “Hi, Bixby”** zapnete túto funkciu.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Teraz môžete povedať „Hi, Bixby“ a keď zariadenie začne vysielať zvuk, začnite hovoriť.

Komunikácia písaním textu

Ak váš hlas nemožno rozpoznať pre veľmi hlučné prostredie, prípadne sa nachádzate v situácii, keď by rozprávanie nebolo vhodné, komunikujte s Bixby pomocou textu.

Spusťte aplikáciu **Bixby**, tuknite na položku  a potom napíšte, čo by ste chceli.

Počas komunikácie vám Bixby bude odpovedať textom, nie hlasom.

Bixby Vision

Úvod

Bixby Vision predstavuje službu, ktorá poskytuje rôzne funkcie na základe rozpoznávania obrázkov. Bixby Vision môžete použiť na rýchle vyhľadanie informácií rozpoznaním objektov alebo svojej aktuálnej polohy. Môžete tiež využiť podporu AR, vďaka čomu sa na obrazovke ukážky zobrazia virtuálne obrázky.

Využite rôznorodé užitočné funkcie Bixby Vision.



Extrahovanie alebo preklad textu.

Vyhľadávanie polohy.

Vyhľadávanie obrázkov.

Využívanie funkcií AR.



- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete využiť niektoré funkcie Bixby Vision, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- Dostupné funkcie a výsledky vyhľadávania sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná alebo nemusíte získať správne výsledky vyhľadávania v závislosti od veľkosti, formátu alebo rozlíšenia obrázku.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za informácie o produktoch, ktoré poskytuje aplikácia Bixby Vision.

Spustenie aplikácie Bixby Vision

Aplikáciu Bixby Vision spustite pomocou jednej z týchto metód.

- V aplikácii **Fotoaparát** v zozname režimov snímania tuknite na **ĎALŠIE** a tuknite na **BIXBY VISION**.
- V aplikácii **Galéria** vyberte obrázok a tuknite na položku .
- V aplikácii **Internet**, tuknite na obrázok, podržte ho a tuknite na položku **Bixby Vision**.
- Ak ste pridali ikonu aplikácie Bixby Vision na obrazovku aplikácií, spustite aplikáciu **Bixby Vision**.

Vyhľadanie podobných snímok

Vyhľadanie snímok podobných rozpoznanému objektu online. Môžete si pozrieť rôzne obrázky s vlastnosťami podobnými objektu, ako je napríklad farba alebo tvar.

Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie názvu fotografie alebo obrázka. Zariadenie vyhľadá a zobrazí súvisiace informácie alebo obrázky s podobnými vlastnosťami.

- 1 Spustite aplikáciu **Fotoaparát**, v zozname režimov snímania tuknite na **ĎALŠIE** a potom tuknite na **BIXBY VISION**.
- 2 Tuknite na položku **Objektív** a udržiavajte objekt v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
- 3 Zvoľte výsledok vyhľadávania s ikonou **Fotografie**.
Zobrazia sa podobné obrázky.

Preklad alebo extrahovanie textu

Rozpoznanie a zobrazenie preloženého textu na obrazovke. Text môžete tiež extrahovať z dokumentu alebo obrazového súboru.

Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie významu tabule pri cestovaní v zahraničí. Zariadenie preloží text tabule do jazyka, ktorý vyberiete.

- 1 Spustite aplikáciu **Fotoaparát**, v zozname režimov snímania tuknite na **ĎALŠIE** a potom tuknite na **BIXBY VISION**.

2 Ťuknite na položku  a udržiavajte text v rámci obrazovky, aby sa rozpoznał.

Preložený text sa zobrazí na obrazovke.

- Ak chcete text extrahovať, tuknite na položku  . Extrahovaný text môžete zdieľať alebo uložiť.
- Na uloženie obrazovky spolu s preloženým textom ako obrázok, tuknite na  . Obrazovka sa uloží do priečinka **Galéria**.
- Ak chcete zmeniť zdrojový alebo cieľový jazyk, tuknite na panel nastavení jazyka v hornej časti obrazovky.

Hľadanie miest

Vyhľadanie informácií o miestach v blízkosti rozpoznaním aktuálneho miesta.



Dostupné funkcie sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 Spustite aplikáciu **Fotoaparát**, v zozname režimov snímania tuknite na **ĎALŠIE** a potom tuknite na **BIXBY VISION**.

2 Ťuknite na  a nasmerujte fotoaparát smerom, v ktorom chcete tieto miesta vyhľadávať.

Môžete zobraziť základné informácie o miestach v blízkosti.

- Ak chcete vyhľadať miesta v inom smere, nasmerujte fotoaparát daným smerom.
- Môžete si zobraziť informácie o aktuálnej polohe a počasí. Ak chcete zobraziť aktuálne miesto na mape, namierte fotoaparát na zem. Ak chcete zobraziť aktuálne informácie o počasí, namierte fotoaparát na oblohu.

3 Na obrazovke si vyberte výsledok vyhľadávania.

V zariadení sa zobrazia sa informácie o miestach v blízkosti.

Využívanie rôznych funkcií AR

Funkcie AR obsahujú rôzne aplikácie, vďaka čomu sa virtuálne obrázky z pozadia alebo osoby objavujú na obrazovke ukážky. V pohodlí si tak môžete prezrieť produkty spolu s informáciami bez nutnosti návštevy obchodov alebo ich odskúšania. Využite zábavnú a užitočnú funkciu AR Bixby Vision.



Dostupné aplikácie sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Spustite aplikáciu **Fotoaparát**, v zozname režimov snímania tuknite na **ĎALŠIE** a potom tuknite na **BIXBY VISION**.
- 2 Ťuknite na položku **Aplik.** a vyberte požadovanú funkciu.

Bixby Home

Na obrazovke aplikácie Bixby Home môžete zobrazovať odporúčané služby a informácie, ktoré poskytuje aplikácia Bixby na základe analýzy vašich vzorov a zvykov pri používaní.



- Ak chcete vidieť viac obsahu, zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
- Ak chcete úplne používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.


Otvorenie aplikácie Bixby Home

- 1 Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava.

Zobrazí sa obrazovka aplikácie Bixby Home.

Pri prvom spustení tejto funkcie alebo po vykonaní obnovenia dát, postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie.

2 Ak chcete zobraziť odporúčaný obsah, potiahnite prstom nahor alebo nadol.

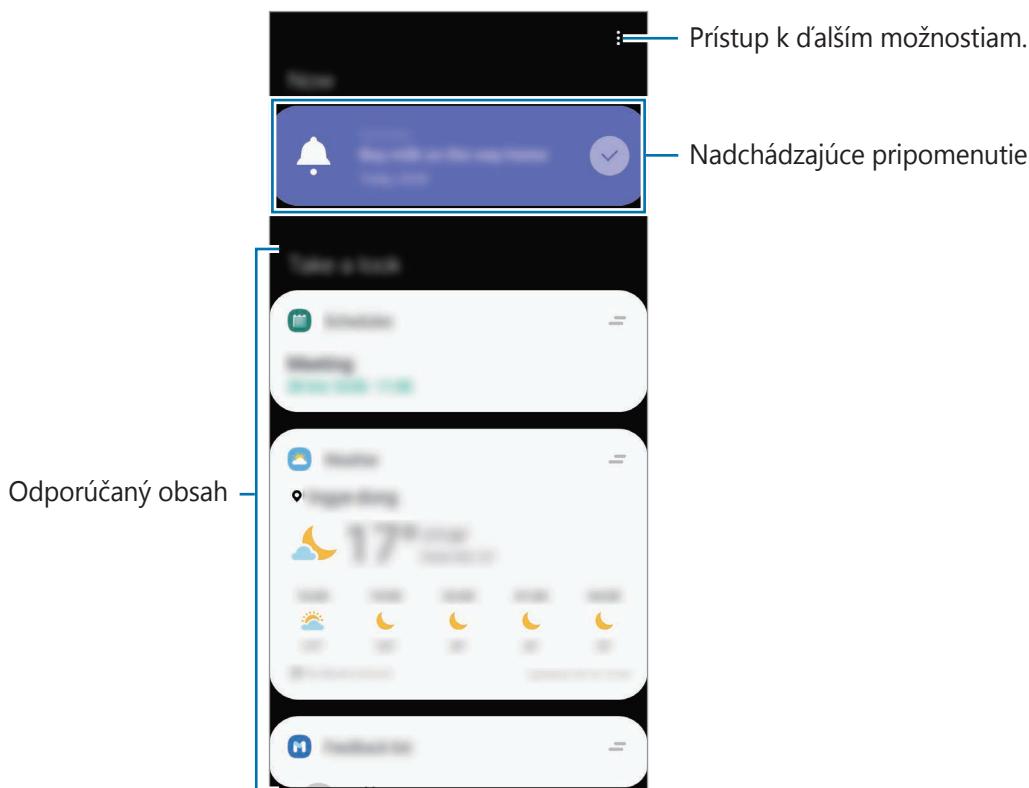

3 Na zatvorenie Bixby Home potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo tuknite na tlačidlo Späť.

Používanie obsahu odporúčaného na obrazovke aplikácie Bixby Home

Po otvorení obrazovky aplikácie Bixby Home môžete zobraziť často aktualizovaný obsah vo forme kariet. Ak chcete zobraziť karty, potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Napríklad ráno počas cesty do práce sa na obrazovke aplikácie Bixby Home zobrazí váš denný plán a prehrajú sa vaše oblúbené skladby. Večer môžete zobraziť budíky, skontrolovať svoju dennú aktivitu a zobraziť informačné kanály vašich priateľov.



V špecifikovanom intervale sa automaticky aktualizujú obsah a poradie kariet. Karty môžete aktualizovať kedykoľvek potiahnutím prstov po obrazovke smerom nadol.

Úprava zoznamu kariet

- Ak chcete kartu pripnúť na hornú časť obrazovky aplikácie Bixby Home, postupne tuknite na položky → **Pripnúť navrch**. Ak chcete zrušiť pripnutie karty, tuknite na položku → **Odopnúť**.
- Ak chcete, aby sa karta prestala zobrazovať v zozname, potiahnite kartu doprava a tuknite na položku **Už nezobrazovať**.
- Ak chcete skryť kartu zo zoznamu, potiahnite kartu doprava a tuknite na položku **Nateraz skryť**.

Výber aplikácií, ktoré sa majú zobraziť ako karty

Môžete pridať alebo odstrániť aplikácie, ktoré sa majú zobraziť na obrazovke aplikácie Bixby Home ako karty.

Na obrazovke aplikácie Bixby Home tuknite na → **Karty**, vyberte aplikáciu a potom tuknite na prepínače vedľa položiek, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.

Prispôsobenie nastavení obrazovky Bixby Home

Na obrazovke aplikácie Bixby Home postupne tuknite na položky → **Nastavenia**.

- **Konto Samsung account:** Umožňuje prihlásiť sa na konto Samsung.
- **Služba prispôsobenia:** Nastavenie používania interaktívnych a prispôsobených služieb aplikácie Bixby na vylepšenie vašej skúsenosti.
- **Poskyt. obsahu služby Bixby Home:** Prečítajte si podmienky a zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov obsahu a vyjadrite s nimi svoj súhlas, prípadne svoj súhlas odvolojte.
- **Zásady ochrany osobných údajov:** Umožňuje prečítať si zásady ochrany osobných údajov.
- **Bixby Home – informácie:** Zobrazenie verzie Bixby Home a právnych informácií.

Bixby Routines

Bixby Routines predstavuje službu, ktorá automatizuje často používané nastavenia a navrhuje užitočné funkcie podľa vašich častých situácií tak, že rozpozná váš vzorec používania zariadenia.

Napríklad rutina „pred spaním“ vykoná akcie ako zapnutie tichého režimu a tmavého režimu, aby zariadenie nepôsobilo rušivo na oči a uši predtým, než idete spáť.

Pridávanie rutín

Pridajte si rutiny, aby bolo používanie vášho zariadenia pohodlnejšie. Po pridaní rutiny si môžete nastaviť jej podmienku spustenia na automatické alebo manuálne.


Pridávanie odporúčaných rutín

Ked' sa vaše zariadenie naučí vzory používania, odporučí vám pridanie užitočných alebo často používaných funkcií v podobe rutín.

Po zobrazení oznamenia o odporúčaní tuknite na možnosť **Zobrazit' všetky** a pridajte ju ako vlastnú rutinu.

Pridávanie rutín zo zoznamu odporúčaných

Zobrazte si zoznam užitočných funkcií a pridajte ich ako jednu zo svojich rutín.

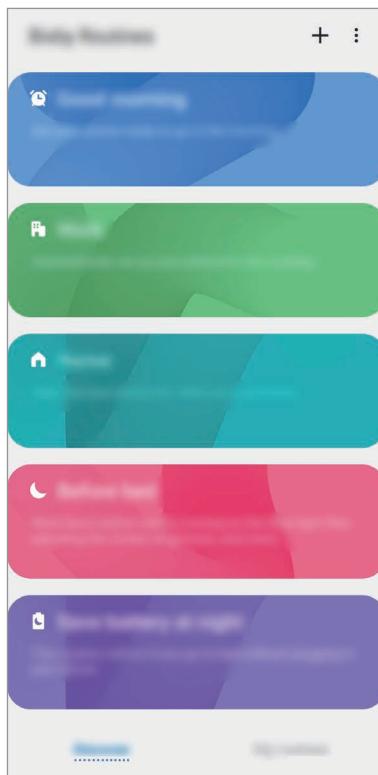

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines**.
- 2 V zozname **Informácie** si vyberte požadovanú rutinu a tuknite na možnosť **Uložit'**.
 - Na nastavenie podmienok a akcií rutiny tuknite na **Upravit'**. Prípadne tuknite na stav alebo akciu, ktoré chcete upraviť.
 - Ak chcete podmienku spustenia rutiny nastaviť na manuálne, tuknite na možnosť **Ťuknutie na tlačidlo Štart**. Táto možnosť sa objaví len v prípade, ak neexistujú stanovené podmienky spustenia.
Pri manuálnych rutinách si ich môžete pridávať k domovskej obrazovke ako miniaplikácie, vďaka čomu k nim budete mať rýchly prístup. Po zobrazení vyskakovacieho okna tuknite na **Pridať'**.

Pridávanie vlastných rutín

Pridajte funkcie, ktoré chcete použiť ako každodenné rutiny.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → **+**.

2 Ťuknite na , nastavte podmienky a potom ťuknite na **Ďalej**.

Ak chcete podmienku spustenia rutiny nastaviť na manuálne, ťuknite na možnosť **Ťuknutie na tlačidlo Štart**.

3 Ťuknite na , nastavte akcie a potom ťuknite na **Hotovo**.

4 Zadajte názov rutiny a ťuknite na **Hotovo**.

Pri manuálnych rutinách si ich môžete pridávať k domovskej obrazovke ako miniaplikácie, vďaka čomu k nim budete mať rýchly prístup. Po zobrazení vyskakovacích okien ťuknite na **Pridať**.

Používanie rutín

Spúšťanie automatických rutín

Automatické rutiny sa spustia automaticky po zistení ich podmienok.

Spúšťanie manuálnych rutín

Pri manuálnych rutinách, kde nastavíte podmienku spúšťania ako **Ťuknutie na tlačidlo Štart**, ich môžete spúštať manuálne ťuknutím na tlačidlo vždy, keď chcete.

Spusťte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny** a ťuknite na  vedľa rutiny, ktorú chcete spustiť. Prípadne ťuknite na miniaplikáciu rutiny na domovskej obrazovke.

Zobrazenie spustených rutín

Aktuálne spustené rutiny sa zobrazia na paneli oznámení. Na zobrazenie podrobností rutiny, ťuknite na oznámenie.

Zastavenie spustených rutín

Spustené rutiny môžete v rýchlosťi zastaviť. Na paneli oznámení si vyberte rutinu a ťuknite na možnosť **Zastavit**.

Správa rutín

Spusťte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny**. Zobrazia sa vaše rutiny.

Na deaktiváciu rutiny ťuknite na spínač rutiny alebo na .

Na úpravu rutiny si vyberte rutinu a ťuknite na **Upravit**. Prípadne ťuknite na stav alebo akciu, ktoré chcete upraviť.

Na deaktiváciu rutín ťuknite na  → **Odstrániť**, označte rutiny, ktoré chcete odstrániť a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

Reminder

Pripomienia môžete vytvárať na plánovanie úloh alebo na neskoršie zobrazenie obsahu. V nastavenom čase alebo mieste budete dostávať oznámenia pre každé pripomienutie.



- Ak chcete dostávať presnejšie oznámenia, pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
- Ak chcete úplné používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- Ak chcete používať pripomienutia polohy, musí byť aktivovaná funkcia GPS.

Spustenie aplikácie Reminder


Spustenie aplikácie Reminder z aplikácie Bixby Home

1 Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava.

Zobrazí sa obrazovka aplikácie Bixby Home.

2 Ťuknite na položku **Začať** na karte **Reminder**.

Zobrazí sa obrazovka Reminder a na obrazovku aplikácií sa pridá ikona aplikácie **Reminder** (🔔).

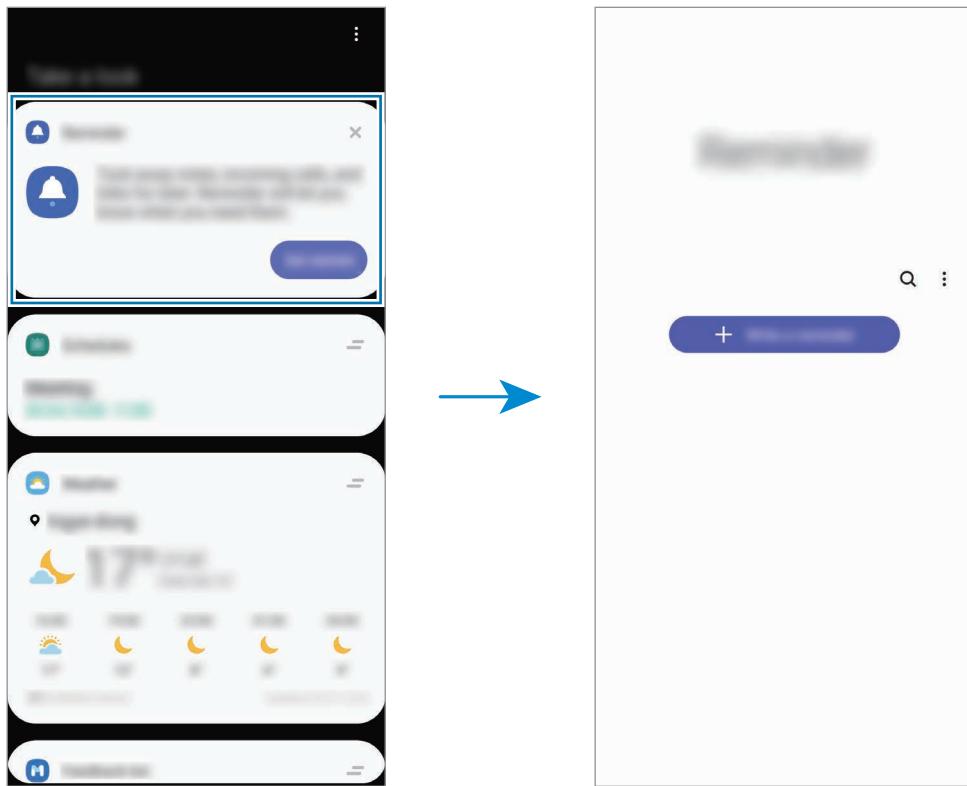

Spustenie aplikácie Reminder z aplikácie Kalendár


Spusťte aplikáciu **Kalendár** a postupne tuknite na položky → **Reminder**. Zobrazí sa obrazovka Reminder a na obrazovku aplikácií sa pridá ikona aplikácie **Reminder** (🔔).

Vytváranie pripomenutí

Vytvárajte pripomenutia rôznymi metódami. Aplikácia Reminder vás upozorní na vytvorenie pripomenutia s nastavením času alebo miesta. Okrem toho môžete ukladať rôzny obsah, napríklad jednoduchú poznámku alebo adresu webovej stránky, a zobrazíť ich neskôr.

Napríklad vytvorte pripomenutie, ktoré vás upozorní, že máte „Poliať kvety, keď prídem domov“.

- 1 Spusťte aplikáciu **Reminder**.
- 2 Tuknite na položku **Napísat pripomenutie** alebo a zadajte „Poliať kvety“.
- 3 Postupne tuknite na položky **Miesto** → **Vybrať miesto** a nastavte miesto na domov.
- 4 Postupne tuknite na položky **Ked' prídem do** → **Hotovo**.

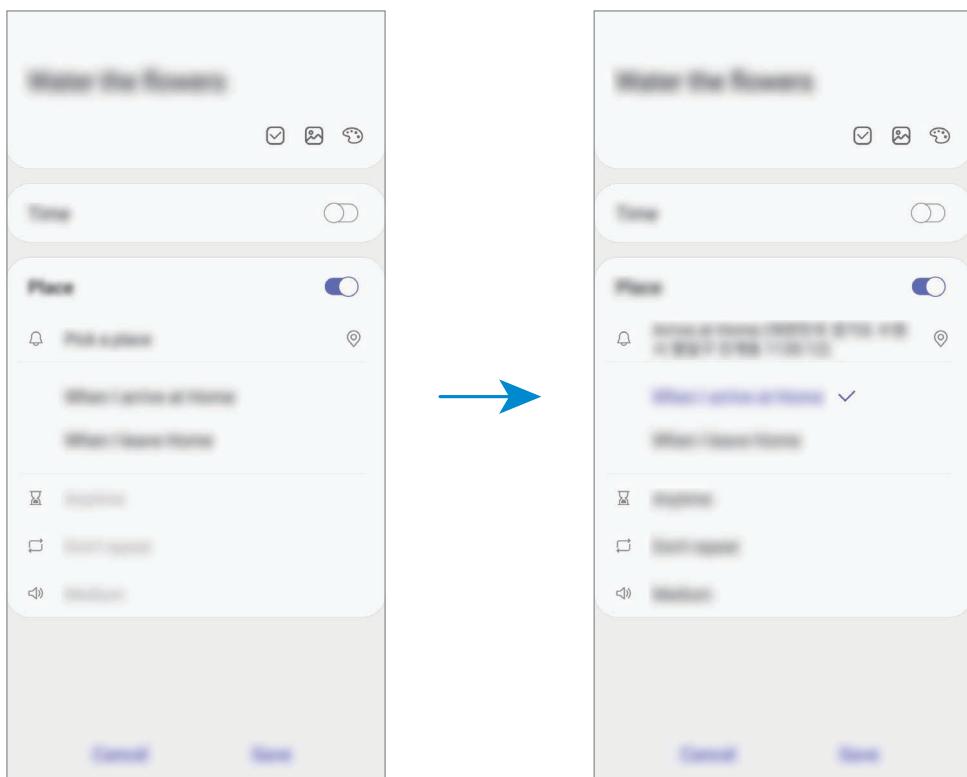


- 5 Ťuknutím na položku **Uložit'** uložte pripomenutie.

Ked' príde domov, zobrazí sa oznámenie „Poliať kvety“.

Kontrola oznámení/pripomenutí

V nastavenom čase alebo mieste sa zobrazí kontextové okno oznámenia. Čiernym pravým kliknite na položku **Dokončiť** alebo **Posunúť budík**.

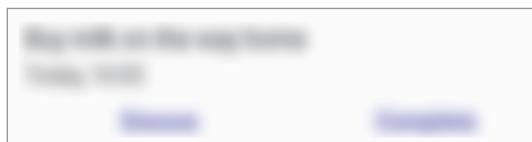


Zobrazenie zoznamu pripomenutí

Ak chcete zobraziť zoznam pripomenutí, spustite aplikáciu **Reminder**. Ak chcete zobraziť podrobnosti pripomenutia, vyberte pripomenutie.

Úprava podrobností pripomienky

Pridanie alebo úprava podrobností pripomenutia, ako je napríklad frekvencia, dátum a čas alebo miesto.

- 1 V zozname pripomenutí vyberte pripomenutie, ktoré chcete upraviť, a čiernym pravým kliknite na položku **Upravit**.
- 2 Upravte podmienky a čiernym pravým kliknite na položku **Uložit**.

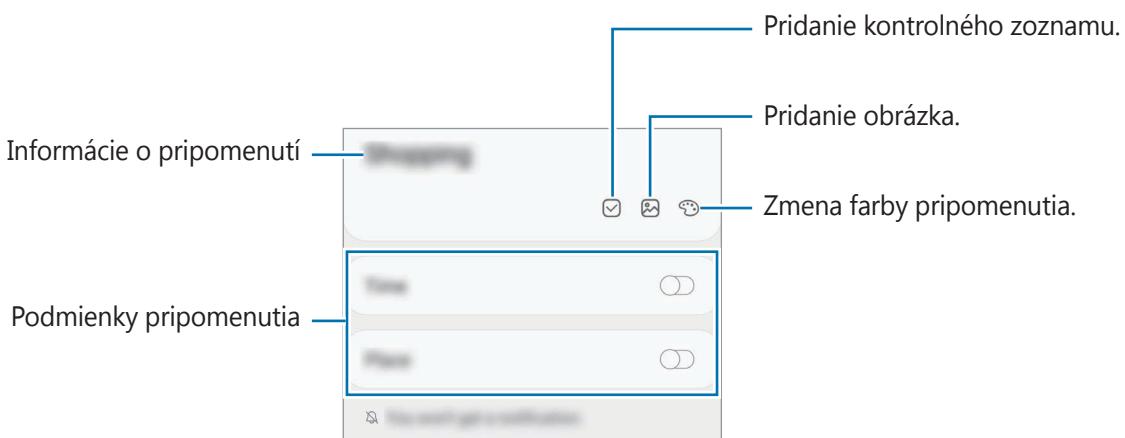

Dokončenie pripomenutí

Označenie pripomenutí, na ktoré nepotrebuje byť upozornení, ako dokončených.

V zozname pripomenutí vyberte pripomenutie a tuknite na položku **Vykonať**.

Obnovenie pripomenutí

Obnovenie pripomenutí, ktoré boli dokončené.

- 1 V zozname pripomenutí postupne tuknite na položky  → **Dokončené** → **Upravit**.
- 2 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a tuknite na položku **Obnovit**.
Pripomenutia sa pridajú do zoznamu pripomenutí a v nastavených časoch budete upozornení.

Odstránenie pripomenutí

Ak chcete odstrániť pripomenutie, vyberte ho a tuknite na položku **Odstrániť**. Ak chcete odstrániť viacero pripomenutí, tuknite na pripomenutie, podržte ho, začiarknite pripomenutia, ktoré chcete odstrániť, a tuknite na položku **Odstrániť**.


Telefón

Úvod

Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.

Uskutočňovanie hovorov

- 1 Spustite aplikáciu **Telefón** a tuknite na položku **Klávesnica**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Ťuknutím na položku vykonajte hlasový hovor alebo tuknutím na položku vykonajte videohovor.

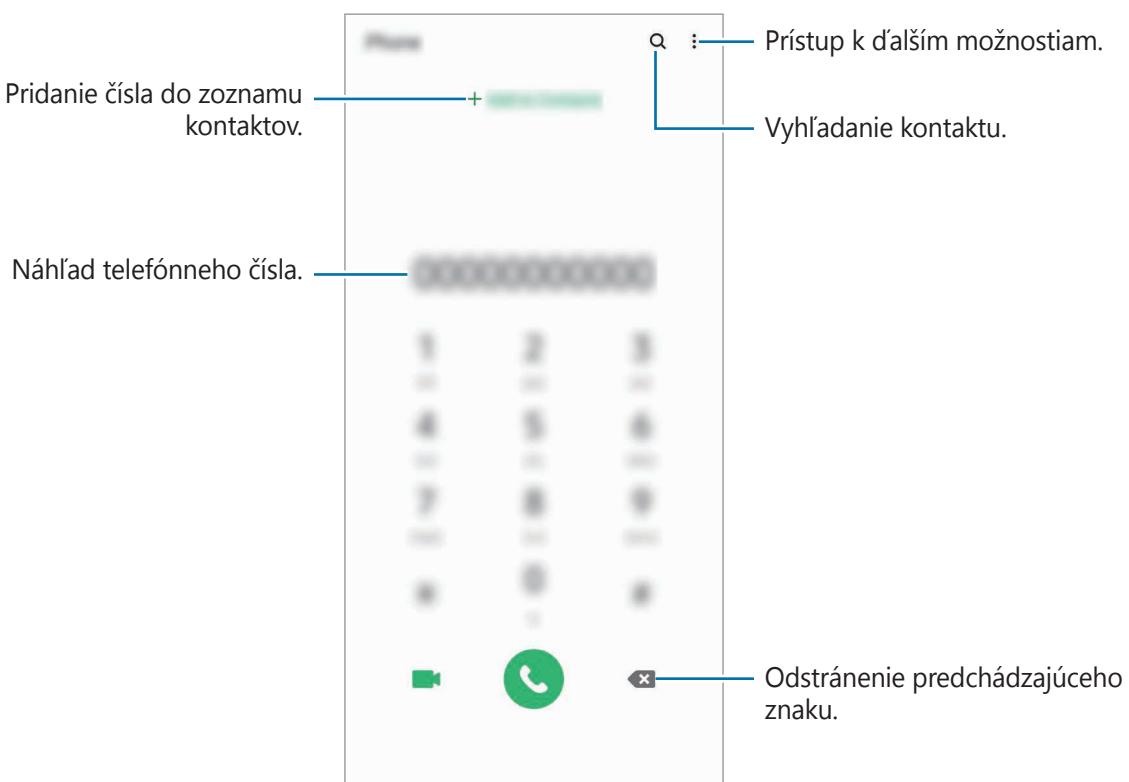

Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov

Spustite aplikáciu **Telefón**, tuknite na možnosť **Nedávne** alebo **Kontakty** a potom na kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.

Ak je táto funkcia deaktivovaná, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie → Pohyby a gestá** a tuknutím na prepínač **Hovory alebo správy potiahnutím** túto funkciu aktivujte.

Používanie rýchlej voľby

Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.

Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, spustite aplikáciu **Telefón**, tuknite na možnosť **Klávesnica** alebo **Kontakty** →  → **Čísla rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.

Ak chcete uskutočniť hovor, tuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete vytvoriť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, tuknite na prvé číslice čísla a potom tuknite na poslednú číslicu a podržte ju.

Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo **123**, tuknite na číslo **1**, tuknite na číslo **2** a potom tuknite na číslo **3** a podržte ho.

Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky

Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo kruhu.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1** Spustite aplikáciu **Telefón** a tuknite na položku **Klávesnica**.
- 2** Tuknite na číslo **0** a podržte ho, kým sa nezobrazí znak **+**.
- 3** Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom tuknite na položku .

Prijímanie hovorov

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete odoslať správu pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, posuňte lištu **Odoslať správu** smerom nahor a zvoľte si správu určenú na odoslanie. Ak je prepínač **Pridať pripomienku** aktivovaný, pripomenutie sa uloží a o hodinu neskôr vás upozorní na odmietnutý hovor.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, spustite aplikáciu **Telefón**, postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Správy rýchlych odmietnutí**, zadajte správu a tuknite na položku .

Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznamení. Prípadne spustite aplikáciu **Telefón** a tuknutím na položku **Nedávne** zobrazte zmeškané hovory.

Blokovanie telefónnych čísel

Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1 Spustite aplikáciu **Telefón** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Blokovať čísla**.
- 2 Tuknite na položku **Nedávne** alebo **Kontakty**, vyberte kontakt alebo telefónne číslo a potom tuknite na položku **Hotovo**.
Ak chcete zadať číslo manuálne, tuknite na položku **Pridajte telefónne číslo**, zadajte telefónne číslo a potom tuknite na položku .

Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznamenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú do denníka hovorov.

 Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje.
Ak chcete túto funkciu aktivovať, tuknite na prepínač **Blokovať neznámych volajúcich**.

Možnosti počas hovorov

Počas hlasového hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

-  : Prístup k ďalším možnostiam.
- **Pridať hovor**: Vytočenie druhého hovoru. Prvý hovor sa podrží. Keď ukončíte druhý hovor, prvý hovor sa obnoví.
- **Podržať hovor**: Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, tuknite na položku **Pokračovať**.
- **Bluetooth**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Reproduktor**: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Keď používate reproduktor, zariadenie držte ďalej od uší.
- **Stlmit**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Klávesnica / Skryť**: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
-  : Ukončite aktuálny hovor.

Počas videohovoru

Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:

-  : Prístup k ďalším možnostiam.
- **Fotoaparát**: Vypnutie fotoaparátu, aby vás druhá strana nevidela.
- **Prepnúť**: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
-  : Ukončite aktuálny hovor.
- **Stlmit**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Reproduktor**: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Keď používate reproduktor, zariadenie držte ďalej od uší.

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice

- 1 Spustite aplikáciu **Telefón** a tuknite na položku **Klávesnica**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.
- 4 Ťuknutím na položku **Vytvoriť nový kontakt** vytvorte nový kontakt alebo tuknutím na položku **Aktualizovať existujúci kontakt** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov

- 1 Spustite aplikáciu **Telefón** a tuknite na položku **Nedávne**.
- 2 Ťuknite na obrázok volajúcej osoby a tuknite na položku **Pridať**, alebo tuknite na telefónne číslo a tuknite na položku **Pridať do kontaktov**.
- 3 Ťuknutím na položku **Vytvoriť nový kontakt** vytvorte nový kontakt alebo tuknutím na položku **Aktualizovať existujúci kontakt** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.

Pridanie značky k telefónnemu číslu

K číslam môžete pridať značky bez toho, aby ste ich uložili do Kontaktov. To vám umožňuje zobraziť informácie o volajúcich keď zavolajú, bez toho, aby ste ich mali uvedených v Kontaktoch.

- 1 Spustite aplikáciu **Telefón** a tuknite na položku **Nedávne**.
- 2 Ťuknite na telefónne číslo → ①.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať poznámku**, zadajte značku a potom tuknite na položku **Pridať**.
Keď príde hovor z daného čísla, pod číslom sa zobrazí značka.

Kontakty

Úvod

Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

Pridávanie kontaktov

Vytvorenie nového kontaktu

- 1 Spusťte aplikáciu **Kontakty** a tuknite na položku .
- 2 Výber umiestnenie ukladacieho priestoru.
- 3 Zadajte informácie o kontakte.



 V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete uložiť, lísiť.

- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Importovanie kontaktov

Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a tuknite na → **Spravovanie kontaktov** → **Import alebo export kontaktov** → **Importovať**.
- 2 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
- 3 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a tuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, do ktorého sa majú kontakty uložiť, a tuknite na položku **Importovať**.

Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami

Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách, napríklad v konte Samsung.

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** a vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Tuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom tuknutím na prepínač **Kontakty** túto funkciu aktivujte.
V prípade účtu Samsung tuknite na položku → **Nastavenia synchronizácie** a tuknutím na prepínač **Kontakty** ich aktivujete.

Vyhľadávanie kontaktov

Spustite aplikáciu **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž regisra na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Tuknite na **Q** v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Ťuknite na kontakt. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- : Pridanie medzi oblúbené kontakty.
- : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- : Vytvorenie správy.
- : Vytvorenie e-mailu.

Zdieľanie kontaktov

Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a postupne tuknite na položky → **Zdieľať**.
- 2 Vyberte kontakty a tuknite na položku **Zdieľať**.
- 3 Vyberte spôsob zdieľania.

Uloženie a zdieľanie profilu

Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete uložiť a zdieľať informácie o svojom profile, ako sú napríklad vaša fotografia a správa o stave.

- 
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
 - V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia zdieľania profilu dostupná.
 - Funkcia zdieľania profilu je dostupná iba pre tie kontakty, ktoré ju majú vo svojom zariadení aktivovanú.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a vyberte svoj profil.
- 2 Ťuknite na položku **Ťuknutím sem môžete zdieľať svoj profil** a tuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte.
 - Ak chcete používať funkciu zdieľania profilu, vaše telefónne číslo musí byť overené. V časti **Kontakty** môžete zobrazit informácie o aktualizovanom profile kontaktu.
 - Ak chcete zmeniť rozsah kontaktov, s ktorými chcete zdieľať svoj profil, tuknite na položku **Vyberte, čo sa zdieľa**, vyberte položku, ktorú chcete zdieľať, a potom vyberte možnosť.

Vytvorenie skupín

Môžete pridávať skupiny, ako napríklad rodinu alebo priateľov, a usporadúvať kontakty do skupín.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a postupne tuknite na položky → **Skupiny** → **Vytvoriť skupinu**.
- 2 Zadajte názov skupiny.
Ak chcete nastaviť skupinové zvonenie, tuknite na položku **Vyzv. tón skup.** a vyberte zvonenie.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať člena**, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a tuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Odoslanie správy skupine

Môžete odoslať správu členom skupiny v rovnakom čase.

Spustite aplikáciu **Kontakty**, postupne tuknite na položky → **Skupiny**, vyberte skupinu a potom tuknite na položku → **Odoslať správu**.

Spojenie duplicitných kontaktov

Ked' importujete kontakty z iných ukladacích priestorov alebo synchronizujete kontakty s inými kontami, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné kontakty spojte do jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a postupne tuknite na položky → **Spravovanie kontaktov** → **Zlúčiť kontakty**.
- 2 Označte kontakty a tuknite na položku **Zlúčiť**.

Odstraňovanie kontaktov

- 1 Spustite aplikáciu **Kontakty** a postupne tuknite na položky → **Odstrániť**.
- 2 Vyberte kontakty a tuknite na položku **Odstrániť**.

Ak chcete kontakty odstrániť po jednom, otvorte zoznam kontaktov a tuknite na kontakt. Potom postupne tuknite na položky → **Odstrániť**.

Správy

Úvod

Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.


Odosielanie správ

 Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

1 Spustite aplikáciu **Správy** a tuknite na položku .

2 Pridajte príjemcov a zadajte správu.

Ak chcete nahrať a odoslať hlasovú správu, tuknite a podržte položku , povedzte správu a potom uvoľnite prst. Ikona nahrávania sa zobrazí len keď je pole zadávania prázdne.

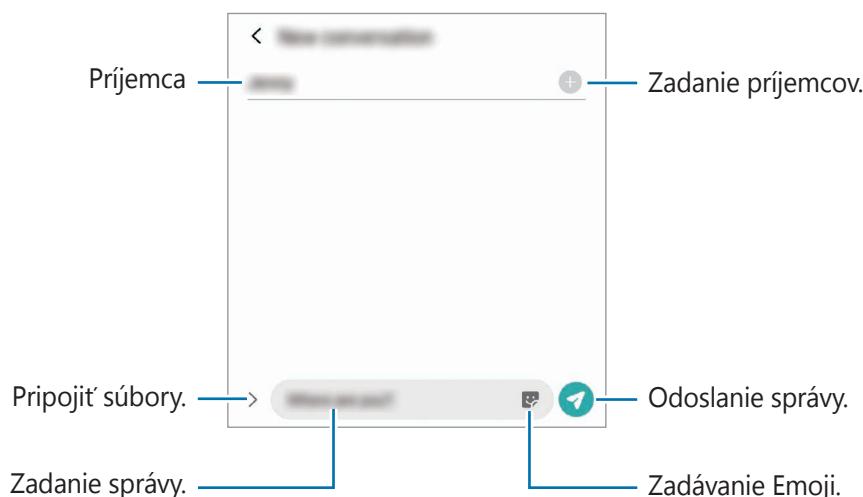

3 Ak chcete odoslať e-mail, tuknite na položku .

Zobrazenie správ

Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.



Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

- 1** Spustite aplikáciu **Správy** a tuknite na položku **Konverzácie**.
- 2** V zozname správ vyberte kontakt alebo telefónne číslo.
 - Ak chcete odpovedať na správu, tuknite na pole zadávania, zadajte správu a potom tuknite na položku .
 - Na úpravu veľkosti písma roztahnite alebo spojte dva prsty na obrazovke.

Blokovanie neželaných správ

Môžete zablokovat' správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1** Spustite aplikáciu **Správy** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Blokovať čísla a správy** → **Blokovať čísla**.
- 2** Tuknite na položku **Konverzácie** a vyberte kontakt alebo telefónne číslo. Alebo tuknite na položku **Tel.zoz**, vyberte kontakty a potom tuknite na položku **Hotovo**.
Ak chcete zadať číslo manuálne, zadajte telefónne číslo pod položkou **Zadať telefónne číslo** a tuknite na položku .

Nastavenie oznámení o správach

Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.

- 1** Spustite aplikáciu **Správy**, postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Oznámenia a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.**
- 2** Zmeňte nastavenia oznámení.

Nastavenie pripomenutia správy

Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Pripomenutia oznámení** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.

Odstraňovanie správ

- 1 Spustite aplikáciu **Správy** a tuknite na položku **Konverzácie**.
- 2 V zozname správ vyberte kontakt alebo telefónne číslo.
- 3 Tuknite a podržte hlásenie a potom tuknite na možnosť **Odstrániť**.
Na odstránenie viacerých hlásení označte tie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Tuknite na položku **Odstrániť**.

Internet

Úvod


Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako oblúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.

Prezeranie webových stránok

- 1 Spustite aplikáciu **Internet**.
- 2 Tuknite do adresného riadku.
- 3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a tuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

Ak chcete rýchlo prepínať medzi kartami, potiahnite prstom doľava alebo doprava v poli s adresou.

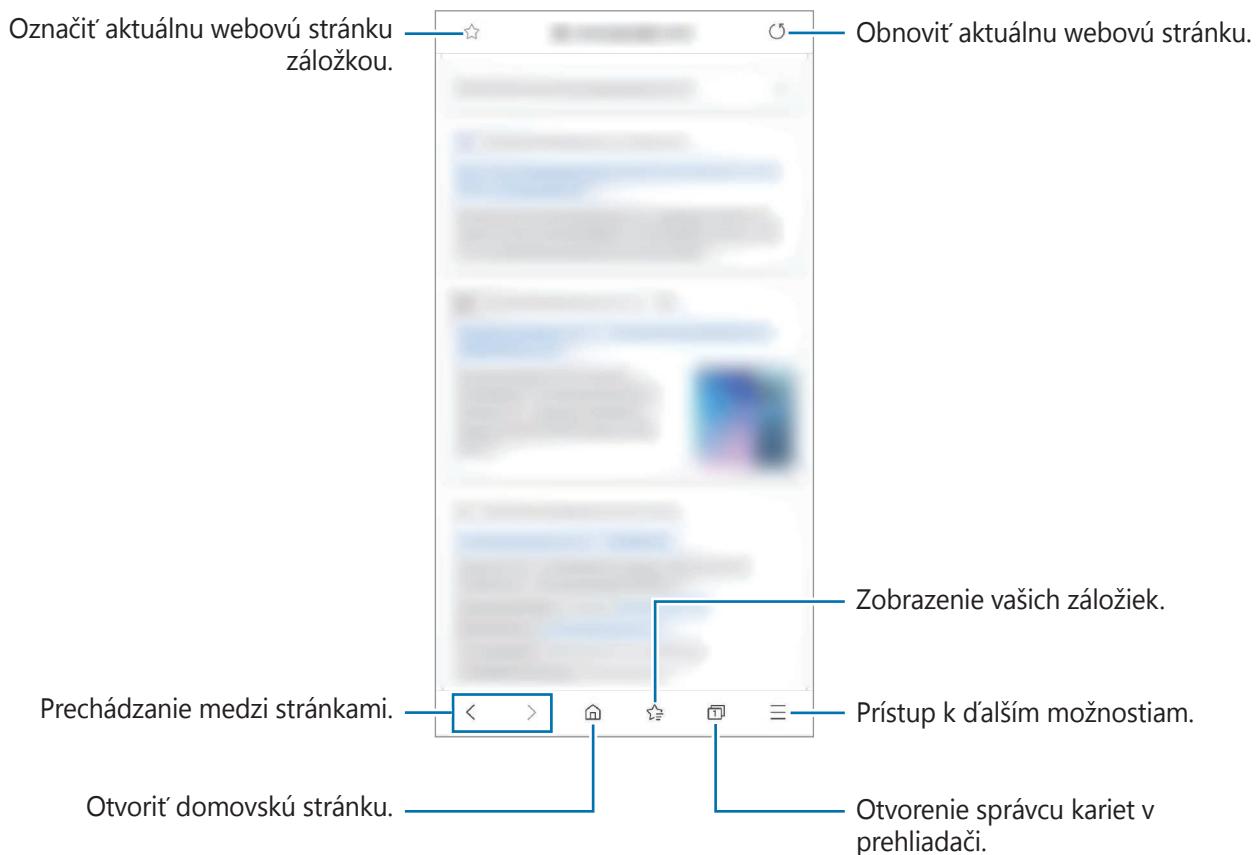

Používanie tajného režimu

V tajnom režime môžete samostatne spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný režim môžete uzamknúť pomocou hesla a biometrických údajov.

Aktivácia tajného režimu

Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky postupne tuknite na položky **1** → **Zapnúť funkciu Tajný režim**. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či chcete v tajnom režime používať heslo.

V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.



V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.

Zmena nastavení zabezpečenia

Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.

Postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** → **Nastavenia tajného režimu** → **Zmeniť heslo**. Ak chcete nastaviť zaregistrované biometrické údaje ako metódu uzamknutia spolu s heslom, tuknutím na prepínač **Biometria** túto možnosť aktivujte.

Deaktivácia tajného režimu

Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky postupne tuknite na položky  → **Vypnúť** funkciu **Tajný režim**.

Fotoaparát

Úvod

Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Spustenie fotoaparátu

Na spustenie **Fotoaparát** použite nasledujúce metódy:


- Spustite aplikáciu **Fotoaparát**.
- Dvakrát rýchlo stlačte multifunkčné tlačidlo.
- Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo kruhu.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré metódy dostupné.
- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnuty a je nastavená metóda uzamknutia obrazovky, niektoré funkcie fotoaparátu nebudú k dispozícii.
- Ak sú nasnímané fotografie neostré, očistite objektív fotoaparátu a skúste to znova.

Fotografovanie

- 1 Na obrazovke ukážky tuknite na miesto na obrazze, na ktoré má fotoaparát zaostríť.
 - Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Prípadne pretiahnite ikonu výberu objektívu doľava alebo doprava. Funkcia priblíženia je dostupná len pri použití zadného fotoaparátu.
 - Ak chcete upraviť jas fotografií, tuknite na obrazovku. Ked' sa objaví nastavovacia lišta, potiahnite nastavovaciu lištu smerom k položke + alebo -.
- 2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.

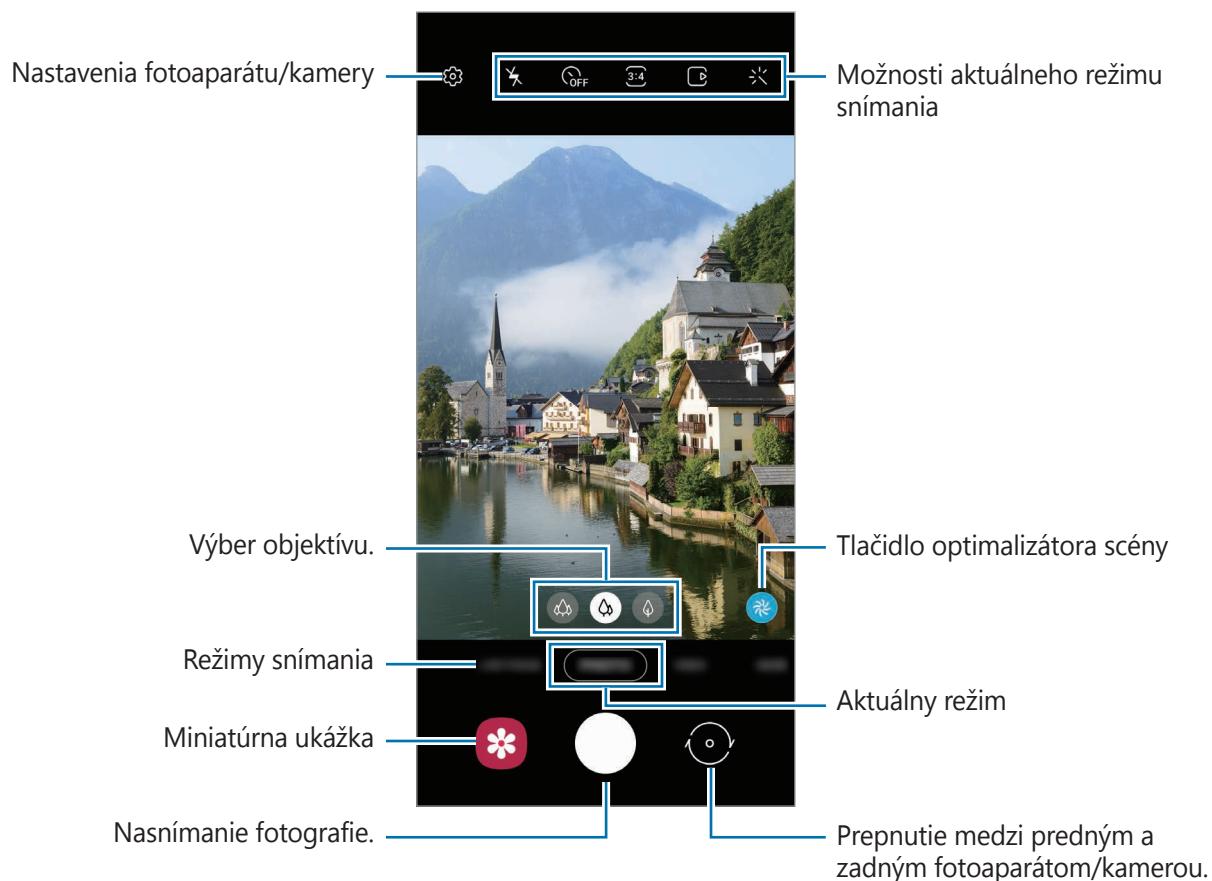

- Obrazovka s ukážkou sa môže lísiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používanejho fotoaparátu.
- Ked' sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív nie je poškodený a znečistený. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Fotoaparát zariadenia disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých fotografií alebo videí sa môže vyskytnúť menšie skreslenie, čo nepredstavuje problém so zariadením.

Výber objektívu na snímanie

Na obrazovke ukážky si vyberte požadovaný objektív a fotťte alebo nahrávajte videá.



Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.

- : Ultra širokouhlý objektív vám umožňuje zhotovovať širokouhlé fotografie alebo širokouhlé videá, ktoré budú vyzerat' presne tak, ako skutočný pohľad. Pomocou tejto funkcie vytvárajte fotografie na šírku.

Na opravu nedokonalostí fotografií zhotovených pomocou ultra širokého objektívu tuknite na na obrazovke ukážky, tuknite na **Možnosti ukladania** a potom tuknutím na spínač **Korekcia ultraširok. objektívu** funkciu aktivujte.

- : Širokouhlý objektív vám umožňuje zhotovovanie základných fotografií a záznam normálnych videí.
- : Telefoto objektív (2-násobné optické priblíženie) umožňuje zhotovovať fotografie alebo videá vďaka zväčšeniu objektu.



Ultraširokouhlé snímanie



Základné fotografovanie



Fotografovanie s 2-násobným optickým priblížením

Používanie režimov snímania

Ak chcete zmeniť režim snímania, presuňte zoznam režimov snímania doľava alebo doprava, alebo na obrazovke ukážky potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Vyberte požadovaný režim snímania.



Režim fotografie (inteligentný fotoaparát)

Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia, aby sa dali ľahko snímať fotografie. Funkcia inteligentného fotoaparátu automaticky rozpozná subjekt a optimalizuje farbu a akékoľvek efekty.

V zozname režimov snímania tuknite na položku **FOTOGRAFIA** a tuknite na , čím zhotovíte fotografiu.


Optimalizátor scén

Fotoaparát upravuje nastavenia farieb a využíva optimalizované efekty automaticky tým, že rozpoznáva objekt.

V zozname režimov snímania tuknite na položku **FOTOGRAFIA**. Ked' fotoaparát rozpozná objekt, tlačidlo optimalizátora scény sa zmení a použije sa optimalizovaná farba a efekt.



- Ak táto funkcia nie je aktivovaná, tuknite na možnosť na obrazovke ukážky a funkciu aktivujte tuknutím na spínač **Optimalizátor scén**.
- Na použitie ďalších funkcií tuknite na na obrazovke ukážky, tuknite na **Optimalizátor scén** a potom tuknite na spínače vedľa požadovaných funkcií.
- Ak túto funkciu nechcete použiť, tuknite na tlačidlo optimalizátora scény na obrazovke ukážky.

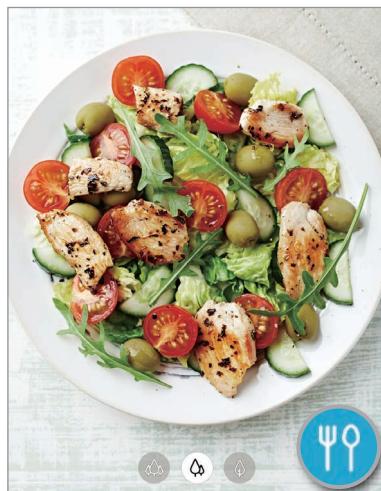

Návrhy snímkov

Fotoaparát vám navrhne ideálnu kompozíciu pre fotografie rozpoznaním polohy a uhla objektu.

Na obrazovke s ukážkou tuknite na položku a tuknutím na prepínač **Návrhy snímkov** aktivujte túto funkciu.

1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **FOTOGRAFIA**.

Na obrazovke ukážky sa zobrazí sprievodca.


2 Nasmerujte sprievodcu na objekt.

Fotoaparát rozpozná kompozíciu a odporúčaná kompozícia sa zobrazí na obrazovke ukážky.

3 Upravte polohu a uhol fotoaparátu tak, aby vyhovoval kompozícii.

Po dosiahnutí ideálnej kompozície sa sprievodca zmení na žltú farbu.

4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.

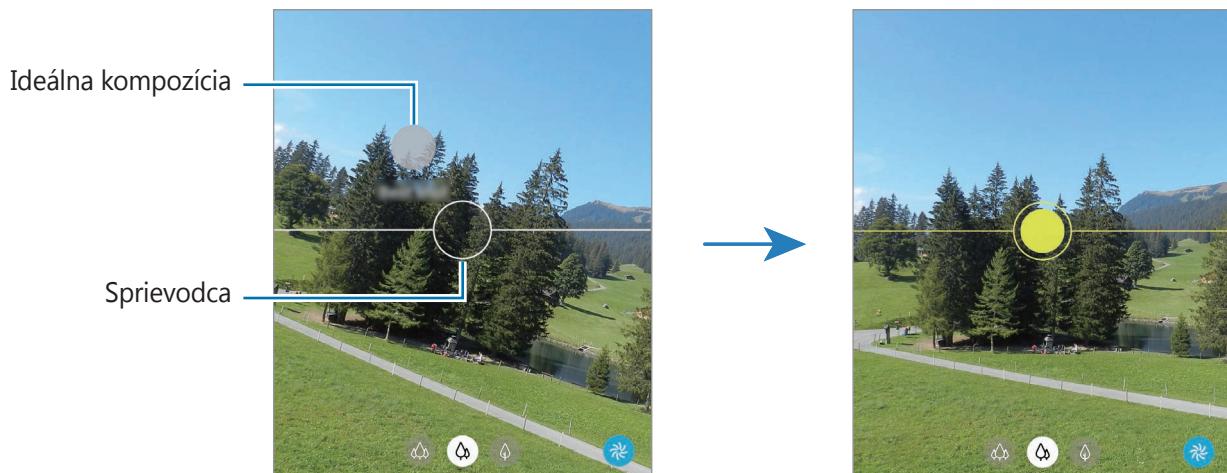

Fotenie selfie fotiek

Autoportréty môžete fotografovať s predným fotoaparátom.

1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **FOTOGRAFIA**.

2 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo tuknite na položku .

3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.

Ak chcete urobiť širokouhlý autoportrét s krajinou alebo ľuďmi, tuknite na .

4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.

Používanie filtrov a efektov pre krásu

Pred nasnímaním autoportrétu môžete vybrať efekt filtra a upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre.

- 1 Na obrazovke ukážky tuknite na položku .
- 2 Vyberte efekt filtra alebo efekty pre krásu a nasnímajte fotografiu.

Uzamknutie zaostrenia (AF) a expozície (AE)

Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.

Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostríť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.

Režim videa

Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia, aby sa dali ľahko nahrávať videá.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **VIDEO**.
- 2 Ťuknutím na položku  nahráte video.
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, tuknite na položku .
 - Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, tuknite na miesto, na ktoré chcete zaostríť. Na použitie automatického zaostrenia tuknite na možnosť **AF**, čím zrušíte manuálne nastavené zaostrenie.
- 3 Ťuknutím na položku  zastavte záznam videa.
 - Ak používate funkciu zoomu dlhší čas pri nahrávaní videa, kvalita videa sa môže znížiť, aby sa tak zabránilo prehrievaniu zariadenia.
 - 2-násobné optické priblíženie nemusí fungovať v podmienkach nedostatočného osvetlenia.

Režim Dynamické zaostrenie

Fotoaparát vám umožňuje snímať fotografie, kde je pozadie rozostrené a objekt jasne vystupuje. Po zhotovení fotografie môžete pridať efekt pozadia a môžete ju aj upravovať.



Rozmazanie



Otáčanie



Transfokátor



Farebný bod



- Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom.
- Rozostrenie pozadia sa nemusí použiť správne v nasledujúcich situáciách:
 - Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
 - Objekt je tenký alebo priehľadný.
 - Objekt má podobnú farbu ako pozadie.
 - Objekt alebo pozadie sú nevýrazné.

Vytvárajte výnimočné portréty pomocou funkcie **Dynamické zaostrenie**.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **DYNAM. ZAOSTR.**
- 2 Potiahnutím panela rozostrenia pozadia doľava alebo doprava upravíte úroveň rozostrenia.

- 3 Ked' sa na obrazovke ukážky zobrazí možnosť **Pripravené**, tuknutím na zhotovte fotografiu.




Upravovanie pozadia fotografií nasnímaných s dynamickým zaostrením

Máte možnosť tiež upravovať efekt pozadia a intenzitu efektu pozadia pri fotografiách nasnímaných cez funkciu dynamického zaostrenia.

1 Zvoľte si fotografiu, ktorú ste zhotovili pomocou funkcie dynamického zaostrenia, a tuknite na možnosť **Zmeniť efekt pozadia**.

2 Vyberte si požadovaný efekt pozadia.

- Ak chcete upraviť intenzitu efektu pozadia, potiahnite pruh úprav doľava alebo doprava.
- Ked' sa v rozmazaných bodoch objaví osvetlenie pozadia, zobrazí sa v zozname efektov ikona (**Umelecké**). Na zmenu tvaru rozmazania pozadia tuknite na možnosť a zvoľte si požadovaný tvar.

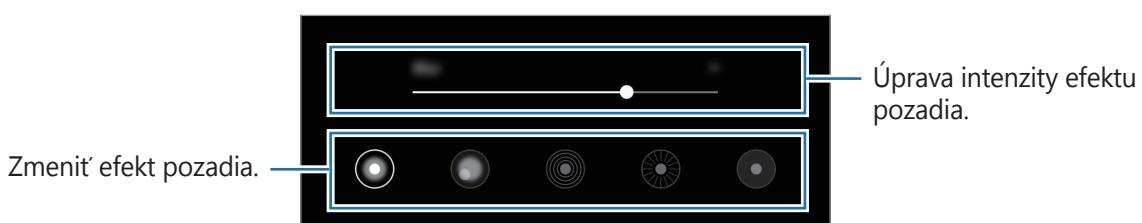

3 Ťuknutím na tlačidlo **Použiť** fotografiu uložte.

Režim super spomaleného záberu

Super spomalený záber je funkcia, ktorá nahráva rýchlo plynúci moment spomalene, aby ste ho mohli oceniť neskôr. Po nahratí sa k videu automaticky pridá hudba na pozadí.




- Niektoré funkcie super spomaleného záberu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
- Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom. V prípade záznamu videa vo vnútorných prostrediah s nedostatočným alebo slabým osvetlením môže nastat' niektorá z nasledujúcich situácií:
 - V dôsledku malého množstva svetla môže byť obrazovka tmavá.
 - Pri určitých svetelných podmienkach môže obrazovka blikať. Ide napríklad o miesta s fluorescentným osvetlením.
 - Môže sa objaviť šum.

Nahrávanie videí so super spomaleným záberom

Nahrajte video nasnímaním jedného momentu, keď sa objekt pohybuje.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE → SUPER SPOMAL.**

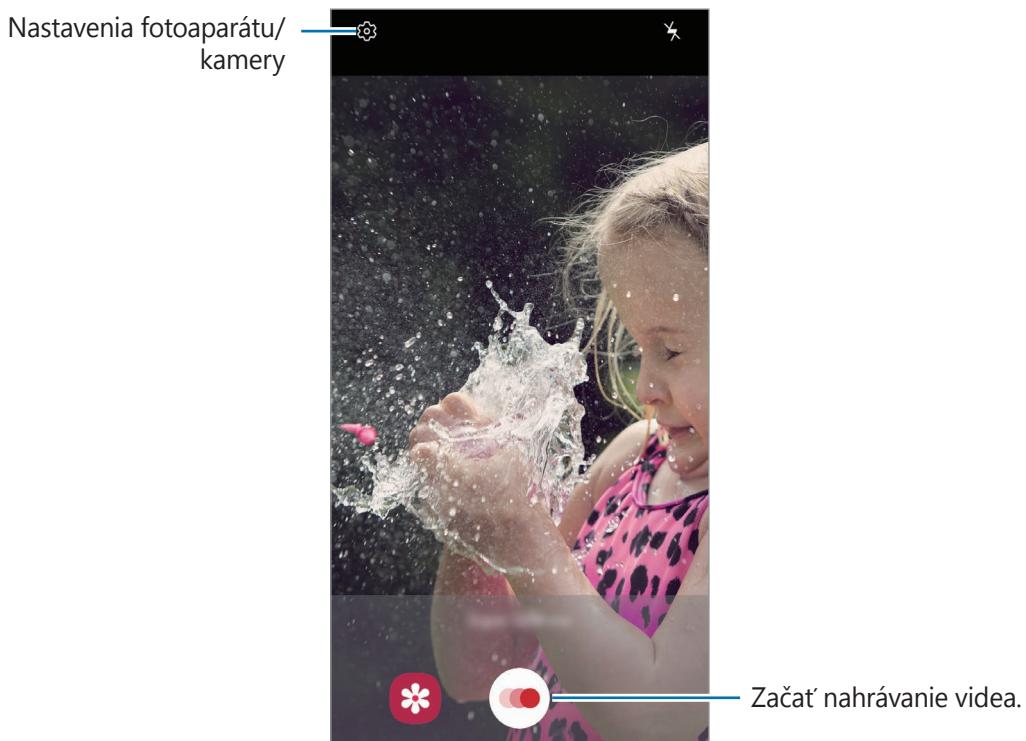

- 2 Tuknite na položku .

Zariadenie nasníma moment so super spomaleným záberom a uloží ho ako video.

Prehrávanie videí nahratých so super spomaleným záberom

Vyberte video nahraté so super spomaleným záberom a tuknite na položku **Prehrať super spomalené video**.

Počas prehrávania bude video automaticky doplnené náhodnou hudbou na pozadí.


Na zachytenie snímky počas prehrávania videa tuknite na možnosť .

Upravovanie videí nahratých so super spomaleným záberom

Na obrazovke prehrávania môžete video upraviť a uložiť ho ako odlišný súbor alebo ho zdieľať.

Na vystrihnutie požadovanej časti videa presuňte začiatočnú zátvorku a koncovú zátvorku na požadované miesta vyberte časť, ktorú chcete ponechať.

Ak chcete upraviť časť so super spomaleným záberom, presuňte  doľava alebo doprava.

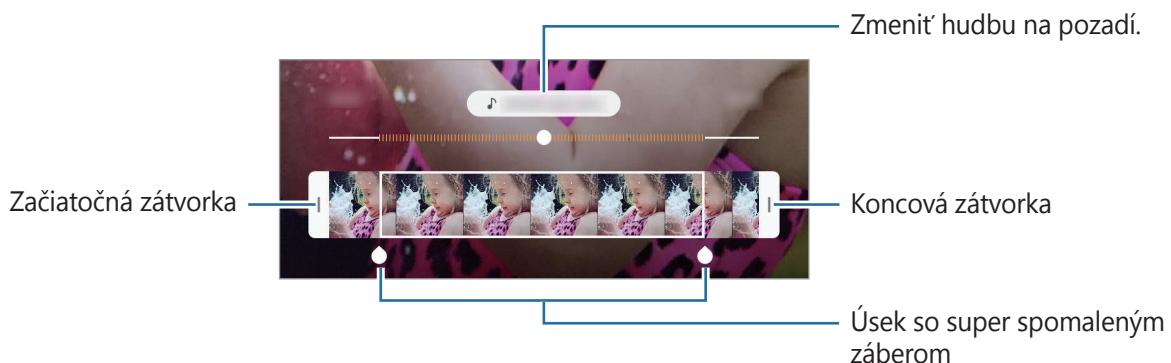

Režim spomaleného záberu


Video nahrajte na zobrazenie v spomalenom zábere. Vo videu môžete určiť úseky, ktoré sa majú prehrať v spomalenom zábere.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE → POMALÝ POHYB**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustite nahrávanie.
- 3 Po skončení nahrávania tuknutím na tlačidlo  zastavíte nahrávanie.
- 4 Na obrazovke s ukážkou tuknite na miniatúrnu ukážku.

5 Ťuknite na položku **Prehrať video pomalého pohybu**.

Najrýchlejšia časť videa sa nastaví ako časť so spomaleným záberom a video sa začne prehrávať. V závislosti od videa sa vytvoria až dve časti so spomaleným záberom.

Ak chcete upraviť časť so spomaleným záberom, presuňte  doľava alebo doprava.

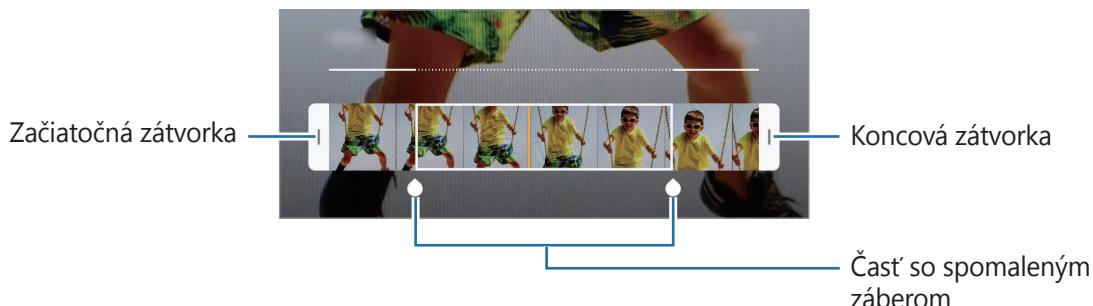

Režim jedlo

Fotenie jedla so živšími farbami.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE → JEDLO**.
 - 2 Ťuknite na obrazovku a presuňte kruhový rámček nad oblasť, ktorá sa má zvýrazniť.
Oblasť mimo kruhového rámčeka sa rozostri.
- Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.



- 3 Ťuknutím na položku  a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte farebný odtieň.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.

Nočný režim

Pomocou tohto režimu môžete fotografovať pri slabom osvetlení bez použitia blesku.

V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE → NOC**.

Panoramický režim

Použitím panoramatického režimu môžete nasnímať sériu fotografií a potom ich spojením vytvoriť širokouhlú scénu.



Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky nachádza mimo pomocného rámčeka alebo zariadením nepohnete, zariadenie automaticky zastaví snímanie fotografií.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdná stena.

- 1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE → PANORÁMA**.
- 2 Tuknite na položku a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.
- 3 Tuknutím na položku zastavte snímanie fotografie.

Profesionálny režim

Fotografie môžete snímať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad hodnotu expozície a ISO.

V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE → PRO**. Vyberte možnosti a upravte nastavenia a potom tuknutím na položku vytvorte fotografiu.

Dostupné možnosti

- : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.



Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nastavenie citlivosti ISO nie je možné nastaviť na možnosť **AUTO**.

-  : Úprava rýchlosťi uzávierky. Pomalá rýchlosť uzávierky umožní nasnímať viac svetla, takže fotografia bude jasnejšia. Je to ideálne nastavenie pre fotografie scenérií alebo fotografie snímané v noci. Vysoká rýchlosť uzávierky nasníma menej svetla. Toto nastavenie je ideálne na snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
-  : Úprava farebného odtieňa.
-  : Zmena režimu zaostrenia. Ak chcete manuálne nastaviť zaostrenie, nastavovaciu lištu potiahnite smerom k možnosti  alebo . Ak chcete prepnúť na režim automatického zaostrovania, tuknite na položku **MANUAL**.
-  : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Môžete nastaviť teplotu farieb.
-  : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.

 Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nie je možné zmeniť hodnotu expozície.
Hodnota expozície sa zmení a zobrazí sa na základe nastavenia rýchlosťi uzávierky.

Oddelenie oblasti zaostrenia od oblasti expozície

Oblast' zaostrenia a expozície môžete oddelit'.

Ťuknite a podržte stlačenú ukážkovú obrazovku. Na obrazovke sa zobrazí rámk AF/AE. Presuňte rámk do oblasti, kde chcete oddeliť oblast' zaostrenia a expozície.



Režim Hyperlapse

Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako zrýchlených videí.

1 V zozname režimov snímania tuknite na položku **ĎALŠIE → HYPERČASOZBER.**

2 Tuknite na položku  a vyberte možnosť frekvencie snímok.

Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť **Automaticky**, zariadenie automaticky upraví frekvenciu snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.

3 Tuknutím na položku  spustite nahrávanie.

4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, tuknite na položku .

5 Na obrazovke ukážky tuknite na miniatúru ukážky a tuknutím na položku **Prehrat' hyperčasozbernú snímku** zobrazte video.

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu/kamery

Možnosti aktuálneho režimu snímania

Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce nastavenia.



Dostupné možnosti sa môžu lísiť v závislosti od režimu snímania.

-  : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
-  **OFF** : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
-  : Výber pomeru strán fotografií.
-  : Nastavenie zariadenia tak, aby pred tuknutím na položku  nasnímalo niekoľkosekundový videoklip.
-  : Použitie efektu filtra alebo efektov pre krásu.
-  : Výber frekvencie snímok.
-  : Stabilizácia videa.
-  : Výber pomeru strán pre videá.

-  : Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre alebo kdekoľvek inde. Viac informácií nájdete v časti **AR kresba**.
-  : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.  **S vyvážením na stred** využíva na výpočet expozície záberu svetlo v strede záberu.  **Bodové** meranie využíva na výpočet expozície záberu svetlo koncentrované v strednej časti záberu.  **Maticové** meranie meria priemer celej scény.
-  : V režime **JEDLO** zaostrenie na objekt vo vnútri kruhového rámu a rozostrenie obrazu mimo rámu.
-  : V režime **JEDLO** upravte farebný odtieň.

Nastavenia fotoaparátu/kamery

Na obrazovke ukážky tuknite na položku . Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od režimu snímania.

Inteligentné funkcie

- **Optimalizátor scén**: Nastavenie, aby zariadenie automaticky prispôsobovalo nastavenie farieb a využívalo optimalizované efekty na základe subjektu alebo scény.
- **Návrhy snímok**: Nastavenie, aby zariadenie navrhovalo ideálnu kompozíciu pre fotografie rozpoznaním polohy a uhla vášho objektu.
- **Skenovať kódy QR**: Aktivácia alebo deaktivácia čítačky kódov QR.

Fotografie

- **Podržaním tlačidla spúšte**: Výber akcie, ktorá sa vykoná, keď tuknete a podržíte tlačidlo fotoaparátu.
- **Možnosti ukladania**: Výber, ako chcete uložiť fotografie.

Ťuknutím na prepínač **Ukladať kópie vo formáte RAW** nastavte zariadenie tak, aby ukladalo fotografie ako neskomprimované súbory RAW (formát súboru DNG) v režime Pro. Súbory vo formáte RAW si zachovávajú všetky údaje fotografie pre najvyššiu kvalitu záberu, no zaberajú viac pamäte.



Pri používaní funkcie **Ukladať kópie vo formáte RAW** sa každá z fotografií ukladá v dvoch formátoch, DNG a JPG.

Videá

- **Veľkosť zadného videa:** Výber rozlíšenia pre videá, ktoré chcete snímať zadným fotoaparátom. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Veľkosť predného videa:** Výber rozlíšenia pre videá, ktoré chcete snímať predným fotoaparátom. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Vysoko efektívne video:** Nahrávajte videá vo formáte High Efficiency Video Codec (HEVC). HEVC videá sa uložia ako komprimované súbory v záujme úspory pamäte zariadenia.
- **Stabilizácia videa:** Aktivácia funkcie proti otrasmom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia obrázka v dôsledku otrásov fotoaparátu pri nahrávaní videa.

Užitočné funkcie

- **HDR (sýte farby):** Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
- **Sledovacie autom. zaostrovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo a automaticky zaostrilo na vybraný objekt. Keď vyberiete objekt na obrazovke ukážky, zariadenie zaostri na daný objekt, aj keď sa objekt pohybuje alebo zmeníte polohu fotoaparátu.
- **Fotografie ako na ukážke:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotografie uložili tak, ako sa zobrazujú na obrazovke ukážky pri nasnímaní predným fotoaparátom bez prevrátenia.
- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Zaznamenanie polohy:** Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografií.
 - Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
 - Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
- **Metódy snímania:** Výber ďalších metód snímania pre snímanie fotografie alebo nahratie videa.
- **Umiestnenie úložiska:** Výber pamäte na ukladanie dát. Táto funkcia sa zobrazí po vložení pamäťovej karty.
- **Vodoznak:** Pridanie vodoznaku do ľavého dolného rohu pri snímaní fotografií.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky.
- **Fotoaparát – informácie:** Zobrazenie verzie aplikácie Fotoaparát a právnych informácií.

Galéria

Úvod

Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy.

Zobrazenie obrázkov

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a tuknite na položku **Obrázky**.
- 2 Vyberte obrázok.



 Môžete vytvoriť film, animovaný obrázok vo formáte GIF alebo koláž z viacerých obrázkov. V zozname postupne tuknite na  alebo tuknite na položky  → **Vytvoriť GIF** alebo **Vytvoriť koláž** a potom vyberte obrázky.


Vyhľadávanie obrázkov

Spustite aplikáciu **Galéria** a tuknutím na položku  zobrazte obrázky usporiadane podľa kategórie, ako sú napríklad typy alebo miesta.

Ak chcete vyhľadať obrázky zadáním kľúčových slov, tuknite na vyhľadávacie pole.

Zobrazenie videí

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a tuknite na položku **Obrázky**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Ťuknutím na položku **Prehrať video** spustite prehrávanie videa.

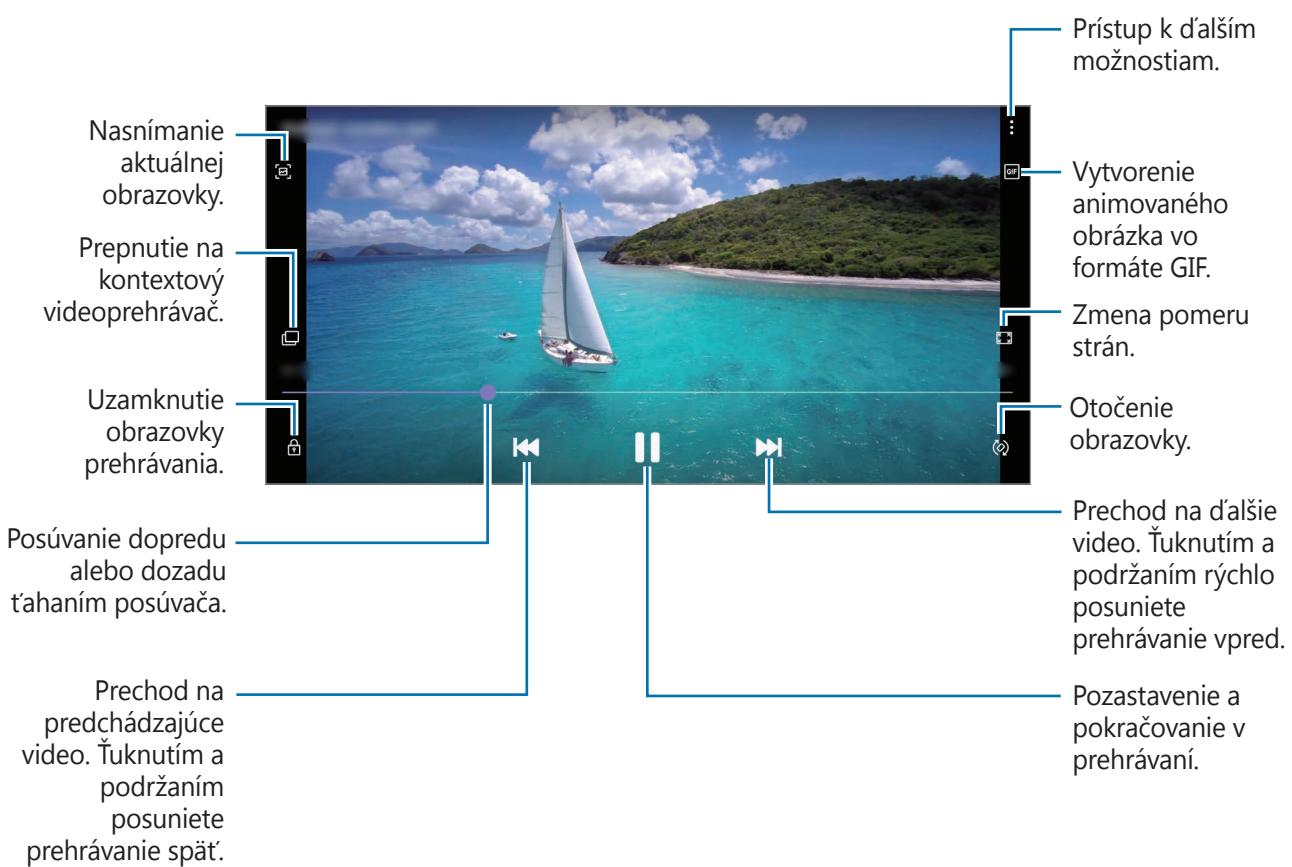


Ak chcete nastaviť jas, prstom tāhajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom tāhajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.

Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Zobrazenie podrobností o obrázkoch a videách

Počas zobrazenia obrázku alebo na obrazovke ukážky videa presuňte obrazovku nahor. Zobrazia sa podrobnosti o súbore.

Ťuknutím na informácie na obrazovke môžete zobraziť aj súvisiaci obsah.

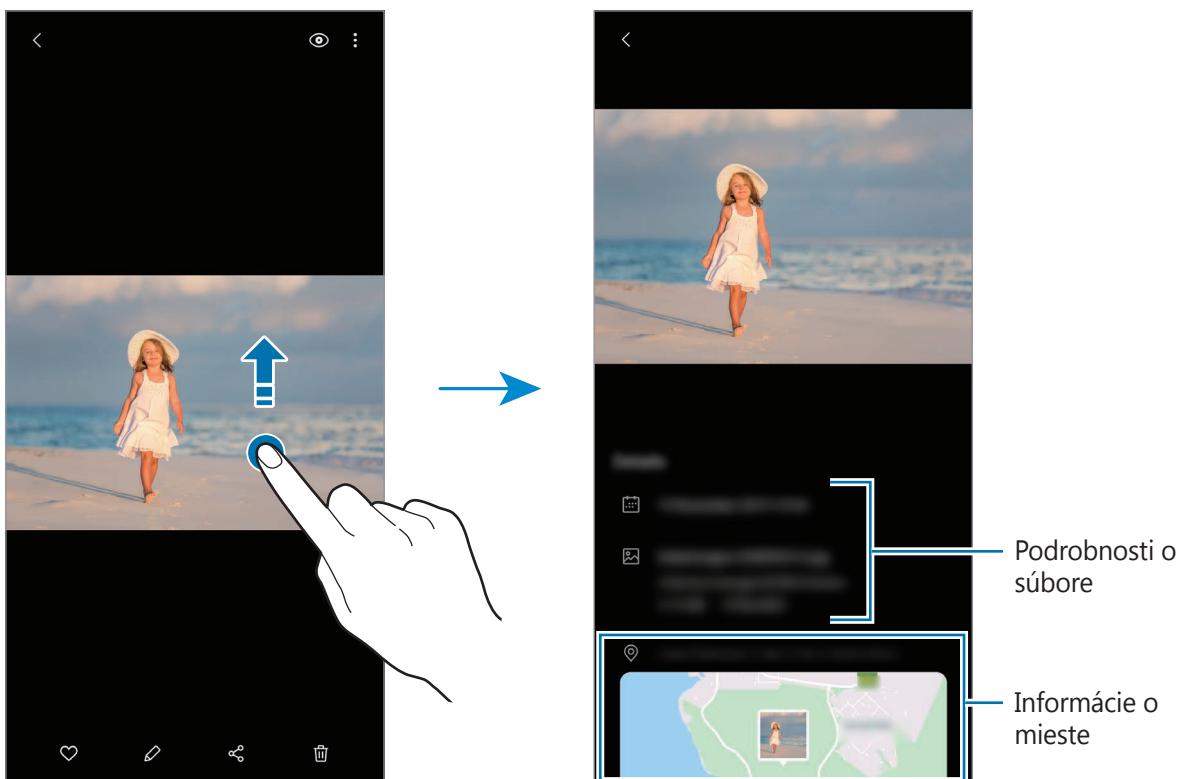

Zobrazenie fotografií alebo videí podľa kategórie

Fotografie a videosúbory si môžete prezerať podľa kategórie.

Spustite aplikáciu **Galéria**, tuknite na **Obrázky** alebo **Albumy** a potom potiahnutím zoznamu smerom nadol zvoľte kategóriu.

- **Videa:** Zobrazenie videí uložených vo vašom zariadení.
- **Oblúbené:** Zobrazenie obľúbených fotografií a videí.
- **Nedávne:** Zobrazenie najnovších fotografií a videí.
- **Navrhované:** Zobrazenie odporúčaného obsahu.

Zobrazovanie albumov

Fotografie a videá si môžete prezeráť usporiadane do priečinkov alebo albumov.

Spustite aplikáciu **Galéria**, tuknite na položku **Albumy** a potom vyberte album.

Skrytie albumov

Albumy môžete skryť.



Nie je možné skryť predvolene vytvorené albumy, napríklad album **Fotoaparát** a **Snímky obrazovky**.

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a tuknite na položku **Albumy**.
- 2 Postupne tuknite na položky → **Skryť alebo odkryť albumy**.
- 3 Pre skrytie tuknite na prepínač albumu.

Zobrazenie príbehov

Ked' nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy, obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.

Spustite aplikáciu **Galéria**, tuknite na položku **Príbehy** a potom vyberte príbeh.

Vytváranie príbehov

Vytváranie príbehov s rôznymi témami.

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a tuknite na položku **Príbehy**.
- 2 Postupne tuknite na položky → **Vytvoriť príbeh**.
- 3 Zadajte názov príbehu a tuknite na položku **Vytv.**
- 4 Označte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a tuknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a postupne tuknite na položky → **Pridať**.

Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne tuknite na položky → **Upraviť**, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom tuknite na položku **Odstrániť z príbehu**.

Odstraňovanie príbehov

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a tuknite na položku **Príbehy**.
- 2 Ťuknite a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a tuknite na položku **Zmazat'**.

Synchronizácia obrázkov a videí

Po synchronizácii aplikácie **Galéria** so službou Samsung Cloud sa nasnímané fotografie a videá budú ukladať aj v službe Samsung Cloud. Snímky a videá uložené v službe Samsung Cloud si budete môcť prezrieť v aplikácii **Galéria** a aj na iných zariadeniach.

Spustite aplikáciu **Galéria**, postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** a tuknutím na prepínač **Synchronizácia s cloudom** túto funkciu aktivujte. Aplikácia **Galéria** a služba Samsung Cloud sa zosynchronizujú.

Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria**.
- 2 Vyberte obrázok alebo video, ktorý chcete odstrániť.
Ak chcete odstrániť niekoľko súborov, tuknite na súbor na zozname, ktorý chcete odstrániť a podržte a potom tuknite na ďalšie súbory, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na  alebo na **Zmazat'**.

Používanie funkcie koša

Obrázky a videá, ktoré ste odstránili, si môžete ponechať v koši. Súbory sa odstránia po uplynutí určitej doby.

Spustite aplikáciu **Galéria**, postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** a tuknutím na prepínač **Kôš** túto funkciu aktivujte.

Na zobrazenie súborov v koši spustite aplikáciu **Galéria** a potom postupne tuknite na možnosť  → **Kôš**.

EMOJI AR


Úvod

Vytvorte si vlastné animované Emozi, ktoré bude vyzerat' presne ako vy. Zhotovujte fotografie a videá použitím vlastného animovaného Emozi, Emozi postáv alebo nálepiek.

Možno upravovať funkcie vlastného animovaného Emozi, akými sú tvar tváre alebo účes spolu s vyzdobením vlastného animovaného Emozi rôznymi doplnkami. Počas konverzácie sa môžete zábavným spôsobom prezentovať použitím nálepiek vlastného animovaného Emozi.



Vlastné animované Emozi

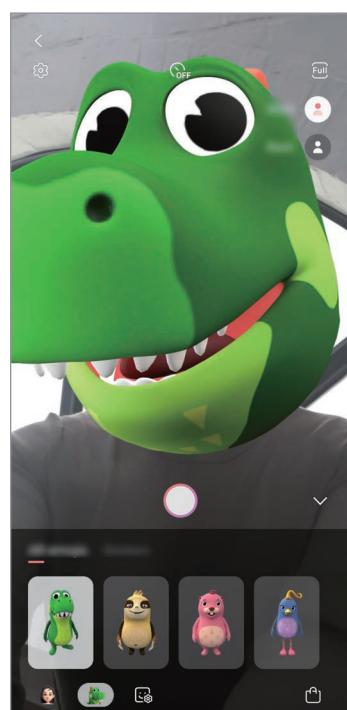

Charakterové Emoži




Nálepky

Vytvorenie vlastného animovaného Emoji

Vytvorte vlastné animované Emoji, ktoré vyzerá ako vy. Automaticky sa vytvoria vlastné animované Emoji s rôznymi výrazmi.

- 1 Spustite aplikáciu **Fotoaparát**, v zozname režimov snímania tuknite na **ĎALŠIE** a potom tuknite na **EMOJI AR** → **Vytvoriť Emoji**.
- 2 Nasmerujte zariadenie tak, aby ste mali tvár zobrazenú na obrazovke a tuknutím na položku  nasnímajte fotografiu.
- 3 Vyberte pohlavie a vek vlastného animovaného Emoji a tuknite na položku **Ďalej**.
- 4 Skrášlite si vlastné animované Emoji a tuknite na položku **Ďalej**.
- 5 Tuknite na položku **Hotovo**.

Vlastné animované Emoji a nálepka vlastného animovaného Emoji sa vytvoria. Nálepky vlastného animovaného Emoji si môžete pozrieť v štúdiu vlastných animovaných emoji. Viac informácií nájdete v časti [Nálepky vlastného animovaného Emoji](#).

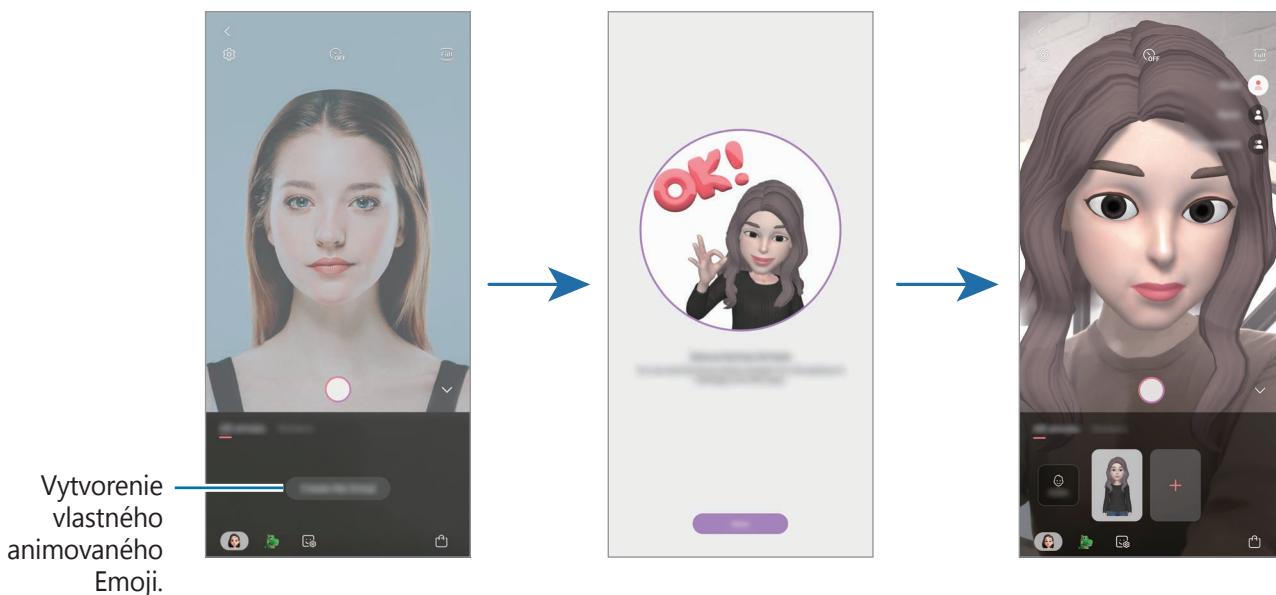

 Funkciu **EMOJI AR** možno používať pri zadnom aj prednom fotoaparáte. Ak používate zadný fotoaparát, automaticky sa prepne na predný. Na prepnutie medzi fotoaparátmi potiahnite prstom po ukážkovej obrazovke nahor alebo nadol.

Odstránenie vlastného animovaného Emoji

Spustite aplikáciu **Fotoaparát**, v zozname režimov snímania tuknite na **ĎALŠIE** a potom tuknite na **EMOJI AR**. Tuknite a podržte vlastné animované Emoji, ktoré chcete odstrániť, a tuknite na položku . Vlastné animované Emoji a nálepka vlastného animovaného Emoji sa vymažú.

Prispôsobenie vlastného animovaného Emoji


Upravujte alebo vyzdobujte Vlastné animované Emoji v štúdiu vlastných animovaných Emoji. Môžete si tiež vytvárať vlastné animované Emoji.



Dostupné možnosti sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Štúdio vlastných animovaných Emoji

Spustite aplikáciu **Fotoaparát**, v zozname režimov snímania tuknite na **ĎALŠIE** a potom tuknite na **EMOJI AR** → **Štúdio**. Zobrazí sa štúdio vlastných animovaných Emoji.

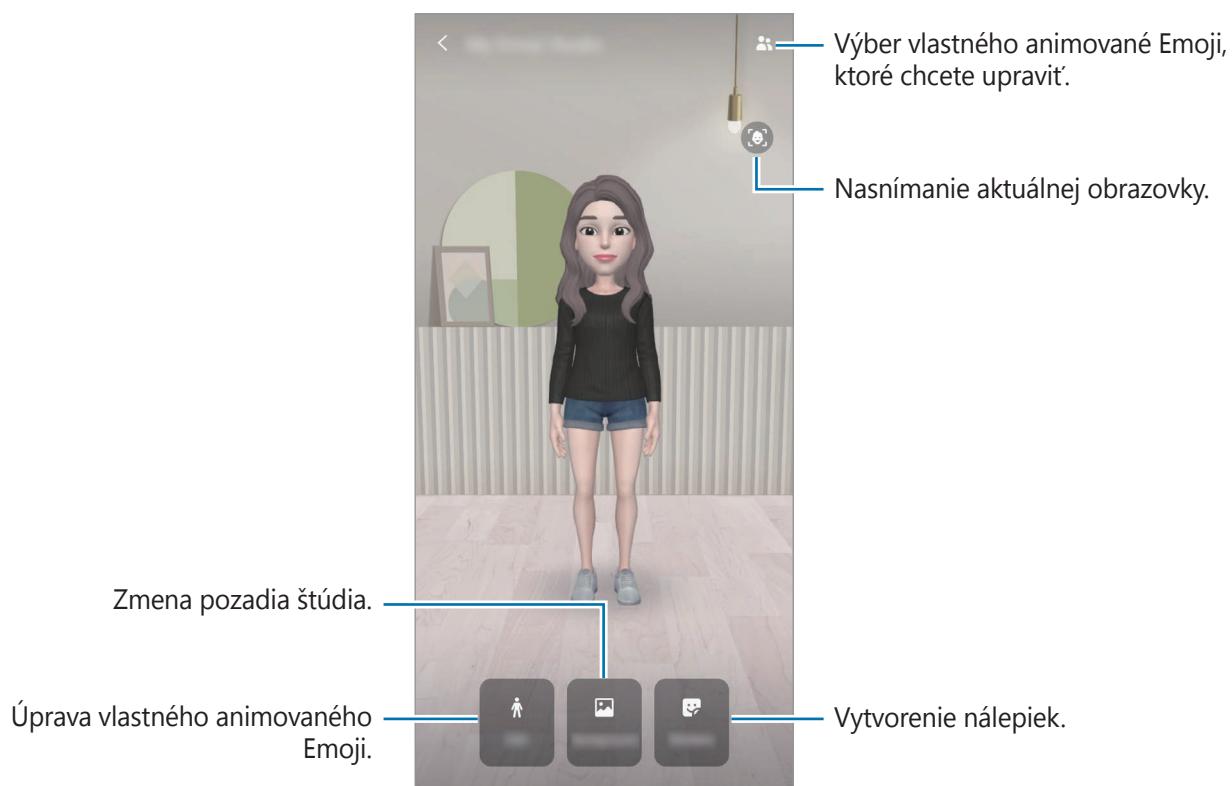


Nálepky vlastného animovaného Emoji

Pomocou výrazov a akcií vlastného animovaného Emoji si vytvorte vlastné nálepky. Vlastných animovaných Emoji môžete používať pri posielaní správ alebo na sociálnej sieti.

Prezeranie vlastných animovaných Emoji

V štúdiu vlastných animovaných Emoji tuknite na možnosť **Nálepky**. Následne si zobrazíte nálepky vlastného animovaného Emoji.

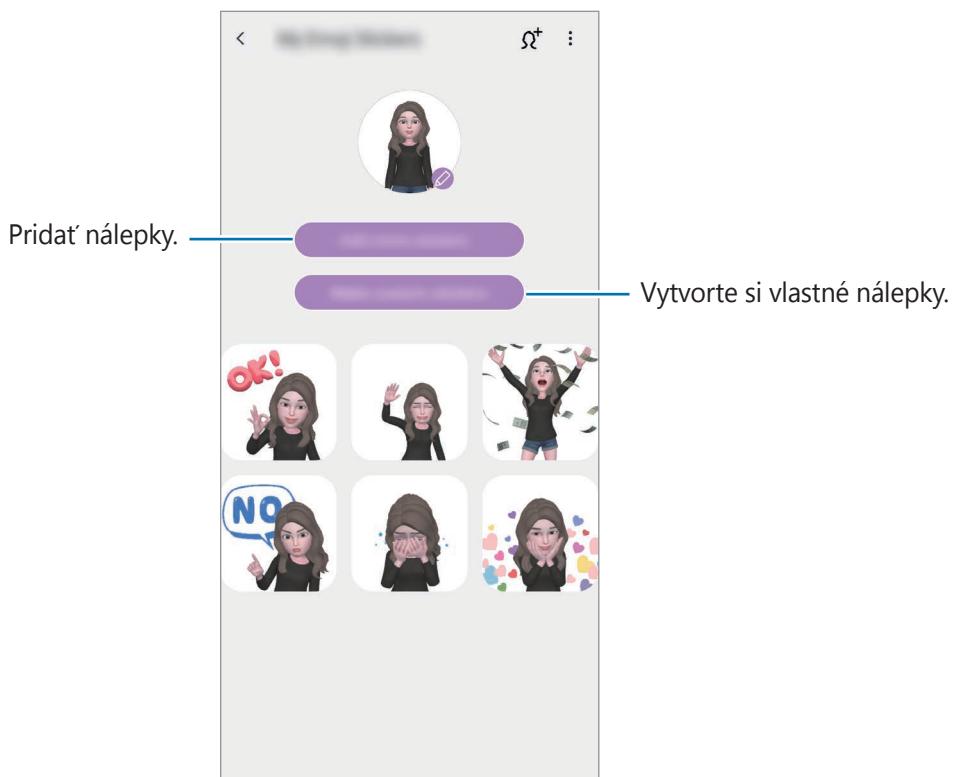


Vytváranie vlastných nálepiek

- 1 V štúdiu vlastných animovaných Emoji tuknite na možnosť **Nálepky** → **Vytv. vlastné nálepky**.
- 2 Nálepky si ľubovoľne upravte.
 - 😊 : Pridanie nálepiek.
 - 🖼 : Výber pozadia nálepky.
 - 😃 : Výber výrazu.
 - 🤝 : Výber akcie.
 - 💬 : Zadanie textu.
 - 🖌️ : Písanie alebo kreslenie na nálepky.
- 3 Ťuknite na položku **Uložit'**.

Používanie nálepiek vlastného animovaného Emoji v chatoch

Vlastných animovaných Emoji môžete používať počas konverzácie prostredníctvom správ alebo na sociálnych sieťach. Nasledujúce kroky sú príkladmi používania nálepiek vlastného animovaného Emoji v aplikácii **Správy**.

- 1 Pri zostavovaní správy v aplikácii **Správy** tuknite na položku  na klávesnici Samsung.
 - 2 Tuknite na ikonu Vlastné animované Emoji.
 - 3 Vyberte jednu z nálepiek vlastného animovaného Emoji.
- Vlastný animovaný Emoji sa vloží.

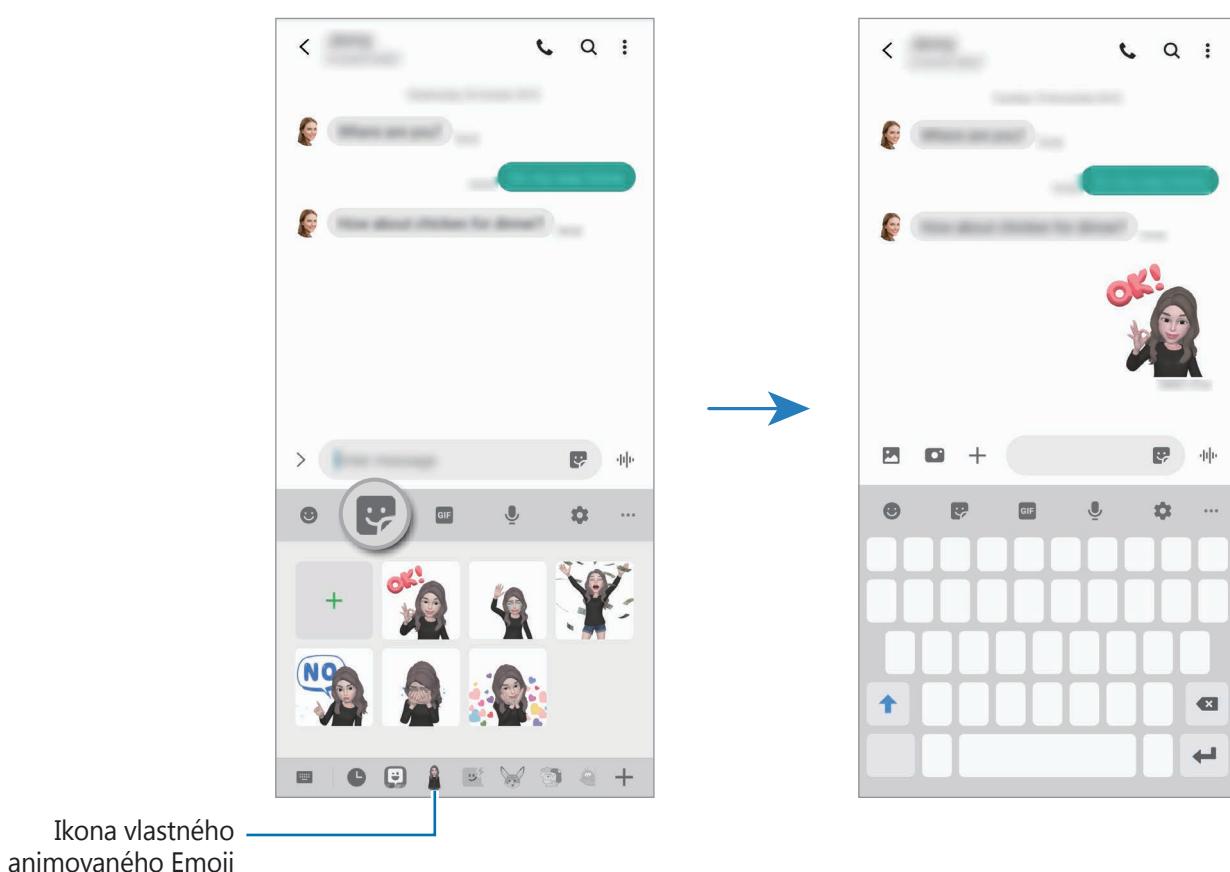

Odstránenie vlastných animovaných Emoji


Na klávesnici Samsung tuknite na možnosť  a tuknite na položku  v spodnej časti klávesnice. Vyberte vlastné animované Emoji, ktoré chcete odstrániť, a tuknite na položku **Odstrániť**.

Snímanie fotografií alebo videí s vlastným animovaným Emojí

Vytvorte si zábavné fotografie alebo videá použitím vlastného animovaného Emojí pomocou rôznych režimov snímania.



Maska

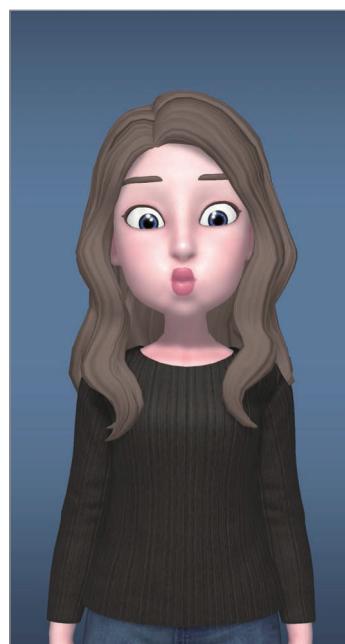


Základné informácie



Minimálny pohyb

- 1 Spustite aplikáciu **Fotoaparát**, v zozname režimov snímania tuknite na **ĎALŠIE** a potom tuknite na **EMOJI AR**.
- 2 Vyberte si vlastné animované Emojí, ktoré chcete použiť.

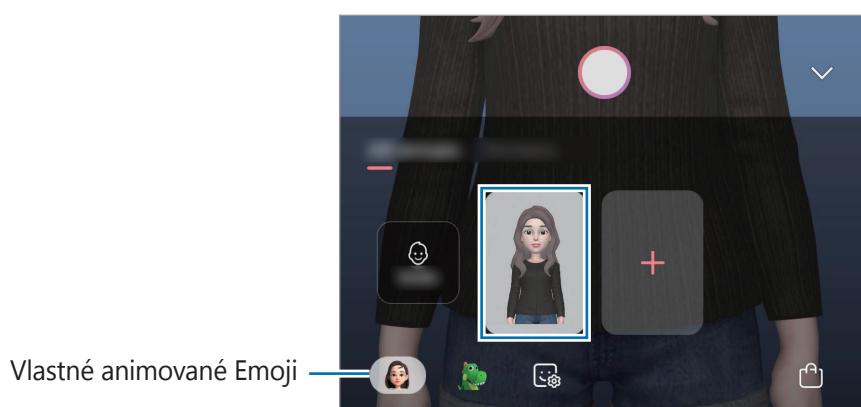

3 Vyberte si režim, ktorý chcete použiť.

-  (**Maska**): Tvár vlastného animovaného Emoji sa objaví vašej tvári, čo bude vyzerat' akoby ste mali nasadenú masku.
-  (**Základný**): Vlastné animované Emoji bude napodobňovať vaše výrazy.
-  (**Minimálny pohyb**): Vlastné animované Emoji bude napodobňovať pohyby vášho tela.

4 Ťuknutím na  zhotovte fotografiu alebo posunutím prsta na obrazovke ukážky doľava a tuknutím na  zaznamenajte video.


Zaznamenané fotografie a videá si môžete zobraziť a zdieľať ich prostredníctvom aplikácie **Galéria**.

Zaznamenávanie fotiek alebo videí s postavičkami vlastného animovaného Emoji alebo s nálepками

Postavičky vlastného animovaného Emoji budú napodobňovať vaše výrazy. Môžete tiež nastaviť, že efekt nálepky bude sledovať vašu tvár.

1 Spustite aplikáciu **Fotoaparát**, v zozname režimov snímania tuknite na **ĎALŠIE** a potom tuknite na **EMOJI AR**.

2 Zvoľte si charakterové Emoji alebo tuknite na **Nálepky** a vyberte si požadovanú nálepku.

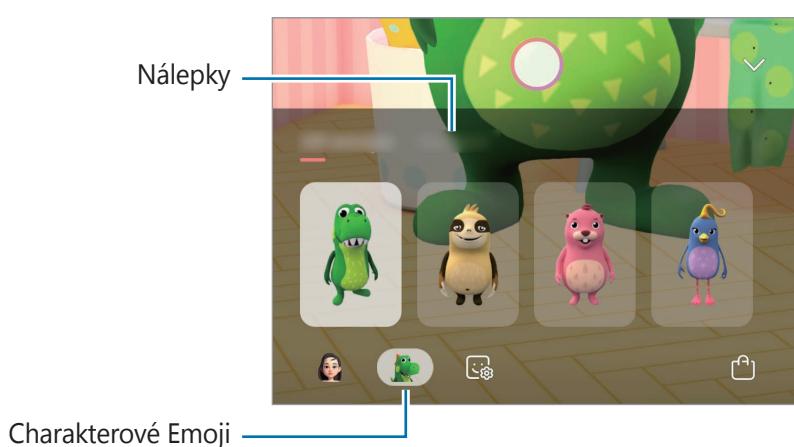

3 Ťuknutím na  zhotovte fotografiu alebo posunutím prsta na obrazovke ukážky doľava a tuknutím na  zaznamenajte video.

Zaznamenané fotografie a videá si môžete zobraziť a zdieľať ich prostredníctvom aplikácie **Galéria**.

AR kresba

Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre alebo kdekoľvek inde. Ked' fotoaparát rozpozná tvár alebo priestor, čmáranice na tvári budú sledovať jej pohyb. Čmáranice na pozadí zostanú na rovnakom mieste aj pri posunutí fotoaparátu.

1 Spustite aplikáciu **Fotoaparát** a tuknite na položku **VIDEO** v zozname režimov snímania.


2 Tuknite na položku a vyberte požadovaný režim.

Ked' fotoaparát rozpozná objekt, na obrazovke sa zobrazí obrazovka rozpoznávania.

- **Tvár:** Čmáranica na tvári.
- **Všade:** Čmáranice všade inde.

3 Píšte alebo kreslite do oblasti rozpoznania.

Ak tuknete na možnosť a potom začnete s čmáranicami, môžete sa nahráť.

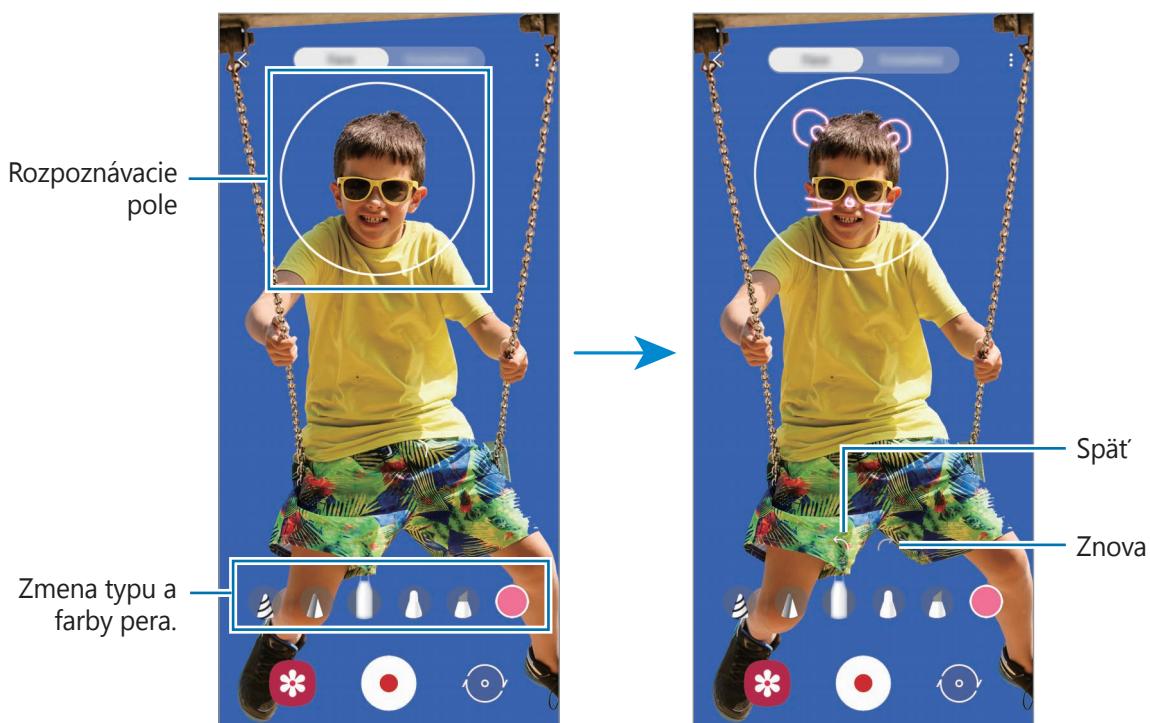

4 Tuknutím na položku nahráte video.

5 Tuknutím na položku zastavte záznam videa.

Video si môžete prehrať a zdieľať v **Galéria**.

Always On Display

Môžete zobrazovať informácie, napríklad hodiny alebo kalendár, alebo ovládať prehrávanie hudby na obrazovke, keď je vypnutá.

Okrem toho môžete kontrolovať oznámenia na nové správy alebo zmeškané hovory.



Jas funkcie Always On Display sa môže automaticky zmeniť v závislosti od podmienok osvetlenia.

Nastavenie, ako sa má zobrazovať Always On Display


Môžete zvolať, ako sa má zobrazovať Always On Display. Always On Display sa môže nastaviť tak, aby bol zobrazený nepretržite, alebo aby sa zobrazil len pri tuknutí na obrazovku, keď je vypnutá. Môžete tiež nastaviť čas zobrazenia Always On Display.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Always On Display** a potom si zvolte požadovaný režim.

- **Zobraziť tuknutím:** Always On Display sa zobrazí na 10 sekúnd po tuknutí na displej.
- **Vždy zobrazovať:** Always On Display sa bude zobrazovať stále.
- **Zobraziť podľa plánu:** Always On Display sa bude zobrazovať počas stanoveného času. Tuknutím na možnosť **Nastaviť rozvrh** nastavte počiatočný a záverečný čas.

Otváranie oznámení vo funkcií Always On Display

Keď dostanete oznámenia o prijatej správe, zmeškanom hovore alebo oznámenie aplikácie, ikony oznámení sa zobrazia vo funkcií Always On Display. Oznámenie zobrazíte dvojitým tuknutím na ikonu oznámenia.

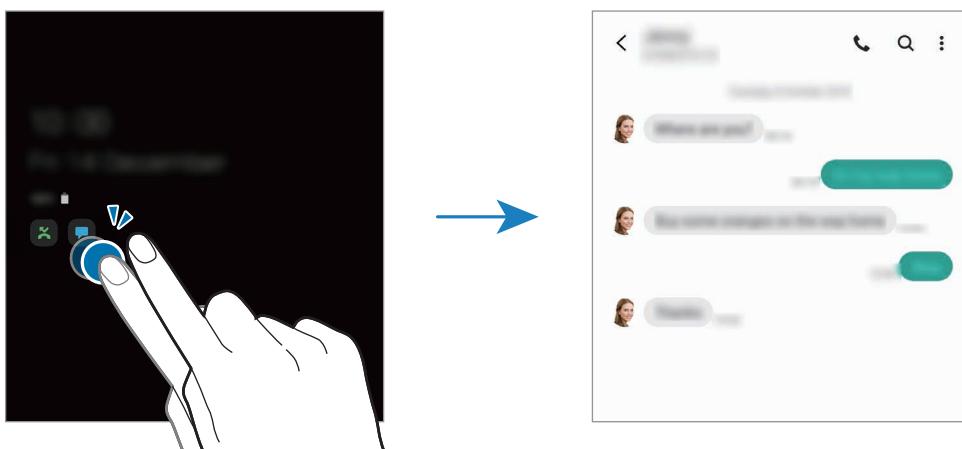

Ak je obrazovka zamknutá, musíte ju odomknúť, aby ste si mohli prečítať oznámenia.

Ovládanie prehrávania hudby vo funkcií Always On Display

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Miniaplikácie FaceWidget** a tuknutím na prepínač **Hudba** túto funkciu aktivujte.
- 2 Ak chcete ovládať prehrávanie hudby vo funkcií Always On Display, dvakrát tuknite na hodiny.
- 3 Ak sa chcete dostať k ovládaču hudby, potiahnite prstom po hodinách doľava alebo doprava.
- 4 Ťukaním na ikony ovládajte prehrávanie.

Zobrazenie obrázka vo funkcií Always On Display

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** → **Zamknutá obrazovka** → **Štýl hodín** → **Always On Display**.
- 2 Presuňte zoznam typov doľava a vyberte typ, na ktorom je obrázok.
- 3 Tuknite na položku a vyberte obrázok.
Ak chcete vložiť animovaný obrázok vo formáte GIF, tuknite na položku **GIF** a vyberte súbor.
- 4 Tuknite na položku **Hotovo**.

Deaktivácia funkcie Always On Display

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položku **Zamknutá obrazovka** a potom tuknutím na prepínač **Always On Display** túto funkciu deaktivujte.

Bočný displej


Úvod

Bočné panely poskytujú rýchly prístup k vašim obľúbeným aplikáciám a funkciám.

Používanie bočných panelov

Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.

Ak posúvač bočného panelu nie je viditeľný, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zobrazenie** → **Bočný displej** a tuknutím na prepínač **Bočné panely** túto funkciu aktivujte.

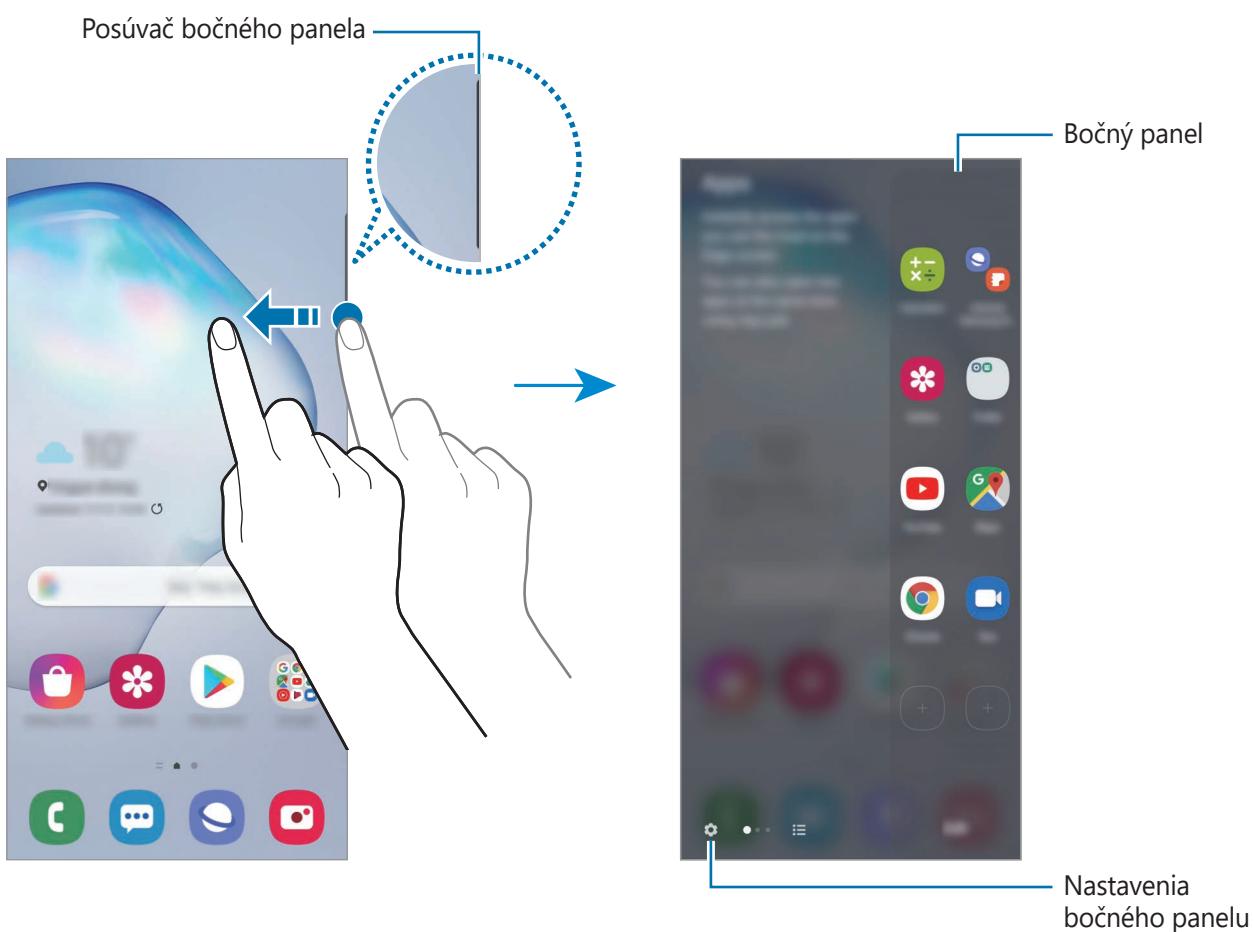

Úprava bočných panelov

Vyberte panely, ktoré sa zobrazia na bočnom displeji, alebo ich upravte.

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Ťuknutím na položku  otvorte obrazovku nastavení bočného panela.
- 3 Začiarknite bočné panely, ktoré chcete zobrazit:
 - Ak chcete panel upraviť, tuknite na položku **Upravit’**.
 - Ak chcete prevziať ďalšie panely, tuknite na položku **Galaxy Store**.
 - Ak chcete zmeniť usporiadanie panelov, postupne tuknite na položky  → **Zmeniť poradie** a presuňte   na iné miesto.

Nastavenie ponuky bočného panelu

Umiestnenie, veľkosť, priehľadnosť alebo nastavenia vibrovania posúvača je možné zmeniť.

Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja. Potom postupne tuknite na položky  →  → **Nastavenia rukoväti**.

Moje aplikácie

Často používané aplikácie môžete rýchlo spúšťať.

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte ju na paneli Moje aplikácie.

Úprava bočného panelu Moje aplikácie

- Ak chcete pridať aplikáciu, tuknite na  na paneli a v zozname aplikácií tuknite na príslušnú aplikáciu.
- Ak chcete vytvoriť priečinok na paneli, tuknite na  na paneli, tuknite a podržte aplikáciu, ktorá sa nachádza v zozname, a potom ju presuňte na inú aplikáciu na bočnom paneli Moje aplikácie.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť, tuknite na aplikáciu na paneli, podržte na nej prst a presuňte ju do časti **Odstrániť** v hornej časti panela.
- Ak chcete zmeniť poradie aplikácií, tuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju na iné miesto.



Panel Moje aplikácie môžete upravovať aj po tuknutí na položku **Upravit’**.

Pridávanie párov aplikácií

Pridajte dve často používané aplikácie, napríklad prehrávač videí a Messenger, na panel Moje aplikácie a jedným tuknutím ich spúšťajte spolu v rozdelenom zobrazení. Viac informácií o rozdelenom zobrazení nájdete v časti [Rozdelené zobrazenie na displeji](#).

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Na paneli Moje aplikácie postupne tuknite na položky  → **Vytv. pár aplikácií**.
- 3 Zo zoznamu vyberte dve aplikácie.
V rozdelenom zobrazení sa prvá aplikácia zobrazí v hornej časti obrazovky a druhá v dolnej časti obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Bočné osvetlenie

Môžete nastaviť, aby zariadenie osvetlilo okraje obrazovky a zobrazilo kontextové okno, keď dostanete oznámenia, napríklad nové správy.

Keď sa kontextové okno zobrazí počas používania aplikácie, presuňte okno smerom dolu, aby ste si mohli rýchlo pozrieť obsah a vykonať dostupné akcie.


Spravovanie oznámení, ktoré sa majú zobrazit' ako rozsvietenie okrajov obrazovky

- 1 Spusťte aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zobrazenie** → **Bočný displej** → **Bočné osvetlenie** a tuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte.
- 2 Ťuknite na položku **Zvoliť aplikácie** a tuknite na prepínače vedľa aplikácií, z ktorých chcete prijímať oznámenia formou bočného osvetlenia.
 Niektoré oznámenia sa nemusia zobrazovať, pretože osvetlenie okraja závisí od typu oznámení.

Zobrazenie oznámení v kontextovom okne

Ked' dostanete oznámenie s bočným osvetlením, otvorením kontextového okna môžete rýchlo zobraziť jeho obsah a vykonať dostupné činnosti. Napríklad ak dostanete správu počas sledovania videa alebo hrania hry, môžete si zobraziť správu a reagovať na ňu bez prepnutia obrazovky.

Ked' dostanete oznámenie s bočným osvetlením počas používania aplikácie, potiahnite oznámenie dolu.

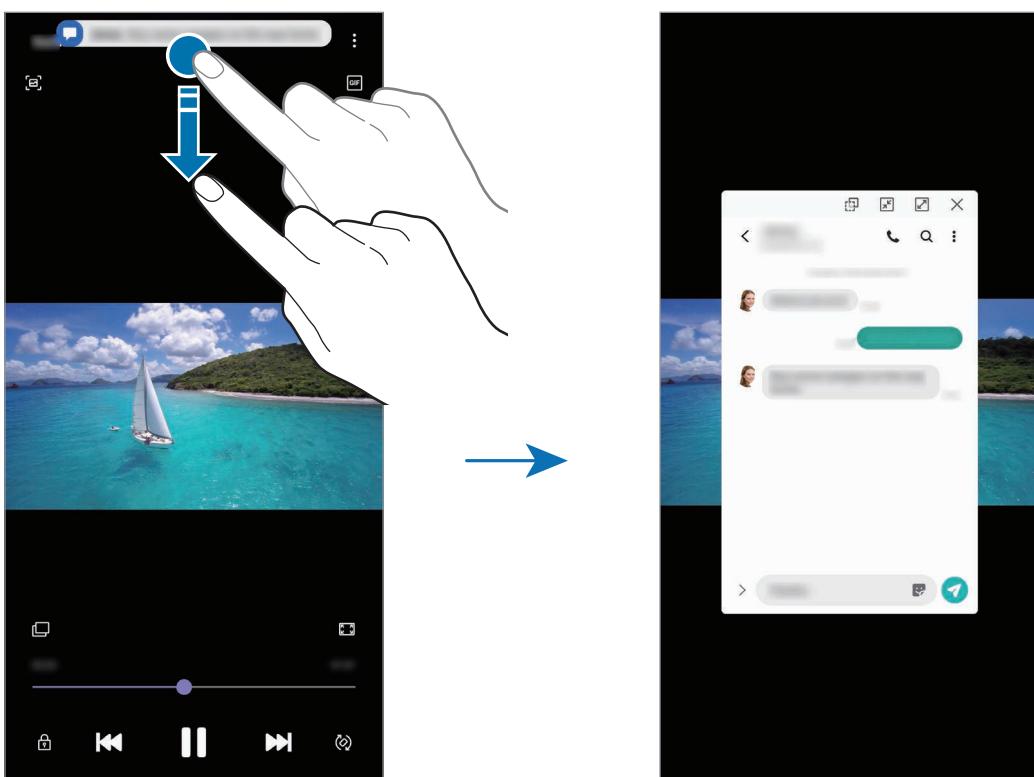

Táto funkcia je dostupná len pri aplikáciách, ktoré podporujú funkciu viacerých okien a osvetlenia okrajov. Ak chcete zobraziť podporované aplikácie, spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Zobrazenie** → **Bočný displej** → **Bočné osvetlenie** → **Zvoliť aplikácie**.


Viac okien

Úvod


Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

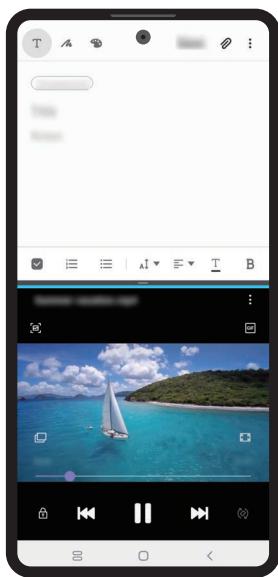


Rozdelené zobrazenie na displeji

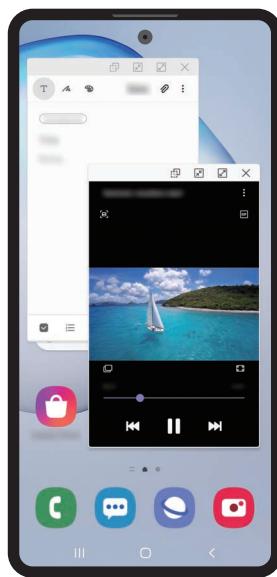

Kontextové zobrazenie

Rozdelené zobrazenie na displeji

- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo doprava, tuknite na ikonu aplikácie a potom tuknite na položku **Otvoriť v zobrazení s rozdelenou obrazovkou**.
V hornom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.
- 3 V spodnom okne vyberte potiahnutím doľava alebo doprava ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname naposledy použitých aplikácií, tuknite na tlačidlo Domov alebo tlačidlo Späť a vyberte aplikáciu.

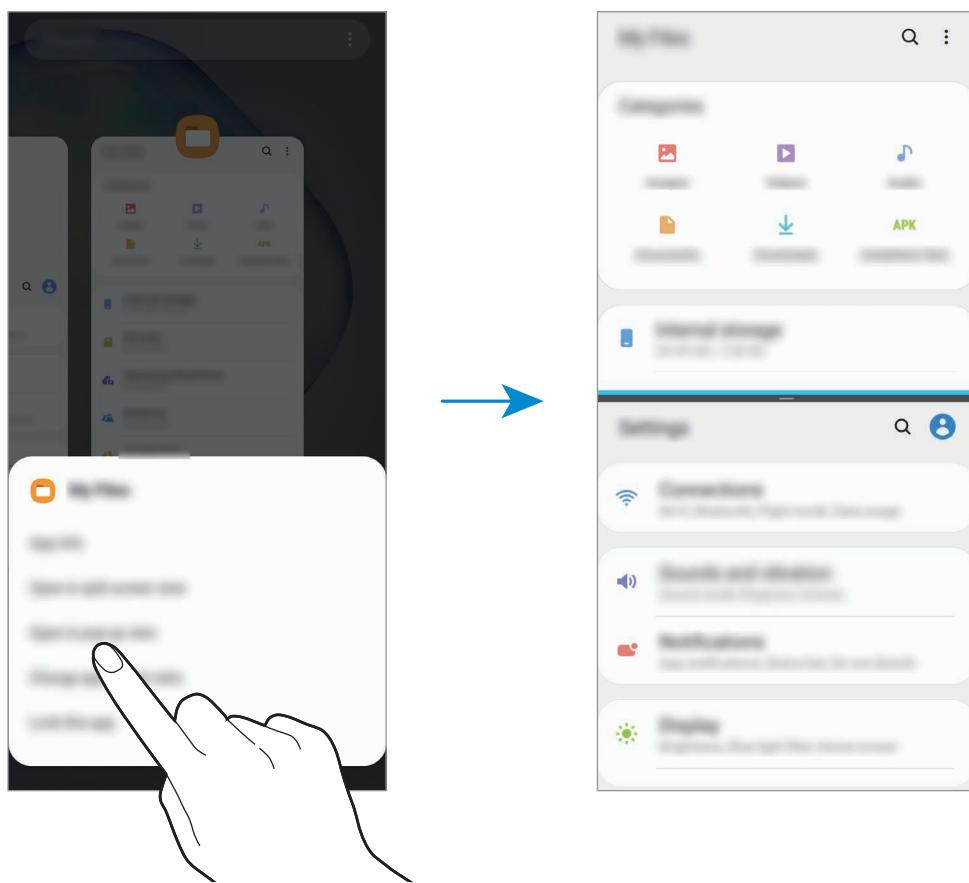


Nastavenie veľkosti okna

Potiahnutím pruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien. Keď pruh medzi oknami aplikácií potiahnete k hornému alebo spodnému okraju displeja, okno sa maximalizuje.

Kontextové zobrazenie

- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo doprava, tuknite na ikonu aplikácie a potom tuknite na položku **Otvoriť v kontextovom zobrazení**.

Obrazovka aplikácií sa zobrazí v kontextovom zobrazení.

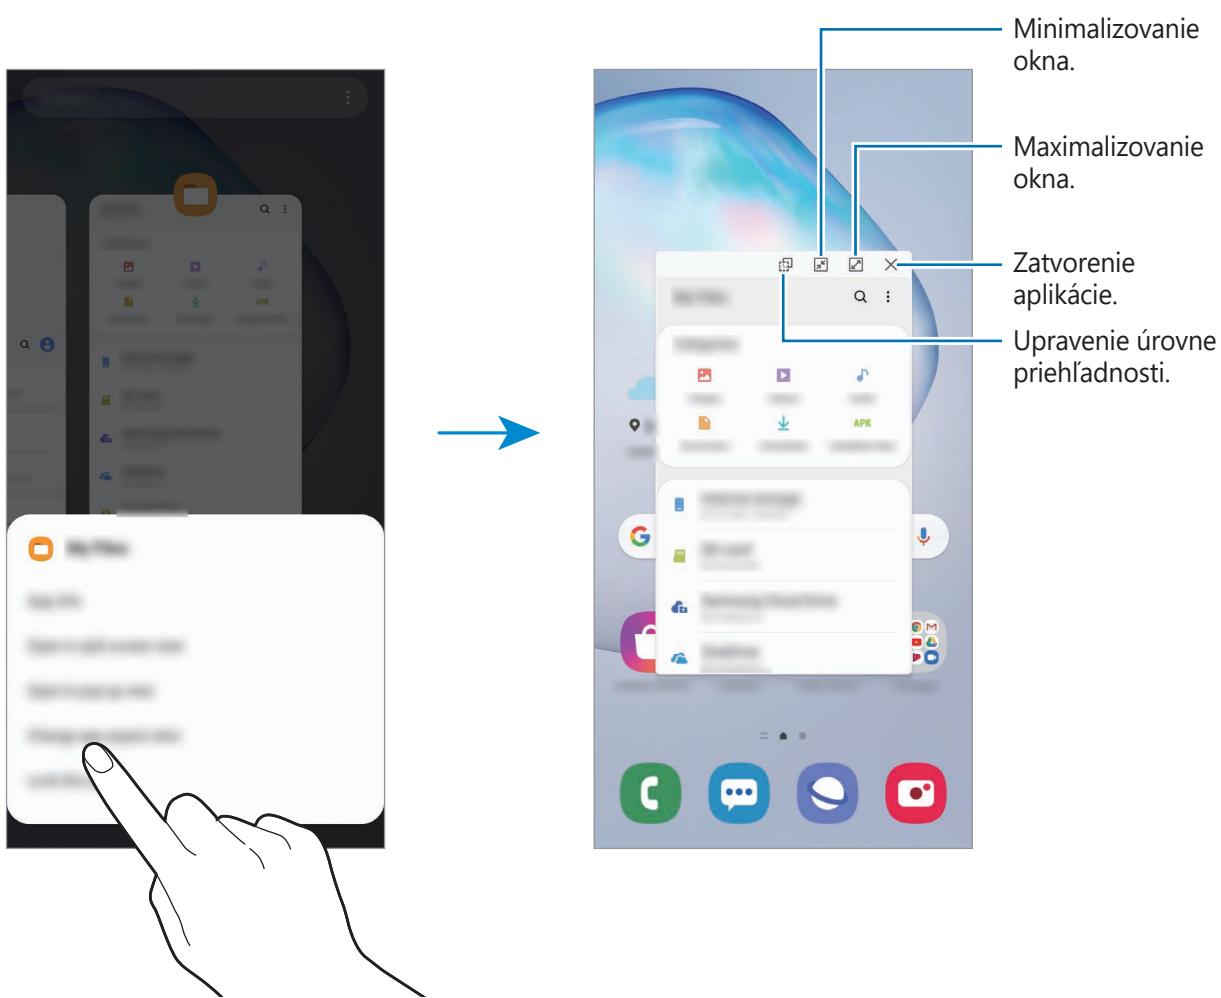

Presúvanie kontextových okien

Ak chcete kontextové okno presunúť, tuknite na panel nástrojov v okne a presuňte ho na nové miesto.

Samsung Health

Úvod

Aplikácia Samsung Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej kondície. Môžete tiež porovnať svoj počet krokov s inými používateľmi aplikácie Samsung Health, súťažiť s priateľmi a zobrazovať zdravotné rady.


Používanie aplikácie Samsung Health

Spustite aplikáciu **Samsung Health**. Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov na obrazovke.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti k dispozícii.

Ak chcete pridať položky na domovskú obrazovku Samsung Health, tuknite na **Spravovať položky** v spodnej časti zoznamu nástrojov sledovania a tuknite na na položkách, ktoré chcete pridať.

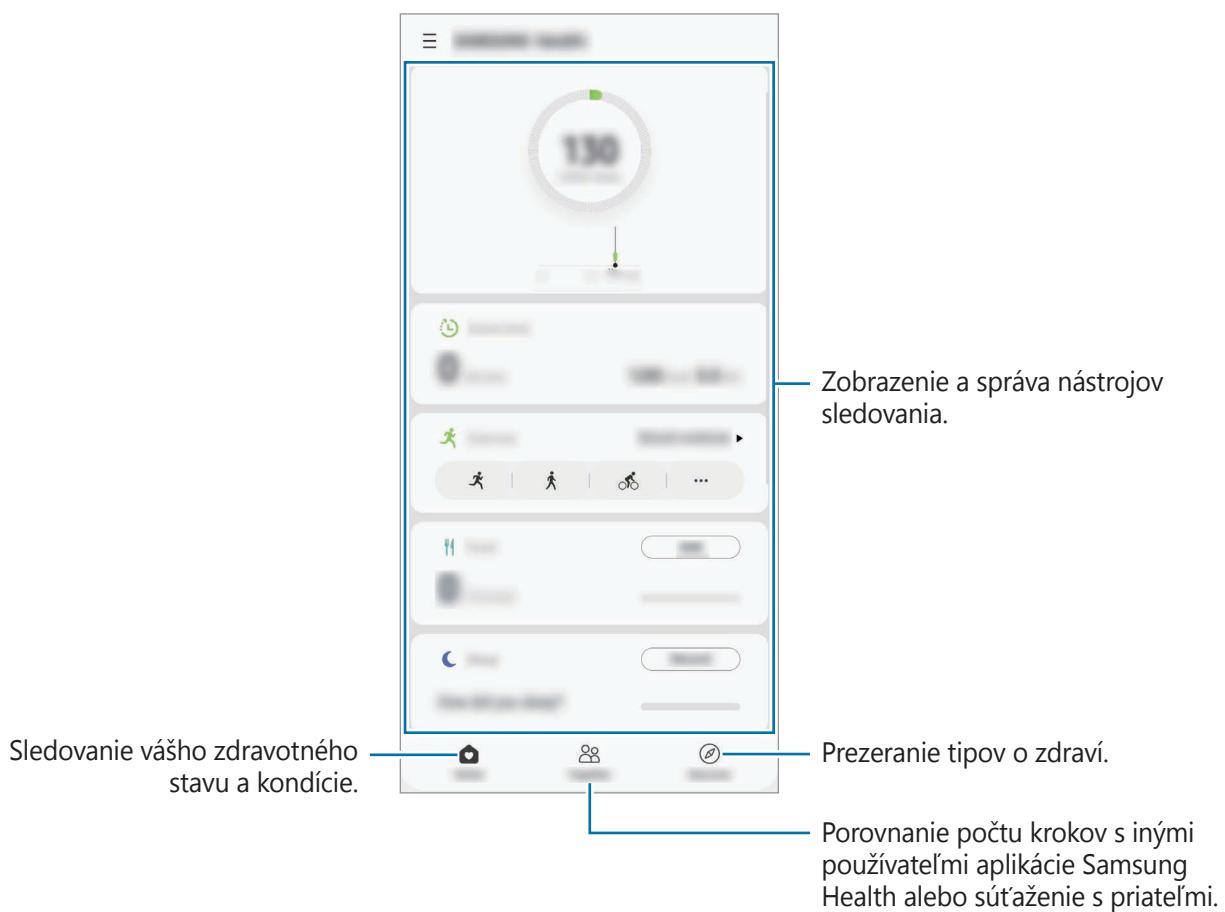

Spolu


Karta SPOLOČNE umožňuje nastaviť cieľové počty krokov a súťažiť s priateľmi. Môžete pozvať priateľov, aby ste spoločne kráčali, nastaviť cieľové počty krokov, súťažiť vo výzvach a pozrieť si svoju pozíciu.

Na domovskej obrazovke aplikácie Samsung Health tuknite na položku **Spolu**.

Kroky

Zariadenie počíta počet prejdených krokov a meria prejdenú vzdialenosť.

Na domovskej obrazovke aplikácie Samsung Health tuknite na nástroj na sledovanie krokov.

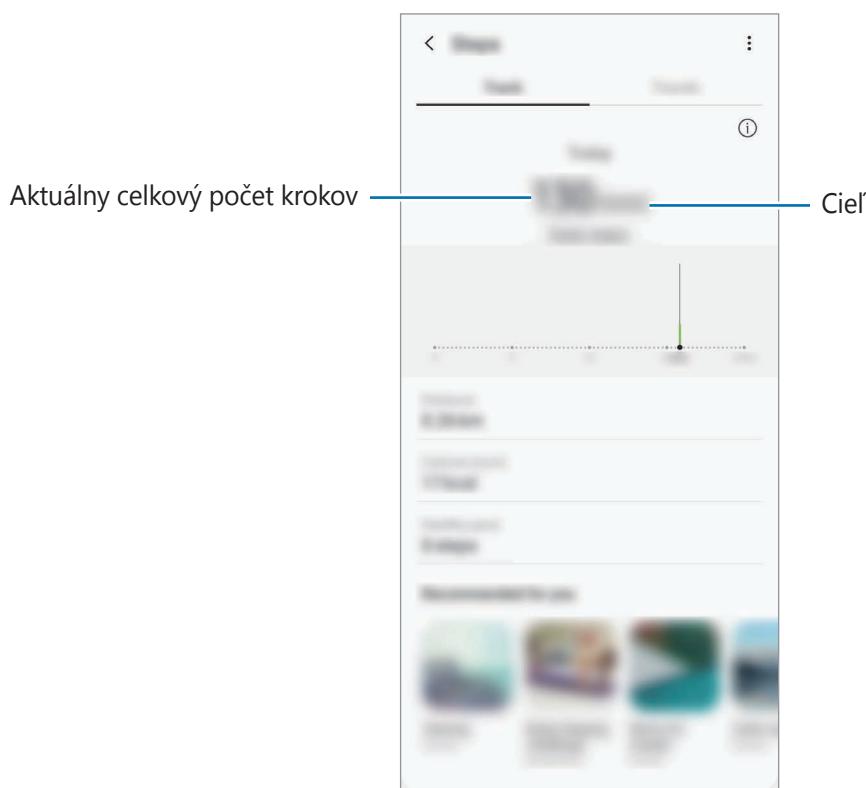

- Medzi sledovaním krokov a zobrazením počtu krokov v nástroji na sledovanie krokov môže nastať krátke oneskorenie. Okrem toho môže byť zobrazenie kontextového okna s informáciou o dosiahnutí cieľa mierne oneskorené.
- Ak nástroj na sledovanie krokov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu ovplyvniť počítanie krokov.
- Na paneli oznámení môžete kontrolovať svoje aktuálne kroky. Ak chcete oznámenia vypnúť, na domovskej obrazovke Samsung Health postupne tuknite na položky → → **Oznámenia** a potom tuknutím deaktivujte prepínač **Kroky** pod položkou **Kategórie**.

Prípadne otvorte panel oznámení, tuknite a podržte oznámenie, a potom tuknutím deaktivujte prepínač.

Ďalšie informácie

- Aplikácia Samsung Health je určená len na účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a nie je určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.
- Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie, ktoré možno pridať do aplikácie Samsung Health, sa môžu meniť v závislosti od krajiny z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím si musíte skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
- Aplikácie Samsung Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie Samsung Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii Samsung Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazat' osobné údaje v ponuke Nastavenia. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
- Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung alebo s vybranými kompatibilnými službami tretích strán, ako aj s niektorými ďalšími pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z aplikácie Samsung Health prostredníctvom týchto ďalších služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vaším výslovným súhlasom.
- Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami budte opatrní.
- Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
- Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov platné pre aplikáciu Samsung Health.

Samsung Members

Samsung Members ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielat' otázky a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy. Aplikácia **Samsung Members** vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.

-  Ak chcete odoslať odozvu alebo komentáre, je potrebné prihlásiť sa do konta Samsung.
Viac informácií nájdete v časti [Konto Samsung](#).


Samsung Notes

Úvod

Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním rukou či kreslením na obrazovku. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.

Vytváranie poznámok

- 1 Spustite aplikáciu **Samsung Notes** a tuknite na možnosť .
- 2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku.

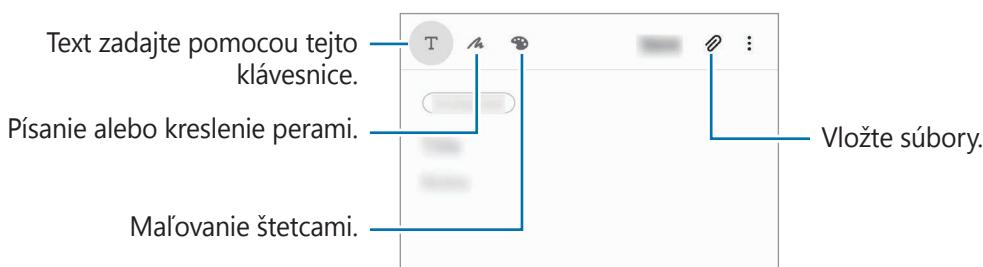

- 3 Po skončení vytvárania poznámky tuknite na položku **Uložit'**.

Vytváranie poznámok písaním rukou

Na obrazovke vytvárania poznámky tuknite na , ak chcete písat alebo kresliť perom S Pen.


Ak obrazovku zväčšíte roztahnutím dvoch prstov po obrazovke, písanie bude jednoduchšie.



Úprava obľúbených pier


Pridajte si k obľúbeným položkám rôzne štýly pier. Potom si medzi nimi môžete jednoducho vyberať.

Na obrazovke vytvárania poznámky tuknite na položku .

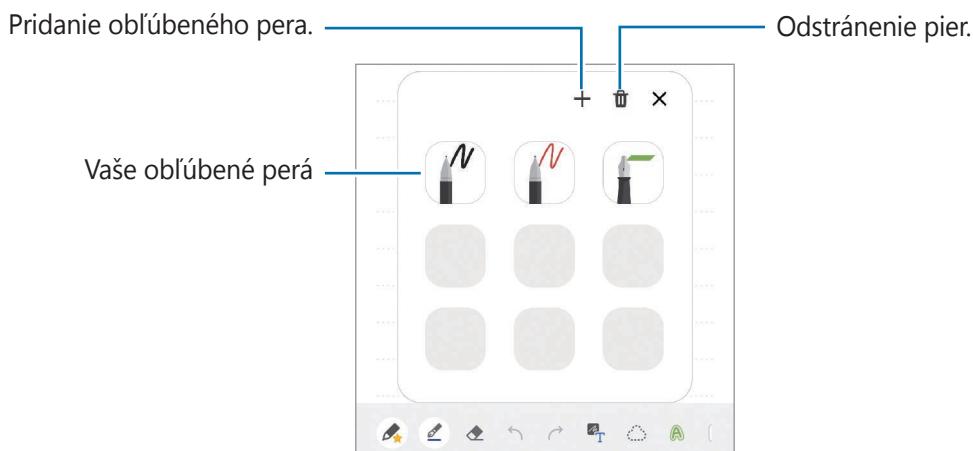

Zmena nastavení pera

Pri písaní alebo kreslení na obrazovke tuknite na položku , čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary alebo farbu pera.

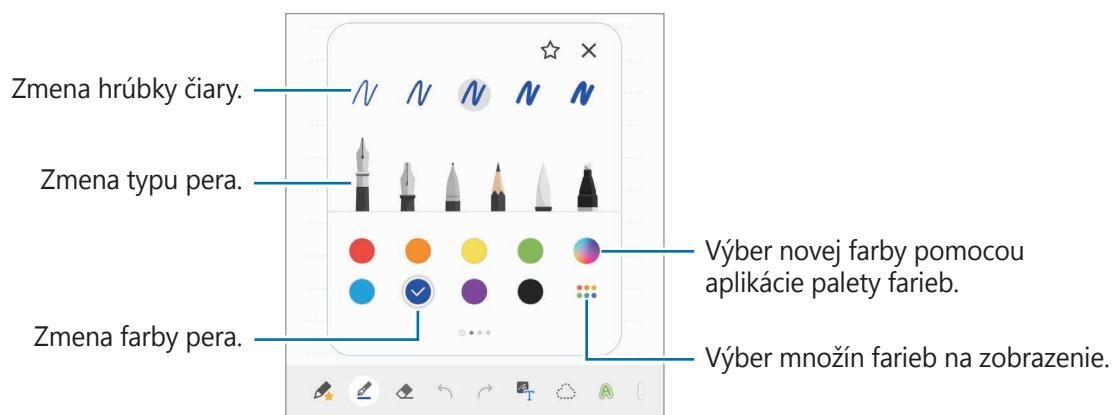

Používanie gumeny

Ak chcete vymazať rukopis z poznámky, tuknite na položku a vyberte oblasť, ktorú chcete vymazať. Prípadne stlačte a podržte tlačidlo pera S Pen a vyberte oblasť.

Ak chcete zmeniť typ gumy, tuknite ešte raz na položku .

- **Vymazávať podľa čiary:** Vymazanie vybranej čiary.

- **Vymazávať podľa oblasti:** Vymazanie len vybranú oblasť. Veľkosť nástroja Guma môžete upraviť potiahnutím posuvného ovládača nastavenia veľkosti.
- **Vymaz. všetko:** Vymazanie celej poznámky.



Aj pri menšej gume sa vám nemusí podaríť presne vymazať zamýšľanú časť.


Používanie jednoduchého panela na písanie

Na jednoduchšie vkladanie rukopisu môžete použiť jednoduchý panel na písanie.

Ked' píšete alebo kreslíte na jednoduchom paneli na písanie, váš rukopis sa automaticky upraví a vloží medzi riadky vo vstupnom poli.

- 1 Na hlavnej obrazovke Samsung Notes tuknite na → → **Doplinky** a aktivujte spínač **Jednoduchá písacia podložka**.
- 2 Na obrazovke vytvárania poznámok potiahnite prstom na paneli nástrojov v spodnej časti obrazovky smerom doľava a tuknite na možnosť

Vstupné pole sa zväčší a zobrazí sa ako jednoduchý panel na písanie.

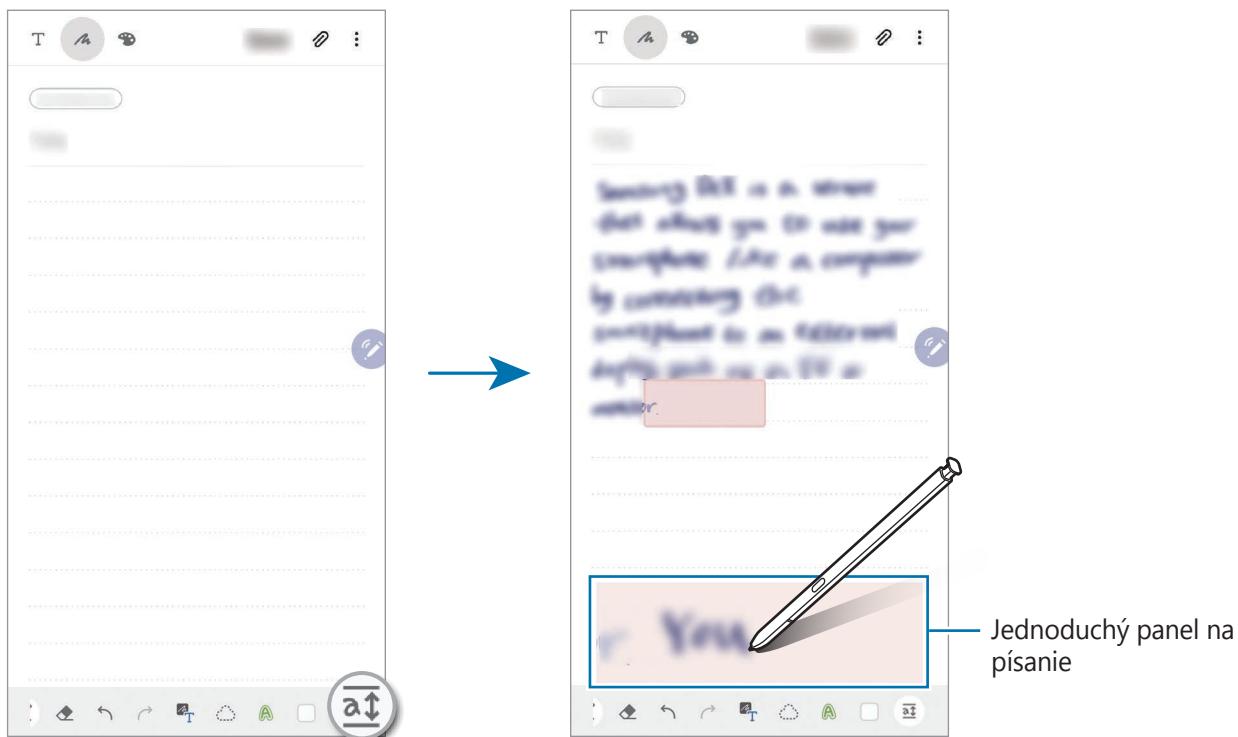

Úprava poznámok písaných rukou


Poznámky písané rukou môžete upravovať pomocou rôznych možností úpravy, ako napríklad vystrihnutie, presunutie, zmena veľkosti alebo transformácia.

1 Ked' je na poznámke písmo písané rukou, tuknite na položku .

Ak chcete zmeniť tvar výberu, tuknite na položku  ešte raz.

2 Ak chcete poznámku vybrať, tuknite na ňu alebo okolo nej nakreslite čiaru.

- Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potom ju potiahnite na nové miesto.
- Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, tuknite na vstup a potiahnite roh zobrazeného rámčeka.

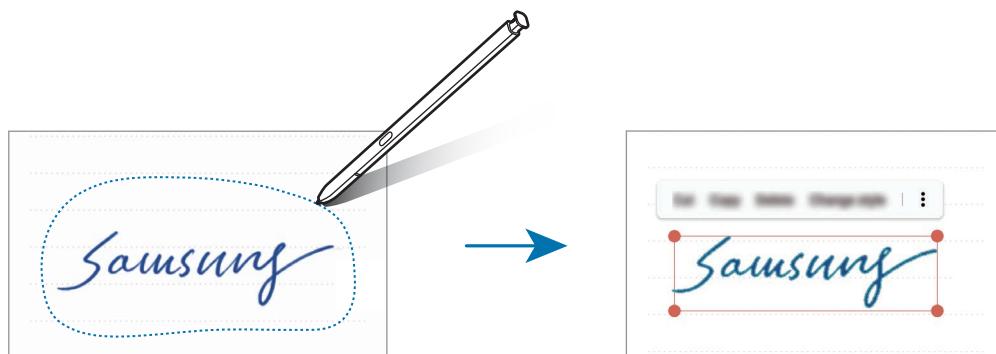


3 Upravte vstup pomocou dostupných možností.

- **Vystrihnúť:** Vystrihnutie poznámky. Ak ju chcete na inom mieste prilepiť, tuknite na dané miesto, podržte ho a potom tuknite na položku **Vložiť**.
- **Kopírovať:** Skopírovanie poznámky. Ak ju chcete na inom mieste prilepiť, tuknite na dané miesto, podržte ho a potom tuknite na položku **Vložiť**.
- **Zmazat:** Odstránenie poznámky.
- **Zmena štýlu:** Zmena štýlov. Vyberte si farbu či hrúbku čiary a tuknite na možnosť **Hotovo**.
-  → **Extrah. text:** Extrahujte text z vybranej oblasti. Ak chcete vložiť alebo skopírovať text do poznámky, tuknite na položku **Vložiť** alebo **Kopírovať**.
-  → **Dopredu:** Odoslanie vstupu do popredia.
-  → **Dozadu:** Odoslanie vstupu do pozadia.

Zmena štýlov


Môžete si meniť štýly rukopisu a kresieb.

- 1 Po napísaní alebo nakreslení obsahu na obrazovke dvakrát tuknite na možnosť .
- 2 Zvoľte si požadovanú farbu alebo hrúbku čiary.
- 3 Nasmerujte pero S Pen tam, kde chcete použiť štýl.
Zobrazí sa ikona .
- 4 Ťuknite na miesto, kde chcete zmeniť štýl.

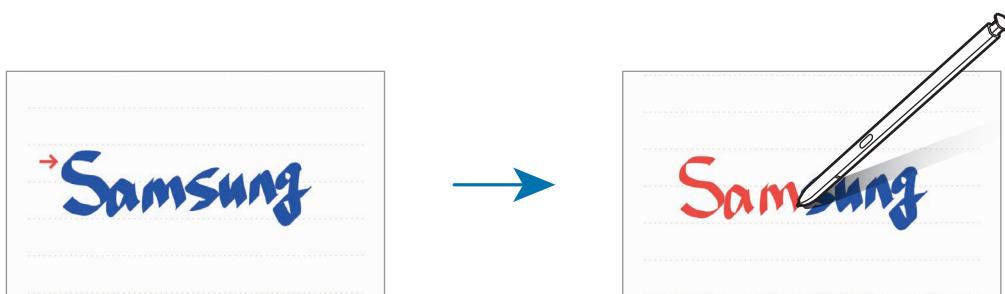

Konverzia rukopisu na text

Po skončení písania na obrazovke na ňu tuknite prstami. Ak chcete vybrať celý svoj písaný text na aktuálnej strane, tuknite na . V okne ukážky sa zobrazia možnosti. Ak chcete rukopis nahradíť textom, tuknite na položku **Konvertovať**.

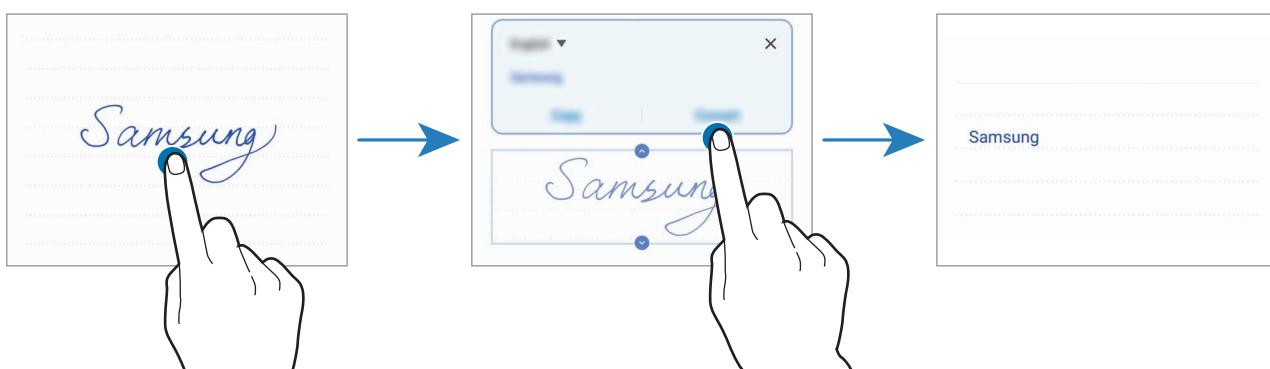


Maľovanie štetcami

Na obrazovke vytvárania poznámky môžete tuknutím na položku maľovať rôznymi štetcami.

Po skončení vložte maľbu do poznámky tuknutím na položku **Hotovo**.

Svoju maľbu môžete odoslať do služby PENUP a zdieľať ju s ostatnými používateľmi.

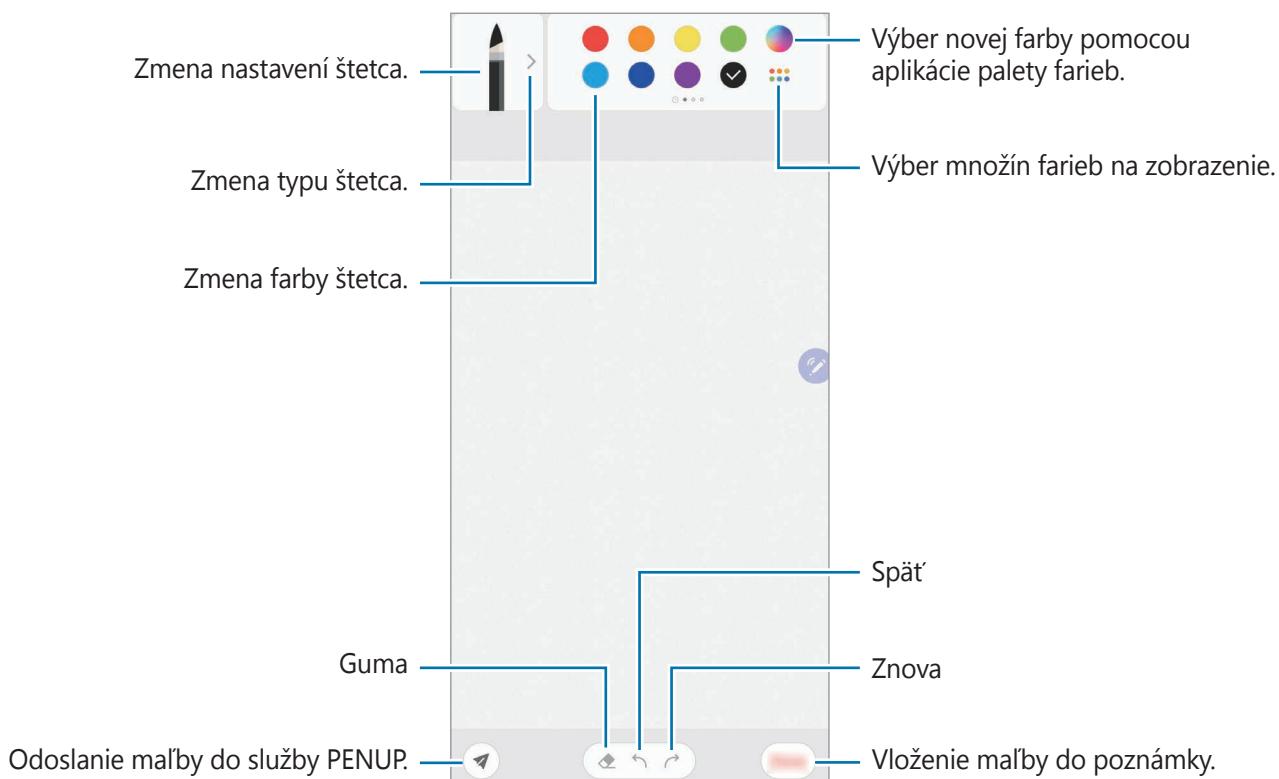

Pripnutie poznámky na domovskú obrazovku

Poznámku môžete pripnúť na domovskú obrazovku a rýchlo ju zobraziť alebo otvoriť a upraviť.

- 1 Spustite aplikáciu **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a potom tuknite na položky → **Pripnúť na domovskú obrazovku**.
Poznámka sa pridá na domovskú obrazovku.

Uloženie poznámky ako pripomenutie

Poznámku si môžete uložiť ako pripomenutie a pozrieť si ju neskôr.

- 1 Spustite aplikáciu **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a potom postupne tuknite na položky → **Odoslať do apl. Reminder**.
Poznámka sa automaticky uloží ako pripomenutie.

Odstránenie poznámok

1 Spustite aplikáciu **Samsung Notes**.

2 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.


Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.

3 Ťuknite na položku **Zmazat**.

PENUP

Úvod

PENUP je sociálna siet' na zdieľanie umeleckých diel nakreslených perom S Pen. Odosielajte svoje umelecké diela, prezerajte si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy.

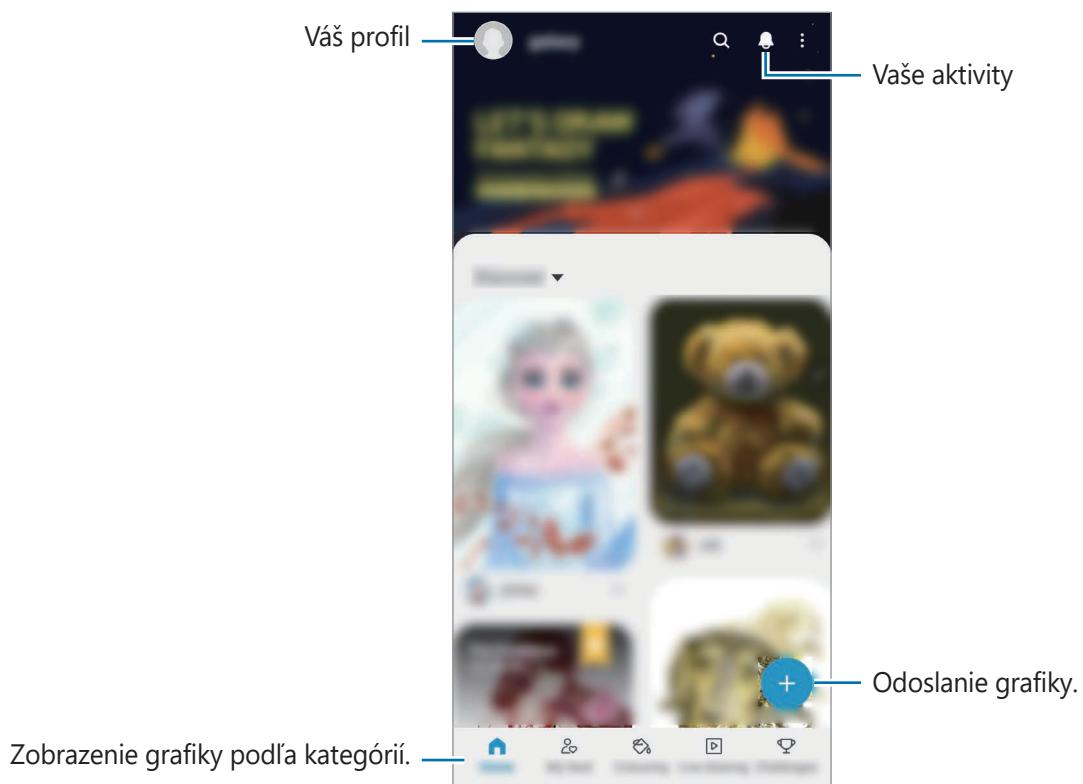

Do služby PENUP sa môžete prihlásiť pomocou konta Samsung alebo iných kont sociálnych sietí.

Odosielanie uměleckých diel

- 1 Spustite aplikáciu **PENUP** a tuknite na položku .
 - 2 Vyberte možnosť:
 - Tuknite na položku **Koncepty**, vyberte kontakt a potom tuknite na položku **Hotovo**.
 - Tuknite na položku **Z Galéria**, vyberte si obrázok na zverejnenie a potom tuknite na možnosť **Hotovo**.
 - Tuknite na možnosť **Kreslenie na fotografie**, vyberte si možnosť na zhotovenie fotografie alebo si vyberte fotografiu, nakreslite na ňu niečo a potom tuknite na možnosť **Hotovo**.
 - Tuknite na položku **Kresba**, vyberte obrázok a potom tuknite na možnosť **Hotovo**.
 - 3 Tuknite na **Uložit' a uverejniť**.
Ak chcete pre svoj výtvor použiť filter, tuknite na možnosť **Vyberte filter**, zvoľte si požadovaný filter a potom tuknite na možnosť **Ďalej**.
-  Táto možnosť sa nezobrazí v prípade, že zvolíte možnosť **Z Galéria**.
- 4 Zadajte názov, opis a hashtag.
 - 5 Tuknite na možnosť **Uverejniť**.

Odosielanie uměleckého diela z iných aplikácií

Ak chcete umělecké dielo odoslať z aplikácie **Galéria** alebo iných aplikácií na kreslenie, vyberte umělecké dielo z aplikácie a postupne tuknite na položky  → **PENUP**.


Vyfarbovanie obrázkov

Pomocou rôznych farieb si vytvorte vlastné umělecké dielo.

- 1 Spustite aplikáciu **PENUP** a tuknite na položku **Maľovanka**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Tuknite na možnosť **Začať vyfarbovanie**.
- 4 Po skončení tuknite na položku **Hotovo**.

Dynamická kresba


Kreslite súčasne s videom s postupom, ktoré zobrazuje proces kreslenia obrázka. Jednoducho si tak môžete nakresliť pekný obrázok.

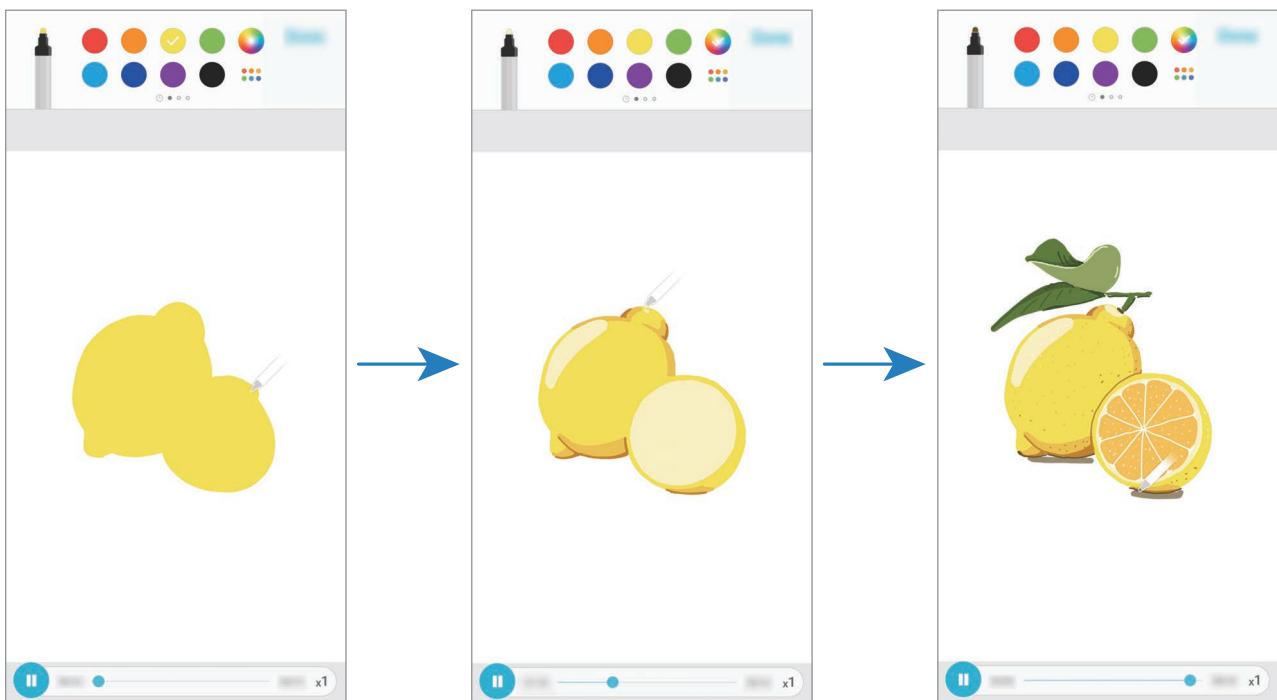

- 1 Spustite aplikáciu **PENUP** a tuknite na položku **Dynamická kresba**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Tuknite na možnosť **Naučiť sa kresliť**.
- 4 Ak chcete kresliť na obrázok, tuknite na možnosť **II**, čím prehrávanie pozastavíte. Rýchlosť prehrávania môžete zmeniť tuknutím na **x1**.
- 5 Po skončení tuknite na položku **oculars icon**. Originálny obrázok sa skryje a zobrazí sa vám obrázok, ktorý kreslíte.

Kreslenie fotografie

Kreslite si obrázky na fotografie a uložte si ich ako vlastné diela. Zvoľte si fotografiu z **Galéria** alebo nasmínajte fotografiu a pokreslite ju. Po skončení kresenia si po skrytí fotografie môžete prezrieť svoj obrázok.

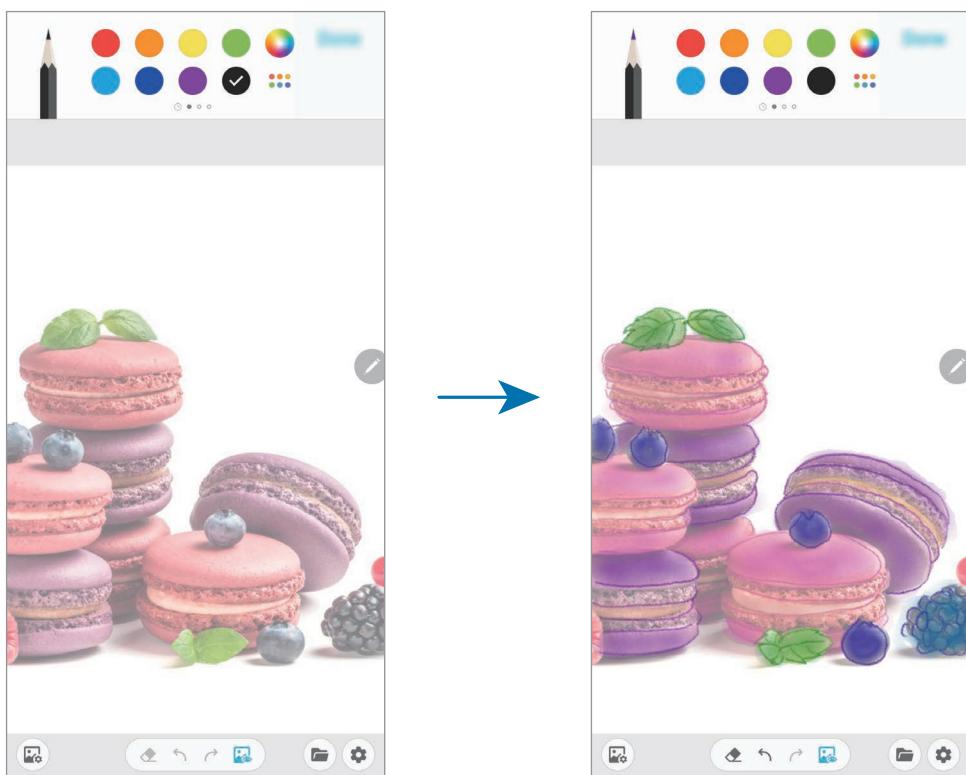

- 1 Spustite aplikáciu **PENUP**.
 - 2 Ťuknite na → **Kreslenie na fotografie**.
 - 3 Ťuknite na **Odfotografovať**, zhotovte fotografiu a potom tuknite na možnosť **OK**.
Prípadne tuknite na možnosť **Vybrať v Galérii** a zvoľte si fotografiu.
 - 4 Vyberte si oblasť kresenia, nastavte úroveň priehľadnosti alebo použite skicový filter a potom tuknite na možnosť **Hotovo**.
Vybraná oblasť sa pridá ako pozadie.
 - 5 Kreslite na fotografiu.
 - 6 Po skončení tuknite na položku .
- Fotografia sa skryje a zobrazí sa vám obrázok, ktorý kreslíte.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable je aplikácia, ktorá vám umožňuje spravovať svoje prenosné zariadenia. Keď pripojíte svoje zariadenie k prenosnému zariadeniu, môžete prispôsobiť nastavenia a aplikácie prenosného zariadenia.

Spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**.

Ak chcete pripojiť svoje zariadenie k prenosnému zariadeniu, tuknite na položku **Začať**. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie. Ďalšie informácie o spôsobe pripojenia a používaní prenosného zariadenia s vaším zariadením nájdete v používateľskej príručke prenosného zariadenia.

Kalendár


Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo pripomienok do plánovača.

Vytváranie udalostí

1 Spustite aplikáciu **Kalendár** a tuknite na položku  alebo dvakrát tuknite na dátum.

Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, tuknite na dátum a tuknite na položku .

2 Vstúpte do podrobností udalosti.

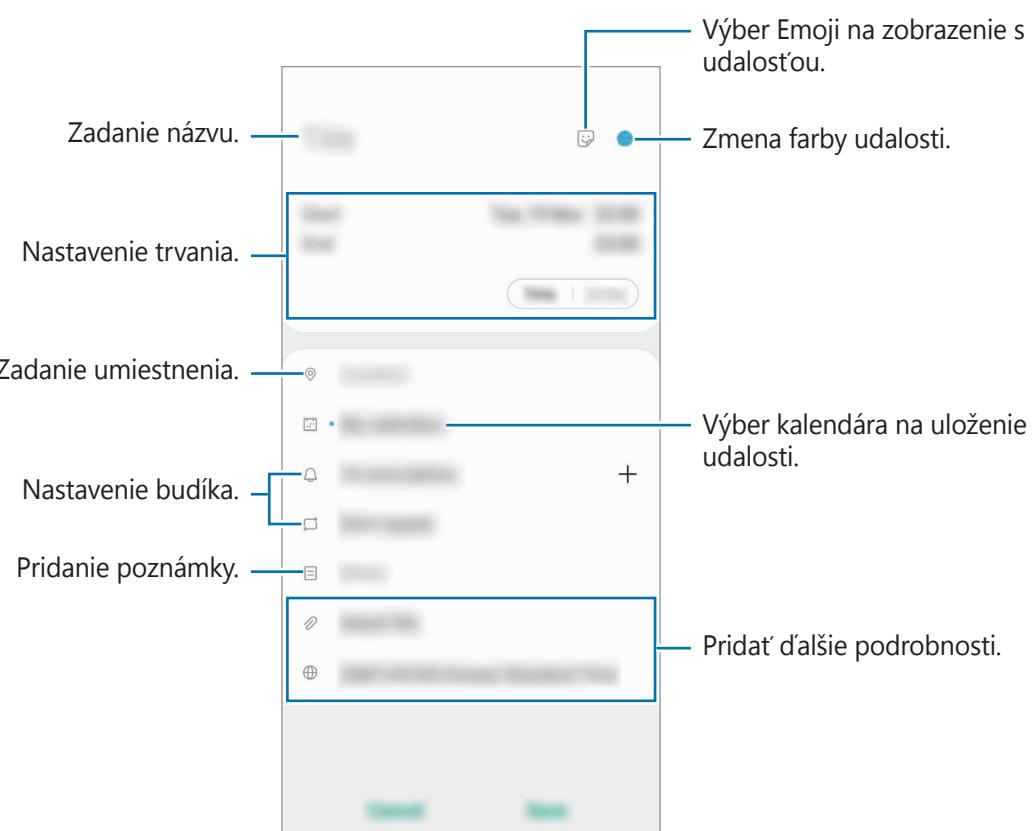

3 Ťuknutím na tlačidlo **Uložiť** udalosť uložíte.

Vytváranie pripomenuťí

V nastavenom čase alebo mieste budete dostávať oznámenia pre každé pripomenutie a môžete si tiež pre každé pripomenutie vytvoriť úlohy ako pripomienky. Spustite aplikáciu **Kalendár** a postupne tuknite na položky → **Reminder**. Aplikácia **Reminder** sa spustí. Viac informácií nájdete v časti [Reminder](#).

Synchronizácia udalostí s vašimi kontami

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** a potom vyberte konto, s ktorým sa má vykonáť synchronizácia.
- 2 Ťuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom tuknutím na prepínač **Kalendár** túto funkciu aktivujte.
V prípade účtu Samsung tuknite na položku → **Nastavenia synchronizácie** a tuknutím na prepínač **Kalendár** ho aktivujete.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, spustite aplikáciu **Kalendár** a postupne tuknite na položky → → **Pridať nové konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený modrý kruh.

Rádio

Počúvanie FM rádia


Spustite aplikáciu **Rádio**.

Pred použitím tejto aplikácie musíte pripojiť slúchadlá, ktoré slúžia ako anténa rádia.



Ked' FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu.

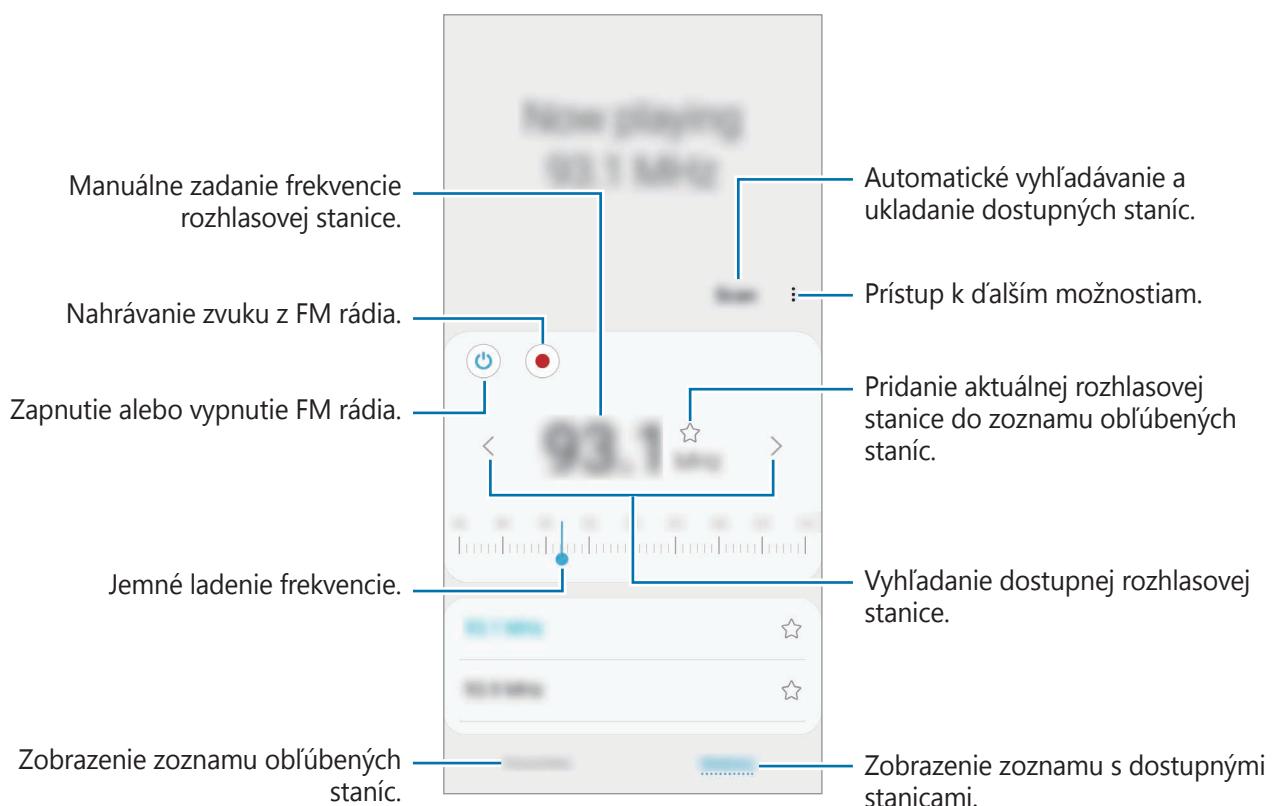

Prehrávanie prostredníctvom reproduktorov

Rádio môžete pripojených slúchadiel počúvať aj cez reproduktor.

Ťuknite na položku → **Prehrať cez reproduktor.**

Vyhľadávanie rozhlasových staníc

Spustite aplikáciu **Rádio**.

Ťuknite na položku **Vyhľať**. FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu.


Hlasový záznamník

Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete používať rôzne režimy záznamu v rôznych situáciach.

Vytváranie hlasových nahrávok

- 1 Spustite aplikáciu **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
 - Ak chcete nahrávanie pozastaviť, tuknite na položku .
 - Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku tuknutím na položku **ZÁLOŽKA**.

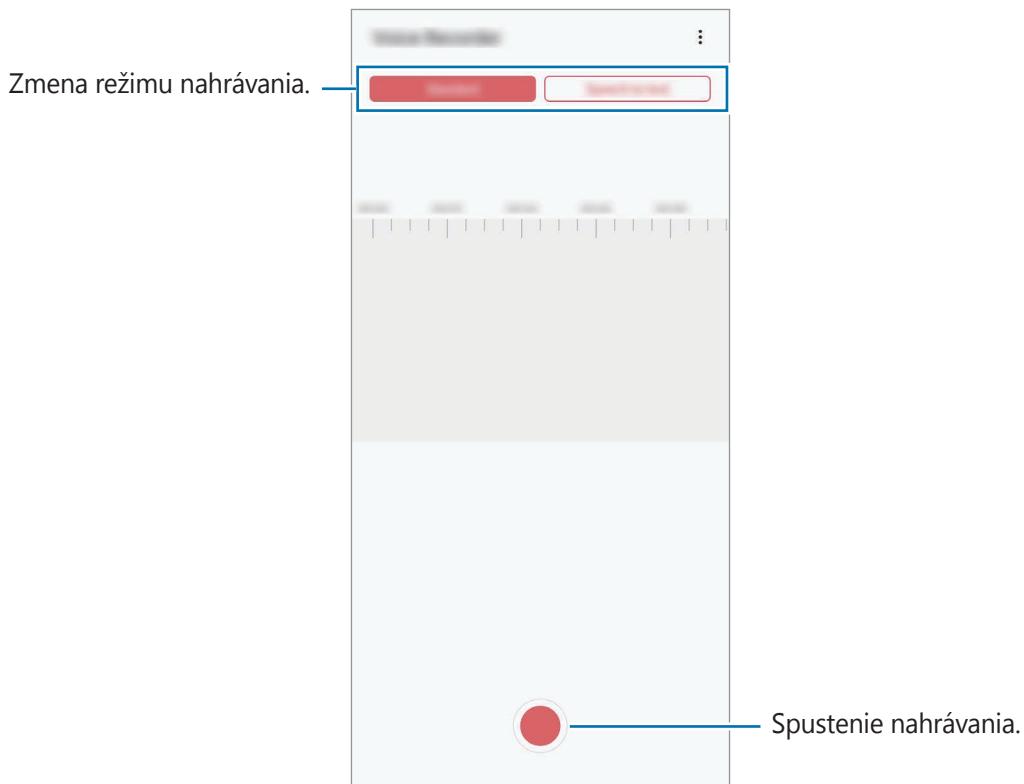

- 3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, tuknite na položku .
- 4 Zadajte názov súboru a tuknite na možnosť **Uložiť**.

Zmena režimu nahrávania

Spustite aplikáciu **Hlasový záznamník**.

V hornej časti obrazovky nahrávania hlasu vyberte režim.

- **Štandardný:** Toto je štandardný režim nahrávania.
- **Reč na text:** Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho konvertuje na text na obrazovke. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne.



Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok tuknutím na aktuálny jazyk.

Moje súbory

Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.

Spustite aplikáciu **Moje súbory**.

Zobrať súbory, ktoré sú uložené v každom ukladacom priestore.

Ak chcete skontrolovať nepotrebné údaje a uvoľniť ukladací priestor zariadenia, tuknite na položku **Analyzovať úložisko**.

Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, tuknite na položku **Q**.

Hodiny

Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétné trvanie.

Budík

Spustite aplikáciu **Hodiny** a tuknite na položku **Budík**.

Nastavenie budíkov

V zozname budíkov tuknite na položku +, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom tuknite na položku **Uložiť**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, tuknite na pole pre zadanie času.

Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov tuknite na prepínač vedľa budíka.

Vypnutie budíkov

Ak chcete zastaviť budenie, tuknite na položku **Zrušiť**. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, tuknutím na položku **Posunúť budík** zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.

Odstránenie budíkov

Tuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom tuknite na položku **Odstrániť**.

Svetový čas

Spustite aplikáciu **Hodiny** a tuknite na položku **Svetový čas**.

Vytváranie hodín

Tuknite na položku , zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na mape a potom tuknite na položku **Pridať**.

Na použitie konvertora časových pásiem postupne tuknite na položky → **Prevodník časových pásiem**.

Odstránenie hodín

Tuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom tuknite na položku **Odstrániť**.

Stopky

- 1 Spustite aplikáciu **Hodiny** a tuknite na položku **Stopky**.
- 2 Ak chcete zistíť trvanie udalosti, tuknite na položku **Štart**.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, tuknite na položku **Medzičas**.
- 3 Tuknutím na položku **Stop** meranie trvania zastavíte.
 - Ak chcete načasovanie vynulovať, tuknite na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať časy okruhov, tuknite na položku **Resetovať**.

Časovač

1 Spustite aplikáciu **Hodiny** a tuknite na položku **Časovač**.

Na pridanie často používaného časovača tuknite na možnosť +, nastavte trvanie a názov a potom tuknite na možnosť **Pridať**.

2 Nastavte trvanie a tuknite na položku **Start**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadat trvanie, tuknite na pole pre zadanie času.

3 Tuknite na položku **Zrušiť**, keď sa časovač spustí.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.


Spustite aplikáciu **Kalkulačka**.

- : Zobrazenie histórie výpočtov. Ak chcete história vymazať, tuknite na položku **Vymazat' história**. Ak chcete zatvoriť panel s historiou počítania, tuknite na položku .
- : Použitie nástroja na prepočet jednotiek. Rôzne hodnoty, napríklad plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádztať na iné jednotky.
- : Zobrazenie vedeckej kalkulačky.

Game Launcher

Úvod

Game Launcher zhromažďuje hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom mieste s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hráť tak hry jednoduchšie.

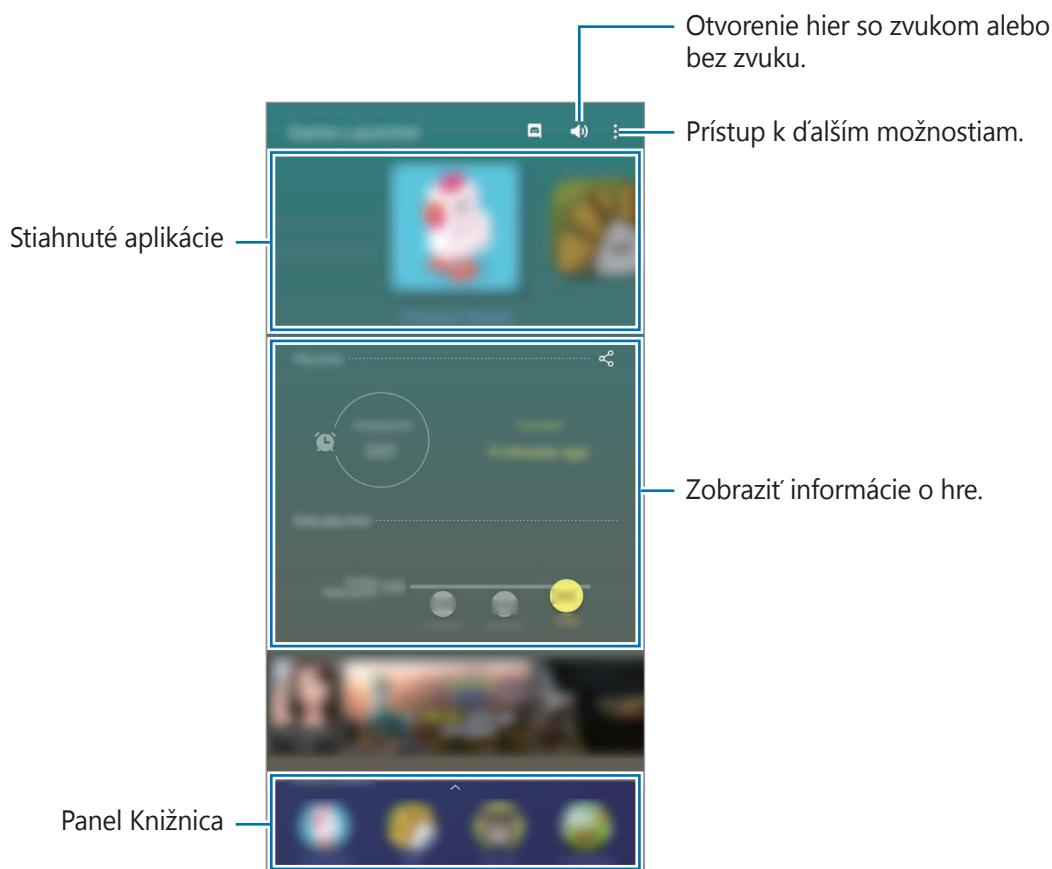

Používanie funkcie Game Launcher

1 Spustite aplikáciu **Game Launcher**.

 Ak sa aplikácia **Game Launcher** nezobrazuje, spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položku **Pokročilé funkcie** a potom tuknutím na prepínač **Game Launcher** túto funkciu aktivujte.

2 Potiahnite panel Knižnica smerom nahor a tuknite na hru.

 Hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Store** sa automaticky zobrazia na obrazovke Game Launcher. Ak nevidíte svoje hry, potiahnite panel Knižnica smerom nahor a tuknite na **⋮ → Pridať aplikácie**.

Odstránenie hry z Game Launcher

Ťuknite na hru, podržte na jej prst a tuknite na položku **Odstrániť z Game Launcher**.

Zmena režimu výkonu

Môžete zmeniť režim výkonu.

Spustite aplikáciu **Game Launcher**, tuknite na položku → **Výkon hry** → **Výkon hry** a vyberte požadovaný režim.

- **Dôraz na úsporu energie:** Počas hrania sa bude šetriť výkon batérie.
- **Vyvážený:** Výkon a spotreba batérie budú vyrovnané.
- **Dôraz na výkon:** Ten najlepší herný výkon.



Efektívnosť využívania energie batérie sa môže lísiť v závislosti od hry.

Game Booster

Úvod


Game Booster vám umožní hrať hry vo vylepšenom prostredí a v paneli Game Booster vám prináša užitočné možnosti.

Používanie funkcie Game Booster

Ak chcete otvoriť panel Game Booster počas hrania hier, na naviacačnom paneli tuknite na položku . Ak je naviacačný panel skrytý, zobrazte ho potiahnutím prstom nahor od spodného okraja displeja.



Dostupné funkcie sa môžu lísiť v závislosti od hry.

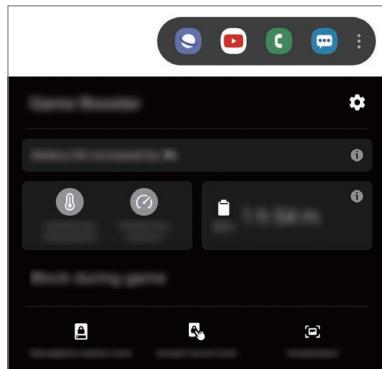

- **⚙️**: Konfigurácia nastavení pre Game Booster.
- **Monitorovanie teploty/Monitorovanie pamäte**: Nastavte zariadenie tak, aby automaticky prispôsobovalo nastavenia s cieľom zabrániť prehrievaniu zariadenia a zastavovalo aplikácie na pozadí, čím sa postará o lepšiu správu pamäte.
- **Blokovať počas hry**: Zablokovanie určitých funkcií počas hrania.
- **Zámok navigačného tlačidla**: Skrytie tlačidiel na navigačnom paneli. Na zobrazenie tlačidiel tuknite na navigačnom paneli.
- **Zámok dotyku obrazovky**: Uzamknutie dotykového displeja počas hrania hry. Na odomknutie dotykového displeja presuňte ikonu uzamknutia ktorýmkoľvek smerom.
- **Snímka obrazovky**: Vyhotovenie snímok obrazovky.

Spúšťanie aplikácií vo vyskakovacích oknách počas hrania hier

Počas hrania hier môžete vo vyskakovacích oknách spúštať aplikácie.

Ťuknite na a zvoľte si aplikáciu spomedzi zoznamu aplikácií.

Ak chcete upraviť zoznam aplikácií, tuknite na položku .

Detská dom. obr.

Úvod

Deťom môžete obmedziť prístup k určitým aplikáciám, nastaviť ich časy používania a nakonfigurovať nastavenia, aby poskytovali zábavné a bezpečné prostredie pre deti pri používaní zariadenia.

Používanie aplikácie Kids Home

Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknutím na položku  (Detská dom. obr.) túto funkciu aktivujte. Zobrazí sa obrazovka aplikácie Kids Home. Pri prvom spustení aplikácie Kids Home alebo po vykonaní obnovenia dát postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie.

Na obrazovke Kids Home zvoľte aplikáciu, ktorú chcete použiť.



Váš nastavený spôsob uzamknutia obrazovky alebo vytvorený kód PIN sa bude používať pri aktivácii funkcie **Rodičovská kontrola** alebo zatvorení aplikácie Kids Home.

Používanie funkcií rodičovskej kontroly

Môžete si nakonfigurovať nastavenia Kids Home a zobraziť si históriu používania.

Na obrazovke aplikácie Kids Home tuknite na položku  → **Rodičovská kontrola** a zadajte svoj odomykací kód.

- **Meno dieťaťa:** Spravovanie profilu vášho dieťaťa.
- **Nastavte dennú dobu hrania:** Obmedzenie času používania pre aplikáciu Kids Home.
- **Denné používanie:** Zobrazenie denného času používania aplikácie Kids Home.
- **Aktivita:** Zobrazenie histórie aktivity aplikácie Kids Home.
- **Často kontaktovaní:** Zobrazenie často používaných kontaktov v aplikácii Kids Home.
- **Výtvory môjho dieťaťa:** Zobrazenie prác vytvorených z aplikácií v aplikácii Kids Home.
- **Povolený obsah:** Kontrola aplikácií alebo obsahu podporovaného aplikáciou Kids Home a ich pridanie.
- **Zobrazit stránku s obsahom:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie stránok obsahu partnerov spoločnosti Samsung na obrazovke Kids Home.

Zatvorenie aplikácie Kids Home

Ak chcete zatvoriť aplikáciu Kids Home, tuknite na tlačidlo Späť alebo tuknite na položku  → **Zavriť Detskú dom. obraz.** a potom zadajte svoj odomykací kód.

SmartThings

Úvod

Ovládajte inteligentné zariadenia a produkty patriace do internetu (IoT) pomocou svojho smartfónu.

- **Pripojenie k zariadeniam v blízkosti:** Rýchle a ľahké pripojenie k zariadeniam v blízkosti, napríklad k slúchadlám Bluetooth alebo k nositeľným zariadeniam.
- **Registrácia a ovládanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov IoT:** Registrácia inteligentných chladničiek, práčok, klimatizácie, čističiek vzduchu, televízorov a produktov pripojených na internet (IoT) na smartfóne a zobrazenie ich stavu alebo ich ovládanie z obrazovky smartfónu.

- **Prijímanie upozornení:** Prijímanie upozornení z pripojených zariadení na smartfóne.
Napríklad keď práčka doperie, môžete prijať upozornenie na smartfóne.



- Aby ste mohli používať aplikáciu SmartThings, váš smartfón a ďalšie zariadenia musia byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Ak chcete úplné používať SmartThings, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- Zariadenia, ktoré môžete pripojiť, sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb. Dostupné funkcie sa môžu lísiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Na chyby ani poruchy pripojených zariadení sa nevzťahuje záruka spoločnosti Samsung. Keď sa v pripojených zariadeniach vyskytnú chyby alebo poruchy, obráťte sa na výrobcu zariadenia.

Pripojenie k zariadeniam v blízkosti

Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhľavné súpravy Bluetooth.



Metódy pripojenia sa môžu lísiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.

- 1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať zariadenie** alebo ťuknite na **+** → **Pridať zariadenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyhľadať**.
- 4 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.

Používanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov IoT

Zobrazenie stavu inteligentných spotrebičov, televízorov a produktov IoT prostredníctvom obrazovky smartfónu. Zariadenia môžete zoskupiť podľa umiestnenia a môžete pridať pravidlá na jednoduché a pohodlné ovládanie zariadení.

Pripojenie zariadení

- 1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať zariadenie** alebo týknite na → **Pridať zariadenie**.
- 3 Vyberte si typ zariadenia.
Alebo týknite na možnosť **Vyhľadat**, prípadne týknite na pole vyhľadávania a vyhľadajte zariadenia.
Môžete tiež týknúť na a zariadenia pripojiť naskenovaním kódu QR.
- 4 Zariadenia pripojte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazenie a ovládanie pripojených zariadení

Zariadenia môžete zobraziť a ovládať. Napríklad môžete skontrolovať potraviny v chladničke alebo upraviť hlasitosť televízora.

- 1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.
Zobrazí sa zoznam pripojených zariadení.
- 2 Pozrite si stav zariadení v zozname.
Ak chcete ovládať zariadenia, zariadenie vyberte. Po stiahnutí ovládača zariadenia dodaného s vybraným zariadením môžete ovládať zariadenie.

Pridanie zariadení a scén podľa umiestnení

Pridanie zariadenia podľa umiestnenia, zobrazenie zoznamu zariadení v rovnakom umiestnení a ich ovládanie. K umiestneniu tiež môžete pridať scénu na súčasné ovládanie viacerých zariadení.

Pridanie umiestnení

- 1 Spustite aplikáciu **SmartThings** a postupne tuknite na → → **Pridať miesto**.
- 2 Zadajte názov umiestnenia.
 - Pre nastavenie umiestnenia tuknite na **Geolokalizácia** a vyberte umiestnenie na mape, tuknite na **Hotovo**.
 - Na pridanie miestností k umiestneniu tuknite na možnosť **Miestnosti**, označte miestnosti, ktoré chcete pridať, a potom tuknite na možnosť **Hotovo**.

- 3 Tuknite na položku **Hotovo**.

Vaše umiestnenie bude pridané.

Ak chcete k umiestneniu pridať zariadenia, tuknite na položku **Pridať zariadenie** alebo tuknite na → **Pridať zariadenie** a zariadenia registrujte podľa pokynov na obrazovke.

Pridávanie scén

Pridajte scénu a zaregistrujte k nej zariadenia na súčasné ovládanie viacerých zariadení.

- 1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Tuknite na → a zvoľte si umiestnenie.
- 3 Tuknite na → **Scény** → **Pridať scénu**.
- 4 Zadajte názov scény.
- 5 Tuknite na v časti **Činnosti** a pridajte akcie, ktoré sa majú vykonat.
- 6 Tuknite na položku **Uložit'**.

Pridanie automatizácií

Na automatické ovládanie zariadení v závislosti od prednastaveného času, stavu zariadenia a ďalších vlastností môžete použiť aj automatizáciu.

Môžete napríklad pridať pravidlo, aby sa každý deň o 7:00 automaticky zapol zvuk.

- 1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na → a zvoľte si umiestnenie.
- 3 Ťuknite na → **Automatizácie** → **Pridanie automatizácie**.
- 4 Ťuknite na v časti **Ak**, nastavte podmienky aktivácie automatizácie a potom ťuknite na **Dalej**.
- 5 Ťuknite na v časti **Potom**, nastavte akcie, ktoré sa majú vykonáť, a potom ťuknite na **Hotovo**.
- 6 Zadajte názov automatizácie a ťuknite na položku **OK**.

Prijímanie upozornení

Môžete prijímať upozornenia z pripojených zariadení na svojom smartfóne. Napríklad keď práčka doperie, môžete prijať upozornenie na smartfóne.

Ak chcete nastaviť zariadenia na prijímanie upozornení, spustite aplikáciu **SmartThings**, ťuknite na → → **Oznámenia** a potom ťuknite na prepínače vedľa požadovaných zariadení.


Zdieľanie obsahu

Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady zdieľania obrázkov.



Ked' súbory zdieľate cez mobilnú siet', môžu sa vám účtovať d'álšie poplatky.

- 1 Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Ťuknite na položku a vyberte metódu zdieľania, napríklad správu a e-mail.

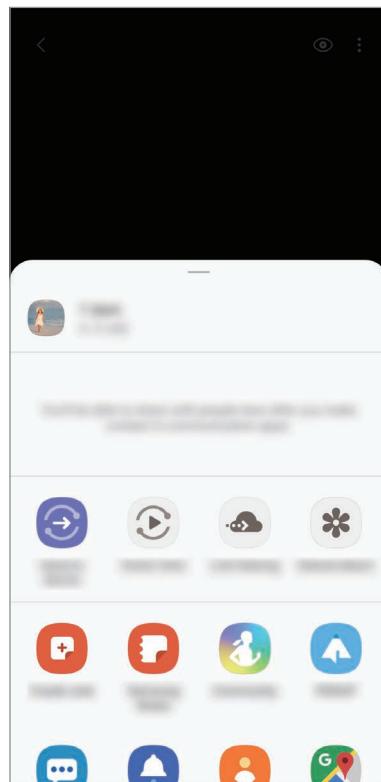

Ak máte história komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spusťte aplikáciu **Nastavenia**, t'uknite na položku **Pokročilé funkcie** a t'uknutím na prepínač **Priame zdieľanie** túto funkciu aktivujte.

Používanie doplnkových funkcií

- **Odoslať do zariadenia:** Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom Wi-Fi Direct alebo Bluetooth alebo so zariadeniami podporovanými aplikáciou SmartThings.
- **Smart View:** Po pripojení vášho zariadenia k televízoru alebo monitoru s funkciou zrkadlenia obrazovky môžete obsah zariadenia zobrazovať aj na veľkej obrazovke.
- **Zdieľanie prepojení:** Zdieľanie veľkých súborov. Odovzdanie súborov na ukladací server spoločnosti Samsung a ich zdieľanie s inými používateľmi prostredníctvom webového prepojenia. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- **Zdiel' album:** Vytvorenie zdieľaného albumu, ktorý vám umožňuje zdieľať fotografie alebo videá s inými osobami a stiahnuť si súbory kedykoľvek chcete. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.

Samsung Global Goals

Globálne ciele, ktoré v roku 2015 stanovilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov, obsahujú ciele, ktoré smerujú k vytvoreniu udržateľnej spoločnosti. Tieto ciele vedú k ukončeniu chudoby, boju s nerovnosťou a zastaveniu klimatickej zmeny.

Zistite viac o globálnych cieľoch prostredníctvom Samsung Global Goals a pripojte sa k hnutiu za lepšiu budúcnosť.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google.

Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

Mapy

Nájst' svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobrazit' informácie o rôznych mestach vo vašom okolí.

YT Music

Púšťajte si rôznu hudbu a videá, ktoré poskytuje YouTube hudba. Môžete si tiež zobrazit' hudobné zbierky, ktoré máte uložené vo svojom zariadení, a prehrávať ich.

Filmy Play

Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z **Obchod Play**.

Disk

Ukladať obsah do cloutu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

Fotky

Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom mieste.

Google

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

Duo

Uskutočnenie jednoduchého videohovoru.

Nastavenia

Úvod

Prispôsobte si nastavenia zariadenia. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete zariadenie lepšie prispôsobiť.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, tuknite na položku **Q**.

Pripojenia

Možnosti

Zmena nastavení rôznych pripojení, ako sú napríklad funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia**.

- **Wi-Fi:** Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sietovým zariadeniam. Viac informácií nájdete v časti [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať údaje alebo mediálne súbory. Viac informácií nájdete v časti [Bluetooth](#).
- **Viditeľnosť telefónu:** Povolenie ostatným zariadeniam vyhľadať vaše zariadenie a zdieľať s vami obsah. Keď je povolená táto funkcia, zariadenie je viditeľné pre ostatné zariadenia, prostredníctvom ktorých používatelia vyhľadávajú dostupné zariadenia pomocou možnosti Preinstalovať súbory do zariadenia.
- **NFC a platba:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia. Viac informácií nájdete v časti [NFC a platba](#).

- **Lietadlový režim:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypli všetky jeho bezdrôtové funkcie. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sietou.



Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.

- **Mobilné siete:** Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
- **Využitie dát:** Sledovanie spotreby dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia. Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých mobilných údajov dosiahne stanovený limit.

Aby ste predišli odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí, môžete aktivovať aj funkciu šetrenia dát. Viac informácií nájdete v časti [Šetrič dát](#).

- **Správca kariet SIM** (modely s dvoma kartami SIM): Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôsobenie nastavení kariet SIM. Viac informácií nájdete v časti [Správca kariet SIM \(modely s dvomi kartami SIM\)](#).
- **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.**: Ak nie je k dispozícii sietové pripojenie, zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth. Viac informácií nájdete v časti [Mobilný bod a zdieľanie pripoj.](#)
- **Ďalšie nastavenia pripojenia:** Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií. Viac informácií nájdete v časti [Ďalšie nastavenia pripojenia](#).

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sietovým zariadeniam.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte siet zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Zadajte heslo a tuknite na položku **Pripojiť**.



- Ked' sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, tuknite na možnosť vedľa siete a tuknite na položku **Zabudnúť**.
- Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct pripája zariadenia priamo prostredníctvom siete Wi-Fi, nevyžaduje prístupový bod.

1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.

2 Tuknite na položku **Wi-Fi Direct**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.

Odosielanie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

1 Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.

2 Postupne tuknite na položky → **Wi-Fi Direct** a potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.

3 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.

Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky na pripojenie.

Ukončenie pripojenia zariadenia

1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi**.

2 Tuknite na položku **Wi-Fi Direct**.

Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.

3 Ak chcete zariadenia odpojiť, tuknite na názov zariadenia.

Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dátá alebo mediálne súbory.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie kommerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak sa zariadenie, s ktorých ho chcete spárovať, nenachádza na zozname, nastavte zariadenie do režimu párovania Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.



Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami Bluetooth.

- 3** Vo svojom zariadení potvrdte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1** Spustite aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.

- 2** Postupne tuknite na položky  → **Bluetooth** a vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.

- 3** Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

- 1** Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth**.

Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.

- 2** Tuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.

- 3** Tuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

NFC a platba


Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.

-  Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste nepoškodili anténu NFC.

Načítanie informácií z tagov NFC

Funkciu NFC použite na čítanie informácií o produkte z NFC tagov.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** a potom funkciu aktivujte tuknutím na prepínač **NFC a platba**.
- 2 Oblast' antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.

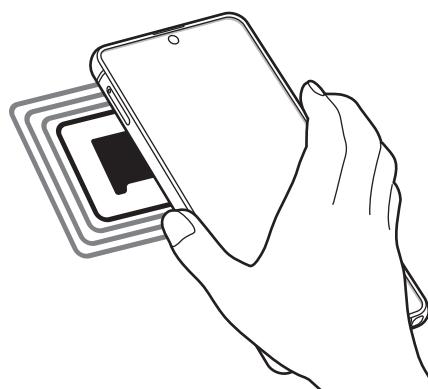

Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zapnutá a zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude snímať NFC tagy a prijímať údaje.

Platenie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pripojenia** a potom funkciu aktivujte tuknutím na prepínač **NFC a platba**.
- 2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.

Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **NFC a platba** → **Ťuknúť a zaplatiť** → **PLATBA** a potom vyberte aplikáciu.



Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.

Odosielanie dát pomocou funkcie NFC

Priložením NFC antény vášho zariadenia k NFC anténe druhého zariadenia presúvajte údaje, akými sú snímky alebo kontakty do druhého zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **NFC a platba** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.
- 2 Funkciu aktivujte tuknutím na prepínač **Android Beam**.
- 3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
- 4 Po zobrazení položky **Dotykom spustíte prenos** na obrazovke, tuknutím na obrazovku vášho zariadenia položku odošlete.



Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dátá naraz, prenos súborov môže zlyhať.

Šetrič dát

Znížte spotrebu dát tým, že predídate odosielaniu alebo príjmaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Šetrič dát** a potom túto funkciu aktivujte tuknutím na prepínač.

Ak je funkcia šetrenia dát aktivovaná, v stavovom riadku sa zobrazí ikona



Aktivovaná funkcia šetrenia dát



Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré môžu využívať dátá bez obmedzenia, tuknite na položku **Povoliť apl. pri zap. Šetr. dát** a vyberte aplikácie.

Aplikácie použ. iba mobil. prip.

Zvoľte si aplikácie, ktoré budú stále využívať mobilné dátka, a to aj v prípade, že je vaše zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

Napríklad môžete zariadenie nastaviť na využívanie mobilných dát pre aplikácie, ktoré chcete ponechať zabezpečené, príp. pre streamovacie aplikácie, ktoré sa môžu odpojiť. Aj keď funkciu Wi-Fi neaktivujete, aplikácie spustia režim využívania mobilných dát.

Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Aplikácie použ. iba mobil. prip.**, tuknutím na prepínač ho aktivujte a potom tuknite na prepínače vedľa požadovaných aplikácií.



Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

Správca kariet SIM (modely s dvomi kartami SIM)

Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôsobenie nastavení kariet SIM. Viac informácií nájdete v časti [Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM \(modely s dvomi kartami SIM\)](#).

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM**.

- **Hovory:** Výber karty SIM alebo USIM pre hlasové hovory.
- **SMS:** Výber karty SIM alebo USIM na odosielanie správ.
- **Mobilné dátové pripojenie:** Výber karty SIM alebo USIM pre dátové služby.
- **Potvrdiť kartu SIM pre hovory:** Nastavte, aby sa zariadenie spýtalo, ktorú kartu SIM alebo USIM chcete použiť na nasledujúci hovor pri hovore bez použitia karty SIM alebo USIM preferovanej na hovory.
- **Neustále zapnutie režimu dvoch kariet SIM:** V zariadení povoliť prichádzajúce hovory z druhej karty SIM alebo karty USIM počas hovoru.



Ak je táto funkcia aktivovaná, v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služby môžu byť účtované dodatočné poplatky za presmerovanie hovorov.

Mobilný bod a zdieľanie pripoj.

Ak nie je k dispozícii sietové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.**



Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.

Použitie mobilného prístupového bodu

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.** → **Mobilný prístupový bod.**
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.

V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.

Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne tuknite na položky → **Mobilný prístupový bod – konfigurácia** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a tuknite na položku **Uložit’**.

3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje zariadenie.

Na pripojenie bez zadania hesla tuknite na možnosť  a druhým zariadením naskenujte kód QR.



Ak sa nenájde mobilný prístupový bod, tuknite na možnosť  → **Mobilný prístupový bod – konfigurácia**, zrušte výber položky **Skryť moje zariadenie** a potom v zozname možností frekvenčného pásma vyberte položku **2,4 GHz**.

4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.

Automatický prístupový bod

Máte možnosť mobilné dátové pripojenie svojho zariadenia zdieľať s iným zariadeniami prihlásenými do vášho konta Samsung bez toho, aby na nich bolo potrebné zadávať heslo.

Funkciu aktivujte tuknutím na položku **Automatický prístupový bod**.

Ďalšie nastavenia pripojenia

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií pripojenia.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Hľadanie blízkych zariad.**: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku ktorým sa môže pripojiť.
- **Tlač**: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadávať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti [Tlač](#).
- **MirrorLink**: Táto funkcia umožňuje ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle. Viac informácií nájdete v časti [MirrorLink](#).
- **VPN**: Nastavte si na zariadení virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojte sa k súkromnej školskej alebo podnikovej sieti.
- **Súkromný server DNS**: Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo súkromné DNS s pokročilým zabezpečením.
- **Ethernet**: Po pripojení ethernetového adaptéra môžete využívať káblové pripojenie a konfiguráciu sietového pripojenia.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarne cez siet Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.



Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pridanie doplnkov k tlačiarne

K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarne.

1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Stiahnut' doplnok**.

2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarne v službe **Obchod Play**.

3 Vyberte doplnok k tlačiarne a nainštalujte ho.

4 Vyberte nainštalovaný doplnok k tlačiarne.

Zariadenie automaticky vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.

5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.



Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne tuknite na položky **:** → **Pridať tlačiareň**.

Obsah tlače

Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností, postupne tuknite na položky **Tlač** → **▼** → **Všetky tlačiarne...** a potom vyberte tlačiareň.



Spôsoby tlače sa môžu lísiť v závislosti od typu obsahu.

MirrorLink

Obrazovku svojho zariadenia môžete zobraziť na čelnom monitore vo vozidle.

Táto funkcia umožňuje pripojiť vaše zariadenie k vozidlu a ovládať aplikáciu MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **MirrorLink**.

 Vaše zariadenie je kompatibilné s vozidlami, ktoré podporujú aplikáciu MirrorLink, verzia 1.1 alebo novšiu.

Pripojenie zariadenie k vozidlu pomocou aplikácie MirrorLink

Pri prvom používaní tejto aplikácie zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.

1 Svoje zariadenie spárujte s druhým zariadením cez Bluetooth.

Viac informácií nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).

2 Svoje zariadenie pripojte k vozidlu pomocou kábla USB.

Po pripojení môžete na čelnom monitore ovládať aplikáciu MirrorLink vo vašom zariadení.

Ukončenie pripojenia MirrorLink

Kábel USB odpojte od svojho zariadenia a vozidla.

Zvuky a vibrovanie

Možnosti

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Zvuky a vibrovanie**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia na zvukový, vibračný alebo tichý režim.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Dočasné stísenie:** Nastavte zariadenie, aby používalo určitý čas tichý režim.
- **Zvonenie:** Zmena zvonenia hovoru.
- **Zvuk oznamení:** Zmena zvuku oznamení.

- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti zariadenia.
- **Vzor vibrovania:** Výber vzoru vibrovania.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračného oznámenia.
- **Ovládanie syst. zvuku/vibrovania:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk či vibrácie pri činnostiach, ako napríklad ovládanie dotykového displeja.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavte kvalitu zvuku a zvukových efektov zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Dolby Atmos \(priestorový zvuk\)](#).
- **Oddelený zvuk aplikácie:** Nastavte zariadenie na samostatné prehrávanie mediálneho zvuku z konkrétnej aplikácie na druhom zvukovom zariadení. Viac informácií nájdete v časti [Oddelený zvuk aplikácie](#).

Dolby Atmos (priestorový zvuk)

Výber režimu priestorového zvuku optimalizovaného pre rôzne typy zvuku, napríklad filmy, hudbu a hlas. Pri Dolby Atmos budete mať pocit, že prehrávaný zvuk plynne všade okolo vás.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Kvalita zvuku a efekty** → **Dolby Atmos**, tuknutím na prepínač funkciu aktivujte a potom vyberte režim.



Pred využitím tejto funkcie musíte pripojiť slúchadlo.

Oddelený zvuk aplikácie

Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvuku médií zo špecifickej aplikácie prostredníctvom pripojeného reproduktora alebo náhlavnej súpravy Bluetooth nezávisle od zvuku iných aplikácií.

Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad počúvať zvuk aplikácie Navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez reproduktor Bluetooth vo vozidle.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Oddelený zvuk aplikácie** a tuknutím na prepínač funkciu aktivujte.
- 2 Vyberte aplikáciu na prehrávanie zvukov média nezávisle a tuknite na tlačidlo Späť.
- 3 Vyberte zariadenie na prehrávanie zvuku média zvolenej aplikácie.

Oznámenia

Zmeňte nastavenia oznámení.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Oznámenia**.

- **Navrhovať akcie a odpovede:** Nastavte zariadenie tak, aby navrhovalo akcie a odpovede na upozornenia.
- **Zobrazit' možnosť odloženia:** Nastavte, či sa má zobrazovať možnosť odloženia.
- **Ikonové odznaky aplikácií:** Zmena nastavení pre oznámenia na ikonách.
- **Stavový riadok:** Nastavte, ako sa majú zobrazovať ikony upozornení a či sa má na stavovom riadku zobrazovať zostávajúce percento batérie.
- **Nerušiť:** Nastavenie zariadenia tak, aby stlmiло všetky zvuky okrem povolených výnimiek.
- **Naposledy odoslané:** Zobrazenie aplikácií, ktoré prijali najnovšie oznámenia, a zmena nastavení oznámení. Ak chcete prispôsobiť nastavenia oznámení pre viac aplikácií, postupne tuknite na položky **Zobrazit' všetko** → ▼ → **Všetky** a vyberte aplikáciu zo zoznamu aplikácií.

Zobrazenie

Možnosti

Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Zobrazenie**.

- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Adaptívny jas:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo vaše nastavenia jasu a v podobných podmienkach osvetlenia ich automaticky použilo.
- **Filter modrého svetla:** Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Viac informácií nájdete v časti [Filter modrého svetla](#).
- **Tmavý režim:** Obmedzenie namáhania očí použitím tmavého motívu pri používaní zariadenia v noci alebo na tmavom mieste. Viac informácií nájdete v časti [Tmavý režim](#).
- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja. Viac informácií nájdete v časti [Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja](#).

- **Veľkosť a štýl písma:** Zmena veľkosti a štýlu písma.
- **Lupa obrazovky:** Zmena nastavenia priblíženia obrazovky.
- **Aplikácie na celej obrazovke:** Výber aplikácií, ktoré sa majú používať na celú obrazovku. Môžete tiež nastaviť, aby zariadenie skrývalo predný fotoaparát z obrazovky.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Domovská obrazovka:** Konfigurácia nastavení pre domovskú obrazovku, napríklad mriežky alebo rozloženia obrazovky.
- **Jednoduchý režim:** Prepnutie na jednoduchý režim na zobrazenie väčších ikon a jednoduchšieho usporiadania na domovskej obrazovke.
- **Bočný displej:** Zmena nastavení bočného displeja. Viac informácií nájdete v časti [Bočný displej](#).
- **Navigačný panel:** Zmena nastavenia navigačného panela. Viac informácií nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).
- **Ochrana pred náhodným dotykom:** Nastavenie zariadenia tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyky, keď je zariadenie na tmavom mieste, napríklad vo vrecku alebo v taške.
- **Citlivosť na dotyk:** Zvýšenie citlivosti obrazovky na dotyk pri použití s ochrannými prvkami obrazovky.
- **Zobrazit informácie o nabíjaní:** Nastavte zariadenie tak, aby zobrazovalo zostávajúce percento batérie a odhadovaný čas do úplného nabitia, keď je obrazovka vypnutá.
- **Šetrič obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania. Viac informácií nájdete v časti [Šetrič obrazovky](#).

Filter modrého svetla

Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.



Počas sledovania videí HDR zo služieb poskytujúcich iba videá HDR sa filter modrého svetla nepoužije.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zobrazenie** → **Filter modrého svetla** a tuknutím na prepínač **Zapnúť teraz** túto funkciu aktivujte.
- 2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.

- 3 Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť filter modrého svetla, tuknutím na prepínač **Zapnutie podľa plánu** túto funkciu aktivujte a vyberte príslušnú možnosť.
- **Od súmraku do úsvitu:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v noci a vypol ráno v závislosti od vašej aktuálnej polohy.
 - **Vlastný rozvrh:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom čase.

Tmavý režim

Obmedzenie namáhania očí použitím tmavej témy pri používaní zariadenia v noci alebo na tmavom mieste.

- 
- V niektorých aplikáciách sa tmavá téma nemusí použiť.
 - Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať tmavý režim. Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknite na položku  (Tmavý režim).

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zobrazenie** → **Tmavý režim** a tuknutím na prepínač **Zapnúť teraz** túto funkciu aktivujte.
- 2 Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť tmavý režim, tuknutím na prepínač **Zapnutie podľa plánu** túto funkciu aktivujte a vyberte príslušnú možnosť.
- **Od súmraku do úsvitu:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa tmavý režim používal v noci a vypol ráno v závislosti od vašej aktuálnej polohy.
 - **Vlastný rozvrh:** Nastavenie špecifického času zapínania a vypínania tmavého režimu.

Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja

Zmena režimu obrazovky alebo úprava farby displeja podľa preferencií.

Zmena režimu obrazovky

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zobrazenie** → **Režim obrazovky** a vyberte požadovaný režim.

- **Sýte farby:** Tento režim optimalizuje rozsah farieb, sýtosť a ostrosť displeja. Môžete tiež nastaviť vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.
- **Prirodzený:** Týmto nastavením sa obrazovka nastaví na prirodzený odtieň.

- 
- Farby displeja môžete nastaviť len v režime **Sýte farby**.
 - Režim **Sýte farby** nemusí byť kompatibilný s aplikáciami tretích strán.
 - Počas používania filtra modrého svetla nie je možné používať režim obrazovky.

Optimalizovanie využenia farieb na celej obrazovke

Optimalizujte farby displeja nastavením farebných tónov podľa vlastných preferencií.

Na obrazovke nastavení tuknite na **Zobrazenie** → **Režim obrazovky** → **Sýte farby** a upravte nastavovaciu lištu farieb v časti **Využenie bielej farby**.

Ked' potiahnete nastavovaciu lištu farieb smerom k položke **Studené**, zvýši sa úroveň modrého farebného odtieňa. Ked' potiahnete nastavovaciu lištu smerom k položke **Teplé**, zvýši sa úroveň červeného farebného odtieňa.



Nastavenie tónu obrazovky podľa farebnej hodnoty

Zvýšenie alebo zníženie konkrétnych farebných tónov individuálnym nastavením hodnôt Červená, Zelená alebo Modrá.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zobrazenie** → **Režim obrazovky** → **Sýte farby**.
- 2 Tuknite na položku **Rozšírené nastavenia**.
- 3 Upravte pruhy farieb **R** (červená), **G** (zelená) alebo **B** (modrá) podľa svojich požiadaviek.
Tón obrazovky sa nastaví.

Šetrič obrazovky

Môžete nastaviť zobrazovanie obrázkov v šetriči obrazovky, keď sa obrazovka automaticky vypne. Šetrič obrazovky sa zobrazí počas nabíjania zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Zobrazenie** → **Šetrič obrazovky**.
- 2 Vyberte možnosť.

Ak vyberiete možnosť **Rám fotografie** alebo **Fotky**, spustí sa prezentácia s vybranými obrázkami. Ak vyberiete možnosť **Tabuľka fotografií**, vybrané obrázky sa zjavia ako malé prekrývajúce sa karty.

3 Ťuknite na položku  a vyberte albumy obrázkov, ktoré sa majú zobrazovať.

4 Keď skončíte, tuknite na tlačidlo Späť.

Ak chcete zobraziť ukážku vybranej možnosti, tuknite na položku **Ukážka**.



Ak tuknete na displej počas zobrazenia šetrič, obrazovka sa zapne.

Pozadie

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pozadie**.

Témy

Používanie rôznych tém v zariadení na zmenu vizuálnych prvkov na domovskej obrazovke, obrazovke uzamknutia a ikonách.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Témy**.

- **Témy:** Zmena témy v zariadení.
- **Tapety:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Ikony:** Zmena štýlu ikon.
- **Obraz. AOD:** Vyberte obrázok, ktorý sa bude zobrazovať vo funkcií Always On Display.

Zamknutá obrazovka

Možnosti

Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Zamknutá obrazovka**.



Dostupné možnosti sa môžu lísiť v závislosti od vybratého spôsobu uzamknutia obrazovky.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa odomklo, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Smart Lock](#).
- **Nastavenia bezpečného zámku:** Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob uzamknutia.
- **Always On Display:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo informácie aj pri vypnutej obrazovke. Viac informácií nájdete v časti [Always On Display](#).
- **Tapetové služby:** Nastavenie zariadenia, aby používalo služby tapety, napríklad obrazovku Dynamické uzamknutie.
- **Štýl hodín:** Zmena typu a farby hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Roamingové hodiny:** Zmena hodín tak, aby počas roamingu na uzamknutej obrazovke zobrazovali miestnu aj domácu časovú zónu.
- **Miniaplikácie FaceWidget:** Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
- **Kontaktné údaje:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie informácií o kontakte, napríklad e-mailovej adresy, na zamknutej obrazovke.
- **Oznámenia:** Nastavenie, ako sa majú zobrazovať oznámenia na uzamknutej obrazovke.
- **Odkazy:** Vyberte aplikácie, na ktoré chcete zobraziť odkazy na uzamknutej obrazovke.
- **Zamknutá obrazovka – informácie:** Zobrazenie verzie uzamknutej obrazovky a právnych informácií.

Smart Lock

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomklo a ostalo odomknuté, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia.

Napríklad, ak ste nastavili ako dôveryhodné miesto svoj domov, pri príchode domov to zariadenie rozpozná a automaticky sa odomkne.



- Táto funkcia bude k dispozícii po nastavení metódy uzamknutia obrazovky.
- Ak nepoužijete zariadenie po dobu štyroch hodín alebo ak zariadenie vypnete, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo nastaveným heslom.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Smart Lock**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Vyberte možnosť a nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Biometrické údaje a zabezpečenie

Možnosti

Nastavenia zmeňte na zabezpečenie zariadenia.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Biometrické údaje a zabezpečenie**.

- **Rozpoznávanie tváre:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#).
- **Odtlačky prstov:** Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).
- **Biometrické predvolby:** Zmena nastavení pre biometrické údaje.
- **Záplata zabezp. biometr. údajov:** Zobrazenie verzie opravy biometrického zabezpečenia a vyhľadanie aktualizácií.
- **Google Play Protect:** Nastavenie zariadenia na kontrolu škodlivých aplikácií a správania a varovania pred prípadnými škodami a ich odstránenie.
- **Hľadať môj mobil:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájst' môj mobilný telefón. Ak chcete sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, vstúpte na webovú stránku Nájst' môj mobilný telefón na lokalite (findmymobile.samsung.com).

- **Bezpečnostná aktualizácia:** Zobrazenie verzie softvéru zariadenia a kontrola, či sú k dispozícii aktualizácie.
- **Aktualizácia systému Google Play:** Zobrazenie verzie systému Google Play a kontrola aktualizácií.
- **Samsung Pass:** Jednoduché a bezpečné overenie identity použitím vašich biometrických údajov. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Pass](#).
- **Inštalovať neznáme aplikácie:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Zabezpečený priečinok:** Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Viac informácií nájdete v časti [Zabezpečený priečinok](#).
- **Bezpečné pripojenie Wi-Fi:** Nastavte zariadenie tak, aby chránilo vaše údaje pri používaní nezabezpečených sietí Wi-Fi.



V závislosti od siete Wi-Fi, oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Zašifrovanie alebo dešifrovanie karty SD:** Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.
 Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.
- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.

Rozpoznávanie tváre

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka.



- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoju tvár, tvár nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie tváre. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnut'** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, musíte si biometrické údaje znova zaregistrovať.



Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania tváre

Pred použitím rozpoznávania tváre na odomknutie svojho zariadenia berte do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- Vaše zariadenie by mohol odomknúť niekto alebo niečo, čo vyzerá ako váš obraz.
- Rozpoznávanie tváre je menej bezpečná funkcia ako vzor, kód PIN alebo heslo.

Tipy na lepšie rozpoznávanie tváre


Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri registrácii zvážte podmienky, napríklad nosenie okuliarov, klobúkov, masiek, brady alebo výrazné líčenie.
- Pri registrácii musí byť priestor dobre osvetlený a objektív fotoaparátu musí byť čistý.
- Lepšie výsledky zhody dosiahnete, ak obraz nebude rozostrený.

Registrácia tváre

V záujme lepšej registrácie tváre zaregistrujte svoju tvár v interiéri a mimo priameho slnečného svetla.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Prečítajte si pokyny na obrazovke a tuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Nastavte spôsob uzamknutia obrazovky.
- 4 Uveďte, či nosíte okuliare a tuknite na možnosť **Pokračovať**.
- 5 Držte zariadenie obrazovkou smerujúcou k vám a pozerajte na obrazovku.

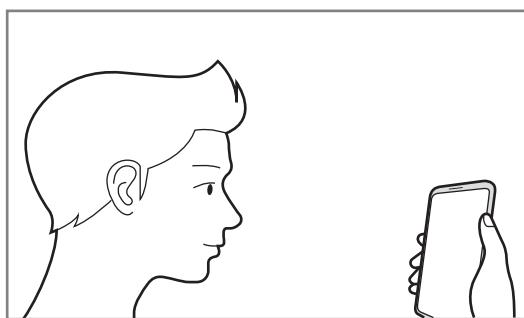

- 6 Umiestnite tvár do rámika na obrazovke.

Fotoaparát naskenuje vašu tvár.

- Ak odomknutie obrazovky tvárou nefunguje správne, tuknutím na položku **Odstrániť údaje o tvári** odstráňte zaregistrovanú tvár a potom svoju tvár znova zaregistrujte.
- Ak chcete vylepšiť rozpoznávanie tváre, tuknite na **Pridať alternatívny vzhľad** a pridajte alternatívny vzhľad.

Odstránenie údajov zaregistrovanej tváre

Údaje tváre, ktoré ste zaregistrovali, môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Postupne tuknite na položky **Odstrániť údaje o tvári** → **Odstrániť**.

Po odstránení zaregistrovanej tváre sa deaktivujú aj všetky súvisiace funkcie.

Odomknutie obrazovky tvárou

Obrazovku je možné odomknúť tvárou namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomknutie tvárou** zapnite túto funkciu.
 -  • Ak chcete nastaviť, aby sa na zariadení po rozpoznaní vašej tváre odomykal displej bez presunutia prstom po uzamknutej obrazovke, tuknite na prepínač **Zostat' na zamknutej obrazovke**, čím funkciu deaktivujete.
 - Ak chcete zredukovať možnosť rozpoznania tvári z fotiek a videí, tuknutím na prepínač **Rýchlejšie rozpoznávanie** túto funkciu deaktivujte. Môže sa tým znížiť rýchlosť rozpoznávanie tváre.
 - Ak chcete zvýšiť rýchlosť rozpoznávania na tmavšom mieste, zapnite túto funkciu tuknutím na spínač **Zosvetlit' obrazovku**.
- 4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.

Ked' sa vaša tvár rozpozná, obrazovku môžete odomknúť bez použitia akejkoľvek ďalšej metódy uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár nerozpozná, použite predvolenú metódu uzamknutia obrazovky.

Rozpoznávanie odtlačkov prstov

Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:

- Uzamknutie obrazovky
- Zabezpečený priečinok



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač rozpoznať ako identické.
- Ak používate ochranu displeja, uistite sa, že umožňuje používanie snímača odtlačkov prstov na displeji.
- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoj odtlačok prsta, odtlačok prsta nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie odtlačku prsta. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
- Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť odomknúť pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, kód PIN alebo heslo, nebude môcť zariadenie používať, pokým ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnut** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje biometrické údaje v aplikáciach alebo funkciách, musíte si biometrické údaje znova zaregistrovať.

Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov

Ked' na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:


- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
- Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie používate na vykonávanie úloh na zariadení.

- Vaše zariadenie má zabudovaný snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov, ktorý sa nachádza v spodnej strednej časti displeja. Uistite sa, že chránič displeja alebo dotyková obrazovka v oblasti snímača na rozpoznávanie odtlačkov prstov nie sú poškriabané ani poškodené kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, klúče a náramky.
- Uistite sa, že snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov v spodnej strednej časti obrazovky a aj vaše prsty sú čisté a suché.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Stlačte obrazovku tak, aby odtlačok prsta prekryl široký povrch oblasti rozpoznávanie odtlačkov prstov.

Registrácia odtlačkov prstov

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Prečítajte si pokyny na obrazovke a tuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Nastavte spôsob uzamknutia obrazovky.
- 4 Prečítajte si pokyny o krytoch a ochranných prvkoch obrazovky a tuknite na položku **OK**.
- 5 Položte svoj prst na snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov v dolnej časti obrazovky. Keď zariadenie rozpozná váš prst, nadvihnite ho a znova ho položte na snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov.

Tento postup opakujte, kým sa odtlačok prsta nezaregistrouje.

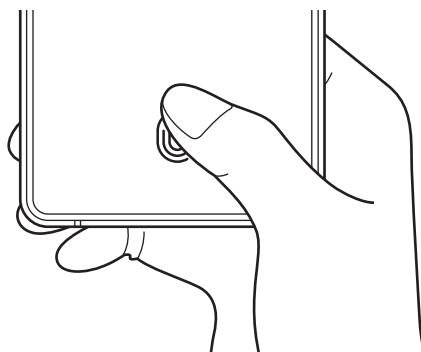

- 6 Po zaregistrovaní odtlačkov prstov tuknite na položku **Hotovo**.

Kontrola registrovaných odtlačkov prstov

To, či máte odtlačok prsta zaregistrovaný, si môžete overiť priložením prsta na snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Skontrolovať pridané odtlačky**.
- 4 Priložte prst na snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov.
Zobrazí sa výsledok rozpoznávania.

Odstránenie registrovaných odtlačkov prstov

Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Vyberte odtlačok prsta, ktorého registráciu chcete zrušiť, a potom postupne tuknite na možnosť **Odstrániť**.

Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov

Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomkn. odtlačkom prsta** zapnite túto funkciu.
- 4 Ked' je obrazovka uzamknutá, položte prst na snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov a naskenujte odtlačok prsta.

Samsung Pass

Zaregistrujte svoje biometrické údaje do Samsung Pass a jednoducho si overujte svoju identitu pri používaní služieb, ktoré si vyžadujú prihlásenie alebo zadanie osobných údajov.



- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Konto Samsung](#).
- Funkcia prihlásenia na webovej stránke je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom aplikácie **Internet**. Niektoré webové stránky nemusia túto funkciu podporovať.
- Zaregistrované biometrické údaje sa uložia len do vášho zariadenia a nedôjde k ich synchronizácii s inými zariadeniami či servermi.

Registrácia funkcie Samsung Pass

Pred použitím funkcie Samsung Pass zaregistrujte svoje biometrické údaje do funkcie Samsung Pass.

Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass**. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

Overenie hesla konta Samsung

Môžete použiť svoje zaregistrované biometrické údaje na overenie vašej identity namiesto zadania hesla konta Samsung napríklad pri nákupe obsahu zo služby **Galaxy Store**.

Na hlavnej obrazovke Samsung Pass tuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Konto a synchronizácia** a potom tuknutím na prepínač **Overiť cez Samsung Pass** funkciu aktivujte.

Používanie funkcie Samsung Pass na prihlásenie na webové stránky

Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlásenie sa na webové stránky, ktoré podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.

- 1 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť.
- 2 Zadajte svoje ID a heslo a potom tuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej stránky.
- 3 Ked' sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlásovacie údaje, začiarknite možnosť **Prihlásiť sa cez Samsung Pass** a tuknite na položku **Zapamätať**.

Používanie funkcie Samsung Pass na prihlásование do aplikácií

Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlásование sa do aplikácií, ktoré podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.

- 1 Otvorte aplikáciu, do ktorej sa chcete prihlásiť.
- 2 Zadajte svoje ID a heslo a potom tuknite na tlačidlo prihlásenia do aplikácie.
- 3 Ked' sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlásovacie údaje, tuknite na možnosť **Uložiť**.

Správa prihlasovacích údajov

Zobrazenie zoznamu webových stránok a aplikácií, ktoré ste nastavili na používanie služby Samsung Pass a spravovanie vašich prihlasovacích informácií.

- 1 Na hlavnej obrazovke Samsung Pass tuknite na položku **Prihlásenie** a vyberte zo zoznamu webovú stránku alebo aplikáciu.
- 2 Tuknite na možnosť **Upravit** a upravte svoju identitu, heslo a názov webovej stránky alebo aplikácie.
Na vymazanie prihlasovacích údajov tuknite na možnosť **Odstrániť**.

Používanie funkcie Samsung Pass s webovými stránkami a aplikáciami

Ak používate webové stránky alebo aplikácie podporujúce službu Samsung Pass, môžete sa jednoducho prihlásiť pomocou funkcie Samsung Pass.

Na zobrazenie zoznamu webových stránok aplikácií s podporou Samsung Pass tuknite na domovskej obrazovke Samsung Pass na  → **Partneri**. Ak nemáte k dispozícii žiadne webové stránky alebo aplikácie, ktoré by podporovali službu Samsung Pass, položka **Partneri** sa nezobrazí.



- Dostupné webové stránky a aplikácie sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani neprijemnosti spôsobené prihlásením sa na webové stránky alebo do aplikácií prostredníctvom funkcie Samsung Pass.

Automatické zadanie vašich osobných informácií

Službu Samsung Pass môžete použiť na jednoduché zadanie svojej adresy alebo informácií o platobnej karte v aplikáciach, ktoré podporujú automatické vyplnenie osobných informácií.

- 1 Na hlavnej obrazovke Samsung Pass tuknite na možnosť **Aut. vypĺňanie formul.** a stlačte možnosť **Pridať adresu** alebo **Pridať kartu**.
- 2 Zadajte informácie a tuknite na položku **Uložit'**.

Odteraz môžete na automatické zadávanie osobných informácií do podporovaných aplikácií použiť biometrické údaje, ktoré ste zaregistrovali do služby Samsung Pass.


Odstránenie údajov služby Samsung Pass

Môžete odstrániť svoje biometrické údaje, informácie o prihlásovaní sa a údaje aplikácie registrované do Samsung Pass.

- 
- Súhlas s podmienkami a konto Samsung ostanú aktívne.
 - Údaje Samsung Pass na inom zariadení prihlásenom do vášho konta Samsung sa nevymažú.
- 1 Na hlavnej obrazovke Samsung Pass tuknite na možnosť  → **Nastavenia** → **Odstrániť údaje**.
 - 2 Zadajte heslo na vaše konto Samsung a tuknite na položku **OK**.
Údaje služby Samsung Pass sa odstránia.

Zabezpečený priečinok

Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a kontakty, aby k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať aj v prípade odomknutia zariadenia.

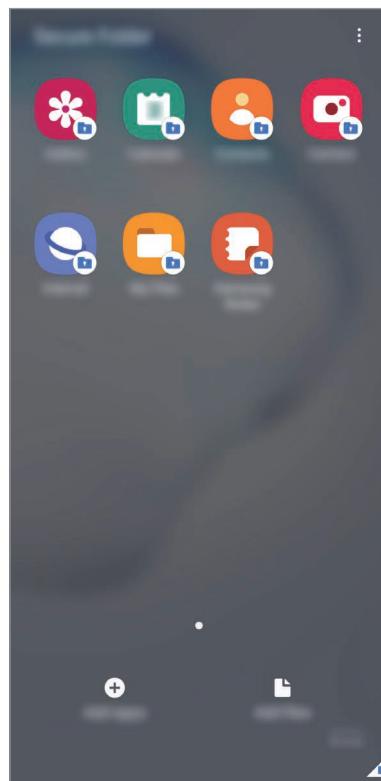

 Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Zabezpečený priečinok automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.

 Zabezpečený priečinok môžete používať po prihlásení do konta Samsung.

Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečinok

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Zabezpečený priečinok**.
- 2 Vyjadrite súhlas s podmienkami aplikácie Zabezpečený priečinok.

- 3** Zadajte ID a heslo konta Samsung a tuknite na položku **Prihlásiť sa**.
- 4** Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok, a dokončite nastavenia podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazí sa obrazovka zabezpečeného priečinku a ikona aplikácie Zabezpečený priečinok () sa pridá na obrazovku aplikácií.

Ak chcete zmeniť názov alebo farbu ikony Zabezpečeného priečinka, postupne tuknite na položky  → **Prispôsobiť**.



- Pri spúšťaní aplikácie **Zabezpečený priečinok** musíte odomknúť aplikáciu pomocou nastaveného spôsobu uzamknutia.
- Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok, môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Tuknite na tlačidlo v spodnej časti zamknutej obrazovky a zadajte heslo konta Samsung.

Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, keď sa nepoužíva.

- 1** Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Zabezpečený priečinok – aut. zámok**.
- 2** Vyberte možnosť uzamknutia.



Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečinok uzamknúť manuálne, postupne tuknite na položky  → **Zamknúť a ukončiť**.

Premiestnenie obsahu do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Obsah, ako napríklad fotografie a videá, presuňte do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného ukladacieho priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

- 1** Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a tuknite na položku **Pridať súbory**.
- 2** Tuknite na položku **Fotografie**, označte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom tuknite na položku **Hotovo**.

3 Ťuknite na položku **Premiestniť**.

Vybrané položky sa odstránia z pôvodného priečinka a presunú sa do aplikácie Zabezpečený priečinok. Ak chcete skopírovať položky, tuknite na položku **Kopírovat**.



Spôsob presúvania obsahu sa môže lísiť v závislosti od typu obsahu.

Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do príslušnej aplikácie v predvolenom ukladacom priestore. Nasledujúce činnosti sú príkladom premiestnenia obrázka z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do predvoleného ukladacieho priestoru.

1 Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a tuknite na položku **Galéria**.

2 Vyberte obrázok a potom postupne tuknite na položky → **Premiestniť z kontajnera Zabezpeč. priečinok**.

Vybraté položky sa premiestnia do priečinka **Galéria** v predvolenom ukladacom priestore.

Pridávanie aplikácií

Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

1 Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a tuknite na položku **Pridať aplikácie**.

2 Označte jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a tuknite na položku **Pridať**.

Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby **Obchod Play** alebo **Galaxy Store**, tuknite na položku **Stiahnuť z Obchodu Play** alebo **Stiahnuť z Galaxy Store**.

Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ťuknite a podržte aplikáciu, ktorá sa má odstrániť, a tuknite na položku **Odinštalovať**.

Pridanie kont

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Skratu na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.

Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok**, postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** a tuknutím na prepínač **Zobrazit ikonu na obr. aplikácií** túto funkciu aktivujte.

Prípadne otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom tuknutím na položku  (**Zabezp. priečinok**) túto funkciu deaktivujte.

Zálohovanie a obnovenie obsahu aplikácie Zabezpečený priečinok

Obsah a aplikácie v aplikácii Zabezpečený priečinok môžete zálohovať do služby Samsung Cloud použitím vášho konta Samsung a neskôr ich obnoviť.

Zálohovanie údajov

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Zálohovanie a obnovenie**.
- 2 Tuknite na položku **Pridať konto** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta Samsung.
- 3 Tuknite na položku **Zálohovanie údajov Zabezpeč. priečinok**.
- 4 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a tuknite na položku **Zálohovať**.
Údaje sa zálohujú do služby Samsung Cloud.

Obnovenie údajov

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Zálohovanie a obnovenie**.
- 2 Tuknite na položku **Obnovenie**.
- 3 Tuknite na položku  a vyberte zariadenie na obnovenie údajov.
- 4 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a tuknite na položku **Obnoviť**.
Zálohované údaje sa obnovia v zariadení.

Odinštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.

Spustite aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne tuknite na položky  → **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Odinštalovať**.

Ak chcete zálohovať obsah pred odinštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte položku **Premiestniť multimedálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok** a tuknite na položku **Odinštalovať**. Ak chcete získať prístup k údajom zálohovaným z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, spustite aplikáciu **Moje súbory** a postupne tuknite na položky **Interné úložisko** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikácii **Samsung Notes** nebudú zálohované.

Súkromie

Zmena nastavení pre ochranu osobných údajov.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Súkromie**.

- **Správca povolení:** Zobrazenie zoznamu funkcií a aplikácií, ktoré majú povolenie na ich používanie. Nastavenia povolení môžete tiež upraviť.
- **Odosielanie diagnost. údajov:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využívaní zariadenia do spoločnosti Samsung.
- **Prijímanie marketingových inf.:** Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.
- **Pokročilé:** Konfigurácia rozšírených nastavení pre ochranu osobných údajov.

GPS

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **GPS**.

- **Aplikačné povolenia:** Zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré majú povolenie na prístup k polohe zariadenia a upravenie nastavení povolenia.
- **Zlepšiť presnosť:** Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth na zvýšenie presnosti informácií o vašej polohe, aj keď sú funkcie deaktivované.
- **Nedávne žiadosti o informácie o polohe:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo aplikácie, ktoré vyžadujú informácie o vašej aktuálnej polohe.
- **Lokalizačné služby:** Zobrazenie lokalizačných služieb, ktoré vaše zariadenie využíva.

Kontá a zálohovanie

Možnosti

Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud.

Prostredníctvom aplikácie Smart Switch sa môžete prihlásiť ku kontám, ako napríklad konto Samsung alebo konto Google, alebo prenášať údaje do iných zariadení alebo z iných zariadení.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Kontá a zálohovanie**.


- **Kontá:** Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
- **Zálohovanie a obnova:** Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung.
- **Samsung Cloud:** Spravovanie obsahu, ktorý chcete bezpečne uložiť v službe Samsung Cloud. Kontrola stavu využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia, zálohovanie a obnova vašich údajov. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** Spustite aplikáciu Smart Switch a preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia \(Smart Switch\)](#).



Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.

Samsung Cloud

Synchronizujte si údaje uložené vo vašom zariadení, napríklad fotografie a videá, so Samsung Cloud a zobrazte si údaje uložené v Samsung Cloud. Môžete si tiež údaje zo svojho zariadenia uložiť do Samsung Cloud a neskôr si ich obnoviť.

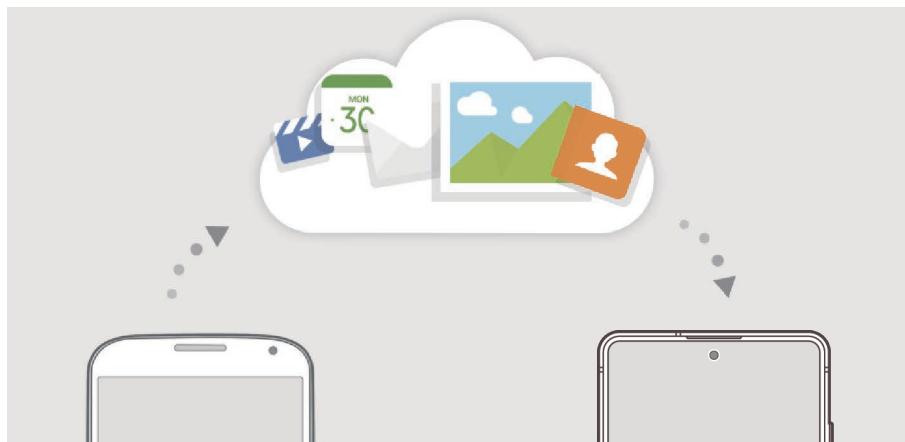

Samsung Cloud môžete používať po prihlásení do konta Samsung.

Synchronizácia údajov

Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať údaje uložené vo vašom zariadení (akými sú obrázky, videá a udalosti) a získať k nim prístup z iných zariadení.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud**.
- 2 Postupne tuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Nast. synchr. a aut. zálohovania** → **Synchronizovať**.
- 3 Tuknite na prepínače vedľa položiek, s ktorými chcete vykonať synchronizáciu.
 Ťuknutím na možnosť **Galéria**, **Ostatné synchronizované údaje** alebo **Disk Samsung Cloud** si môžete uložené údaje skontrolovať alebo zmeniť ich nastavenia.

Zálohovanie údajov

Môžete si zálohovať údaje zariadenia do Samsung Cloud.

- 1** Na obrazovke nastavení tuknite na **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud** → **Zálohovať tento telefón**.
- 2** Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a tuknite na položku **Zálohovať**.
- 3** Tuknite na položku **Hotovo**.
 - Vaše údaje sa nezálohujú. Ak chcete zistíť, ktoré údaje sa budú zálohovať, na obrazovke nastavení tuknite na možnosť **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud** → **Zálohovať tento telefón**.
 - Ak chcete zobráziť zálohované údaje pre iné zariadenie vo vašom Samsung Cloud, na obrazovke nastavení tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud** → **Obnoviť údaje** → ▼ a potom vyberte požadované zariadenie.

Obnovenie údajov

Údaje zo Samsung Cloud si môžete obnoviť do svojho zariadenia.

- 1** Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud**.
- 2** Tuknite na možnosť **Obnoviť údaje** → ▼ a zvoľte si požadované zariadenie.
- 3** Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a tuknite na položku **Obnoviť**.

Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Google**.

Pokročilé funkcie

Možnosti

Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Pokročilé funkcie**.

 Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré funkcie využívajúce snímače.

- **Pero S Pen:** Zmena nastavení používania pera S Pen. Prečítajte si časť [Funkcie pera S Pen](#), kde nájdete ďalšie informácie o **Bezdotykové akcie**, **Bezdotykový príkaz**, **Bezdotyk**, **zobrazenie** a **Pripom. vyp. obraz**.
- **Bočné tlačidlo:** Vyberte si aplikáciu alebo funkciu, ktorá sa má spúštať pomocou multifunkčného tlačidla. Viac informácií nájdete v časti [Nastavenie multifunkčného tlačidla](#).
- **Bixby Routines:** Pridanie rutín na automatizáciu nastavení, ktoré opakovane používate. Zariadenie vám tiež navrhne užitočné rutiny na základe vašich častých situácií. Viac informácií nájdete v časti [Bixby Routines](#).
- **Hovory a správy cez iné zar.:** Používajte funkcie hovorov a posielania správ svojho zariadenia na iných zariadeniach, ktoré sú zaregistrované vo vašom konte Samsung.

 V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Prepojenie s Windowsom:** Získajte okamžitý prístup k údajom uloženým vo vašom zariadení na svojom počítači. Viac informácií nájdete v časti [Prepojenie s Windowsom](#).
- **Intel. zobraz. v kontext. okne:** Výber aplikácií na zobrazenie ich oznámení prostredníctvom kontextových okien. Pri používaní tejto funkcie môžete rýchlo zobraziť obsah prostredníctvom kontextových okien tuknutím na ikonu na obrazovke.

 Táto funkcia je dostupná len v aplikáciách, ktoré podporujú funkciu viacerých okien.

- **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky:** Zmen nastavení snímok obrazovky a záznamníka obrazovky.
- **Priame zdieľanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali, na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.

- **Redukovať animácie:** Nastavte zariadenie tak, aby sa znížili efekty obrazovky pri určitých akciách. Ide napríklad o otváranie alebo zatváranie aplikácií.
- **Pohyby a gestá:** Aktivácia funkcie pohybu a konfigurácia nastavení. Viac informácií nájdete v časti [Pohyby a gestá](#).
- **Režim ovládania jednou rukou:** Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Game Launcher:** Aktivácia aplikácie Game Launcher. Viac informácií nájdete v časti [Game Launcher](#).
- **Duálny komunikátor:** Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu messenger. Viac informácií nájdete v časti [Duálny komunikátor](#).
- **Odosielat' tiesňové správy:** Nastavenie zariadenia tak, aby trojnásobným stlačením multifunkčného tlačidla odosielalo správy so žiadostou o pomoc.

Prepojenie s Windowsom

Okamžite získajte prístup k údajom uloženým vo vašom zariadení, ako napríklad k fotografiám a správam, cez počítač. Využíte na to rovnaké konto Microsoft, ktoré používate na počítači a zariadení.



Táto funkcia je dostupná iba vo verzii Windows 10 1803 alebo vyššej, a odporúča sa použiť verziu 1903 alebo vyššiu.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Prepojenie s Windowsom**.
- 2 Tuknite na možnosť **Prihláste sa s kontom Microsoft**, prihláste sa do svojho konta Microsoft a potom tuknite na možnosť **Pokračovať**.
- 3 Tuknite na možnosť **Zobrazit' postup** si zobrazíte postupy nastavenia počítača. Postupujte podľa pokynov a prihláste sa na počítači. Následne si prevezmite aplikáciu **Váš telefón**.
- 4 Ťuknutím na tlačidlo **Pokračovať** nastavenie ukončíte.

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie pohybu a konfigurácia nastavení.

Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pohyby a gestá**.

- **Zobudenie zdvihnutím:** Nastavte zariadenie tak, aby sa po jeho zdvihnutí rozsvietila obrazovka.
- **Prebudíť dvojitým tuknutím:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa rozsvietila jeho obrazovka dvojitým tuknutím na ktorokoľvek miesto obrazovky vo chvíli, keď nesvieti.
- **Inteligentné zapnutie obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa displej nevypol, keď sa naň pozeráte.
- **Inteligentné upozorňovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.



Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je položené na rovnom povrchu.

- **Jednoduché stíšenie:** Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo upozornení pohybmi dlane alebo otočením displeja zariadenia nadol.
- **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke **Galéria** môžete zobrazíť nasnímané obrázky.



Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

- **Hovory alebo správy potiahnutím:** Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočnilo hovor alebo odosalo správu, keď potiahnete prstom doprava alebo doľava na kontakt alebo telefónne číslo v aplikácii **Telefón** alebo **Kontakty**.

Duálny komunikátor

Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie → Duálny komunikátor**.

Zobrazia sa podporované aplikácie.

- 2 Ťuknutím na prepínač aplikácie nainštalujte druhú aplikáciu.

Nainštaluje sa druhá aplikácia. Ikona druhej aplikácie sa bude zobrazovať s ikonou . Ak dostanete upozornenia z druhej aplikácie, tie sa budú zobrazovať s ikonou , aby sa tak dali odlíšiť od upozornení z prvej aplikácie.



- Funkcia Duálny Messenger nemusí byť v závislosti od aplikácie k dispozícii.
- Niektoré funkcie môžu byť pre druhú aplikáciu obmedzené.

Odinštalovanie druhej aplikácie

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Pokročilé funkcie → Duálny komunikátor**.

- 2 Ťuknite na prepínač aplikácie, ktorú chcete odinštalovať, a tuknite na položku **Vypnúť alebo Odinštalovať**.

Všetky údaje súvisiace s druhou aplikáciou sa vymažú.



Ak odinštalujete prvú aplikáciu, vymaže sa aj druhá.

Digitálna pohoda a rodičovská kontrola

Možnosti

Prezrite si história používania vášho zariadenia a použite funkcie, ktoré zabránia vášmu zariadeniu zasahovať do vášho života. Môžete tiež nastaviť rodičovskú kontrolu pre svoje deti a spravovať ich využívanie digitálneho sveta.


Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Digitálna pohoda:** Prezrite si história denného používania svojho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Digitálna pohoda](#).
- **Rodičovská kontrola:** Spravujte používanie digitálneho sveta vašimi deťmi.

Digitálna pohoda

Prezrite si história denného používania svojho zariadenia. Môžete tiež obmedziť čas používania alebo zmeniť nastavenia oznámení pre každú aplikáciu.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola**
→ **Digitálna pohoda**.

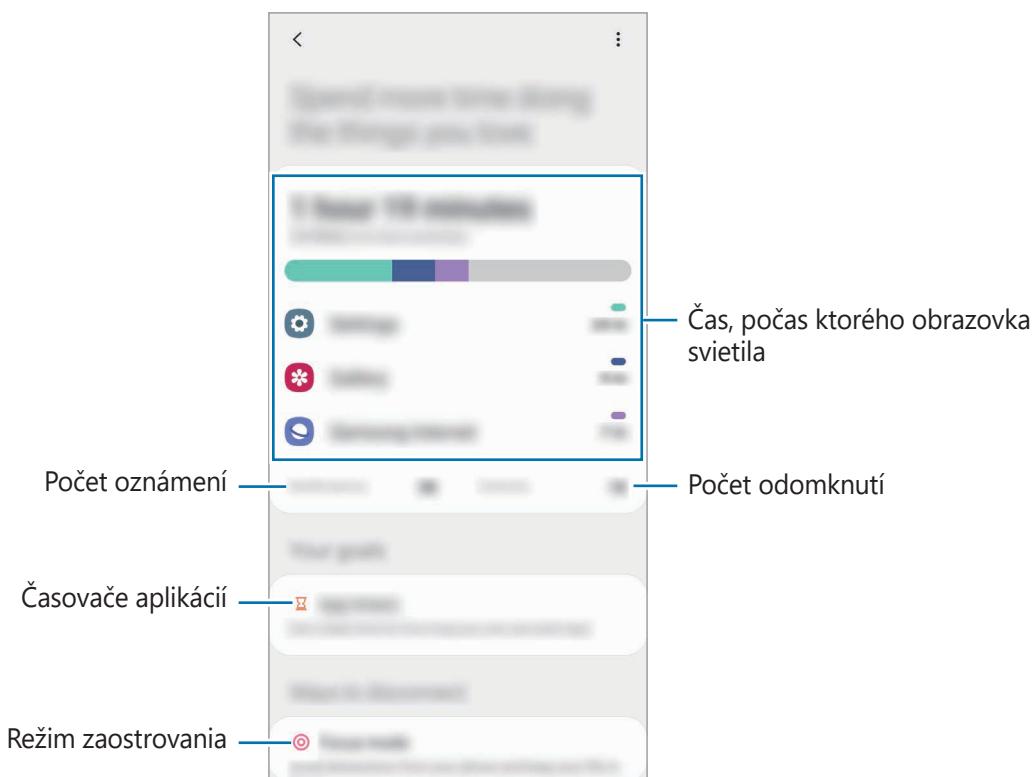

Nastavenie časovačov aplikácií

Nastavením časovača môžete obmedziť denný čas používania každej aplikácie. Po dosiahnutí limitu sa aplikácia deaktivuje a vy ju už nebudete môcť používať.

- 1** Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola** → **Časovače aplikácií**.
- 2** Tuknite na možnosť **Žiadny časovač** vedľa aplikácie, pri ktorej chcete časovač nastaviť.

Používanie režimu zaostrenia

Môžete aktivovať režim zaostrenia, aby ste sa vyhli rozptyľovaniu zo strany zariadenia a zostali sústredení na to, čo chcete. Kým je zapnutý režim zaostrenia, môžete používať iba predvolené aplikácie a aplikácie, pre ktoré ste povolili výnimky.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola**. Potom tuknite na režim, ktorý chcete aktivovať pod položkou **Režim sústredenia** a tuknite na položku **Štart**.

Aktivácia relaxačného režimu


Relaxačný režim možno aktivovať na zníženie záťaže očí pred spaním a na zabezpečenie nerušeného spánku.

- 1** Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola** → **Postupné uvoľnenie**.
- 2** Ak chcete nastaviť plán tak, aby sa aktivoval režim ukončenia, tuknite na **Nastaviť rozvrh**, aktivujte ho tuknutím na prepínač a potom nastavte dni a čas.

Starostlivosť o zariadenie

Úvod

Funkcia starostlivosti o zariadenie poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte a zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať týknaním prsta.

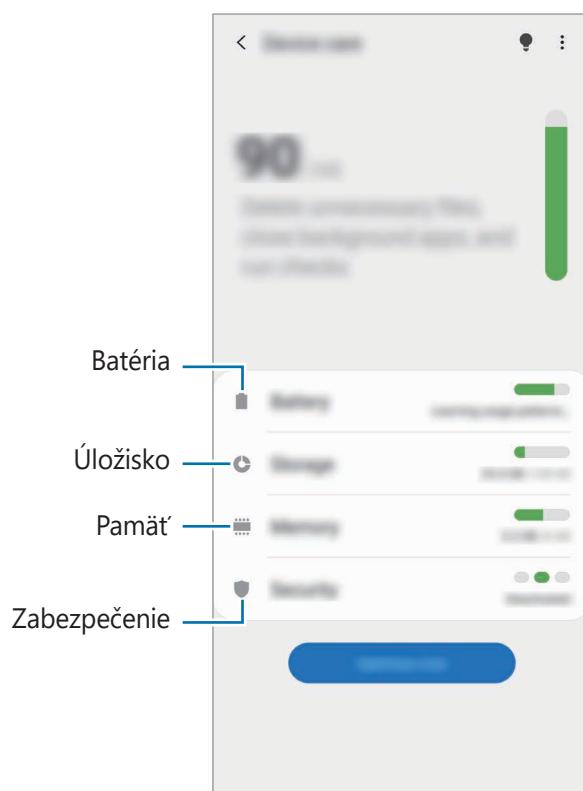

Optimalizácia zariadenia

Na obrazovke nastavení postupne týknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Optimalizovať**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.

- Vymazanie časti pamäte.
- Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
- Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
- Vyhľadanie aplikácií, ktoré zlyhali, a malvéru.

Používanie funkcie automatickej optimalizácie

Na zariadení možno nastaviť vykonanie automatickej optimalizácie vo chvíli, keď sa zariadenie nepoužíva. Čiernym tuknuteľom na položky  → **Rozšírené** → **Automatická optimalizácia** a funkciu aktivujte tuknutím na spínač. V prípade, že chcete nastaviť čas, kedy má k automatickej optimalizácii dôjsť, čiernym tuknuteľom na možnosť **Čas**.

Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie batérie.

Na obrazovke nastavení postupne čiernym tuknuteľom na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Batéria**.



- Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže lísiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
- Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, sa nemusia prijímať oznámenia.

Režim výkonu

Vyberte režim využívania energie, ktorý vyhovuje účelom používania vášho zariadenia.

Čiernym tuknuteľom na možnosť **Režim výkonu** a vyberte možnosť:

- **Optimalizované**: Optimalizované na vyváženie medzi výkonom zariadenia a využívaním batérie.
- **Stredné šetr. energie**: Aktivácia režimu úspory energie na predĺženie času používania batérie.
- **Max. šetrenie energie**: V režime maximálnej úspory energie zariadenie znižuje spotrebu energie batérie aktiváciou tmavého režimu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa sietové pripojenia okrem mobilnej siete.

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby batériu nabíjalo rýchlejšie. Čiernym tuknuteľom na prepínač **Rýchle káblové nabíjanie** túto funkciu aktivujete.

Adaptívne šetrenie energie

Zariadenie môžete nastaviť na aktiváciu režimu šetrenia energie automaticky na základe vašich vzorcov používania zariadenia a zostávajúcej úrovne nabitia batérie.

Čiernym tuknuteľom na možnosť **Režim výkonu** a čiernym tuknuteľom na prepínač **Adaptívne šetrenie energie** túto funkciu aktivujte. Vaše zariadenie aktivuje režim šetrenia energie na základe situácie, čím predĺží čas používania batérie.

Spravovanie využívania batérie pre jednotlivé aplikácie

Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Tuknite na **Spotreba energie z batérie**, vyberte aplikácie zo zoznamu aplikácií a potom tuknutím na prepínač **Prepnúť do rež. spánku** túto funkciu aktivujte.

Úložisko

Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko**.



- Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.
- Dostupnú kapacitu internej pamäte možno zobraziť na webovej lokalite Samsung v časti Technické parametre vášho zariadenia.

Spravovanie pamäte

Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, tuknite na položku **Vyčistiť**.

Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu.

Potom začiarknutím vyberte položky a tuknite na položku **Odstrániť**.

Pamäť

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Pamäť**.

Ak chcete zrýchliť zariadenie prostredníctvom zastavovania aplikácií na pozadí, označte ich v zozname aplikácií a tuknite na možnosť **Vyčistiť**.

Zabezpečenie

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.

Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Zabezpečenie** → **Vyhľadať v telefóne**.

Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobraziť informácie o využívaní aplikácií, meniť nastavenia oznamení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné aplikácie.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Aplikácie**.

Všeobecné spravovanie

Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Všeobecné spravovanie**.

- **Jazyk a vstup:** Výber jazykov zariadenia a zmena nastavení, napríklad typov klávesníc a hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii. Viac informácií nájdete v časti [Pridanie jazykov zariadenia](#).
- **Dátum a čas:** Prístup a zmena nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.



Ak sa batéria úplne vybije, dátum a čas sa vynulujú.

- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky.
- **Resetovanie:** Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu nastavení z výroby. Môžete obnoviť všetky svoje nastavenia, alebo len nastavenia siete, alebo nastavenia zjednodušenia ovládania. Zariadenie tiež môžete nastaviť tak, aby sa v nastavenom čase reštartovalo a optimalizovalo.

Pridanie jazykov zariadenia

Môžete pridať jazyky, ktoré sa v zariadení budú používať.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne tuknite na položky **Všeobecné spravovanie → Jazyk a vstup → Jazyk → Pridať jazyk**.
Ak chcete zobraziť všetky jazyky, ktoré možno pridať, tuknite na položku **:** → **Všetky jazyky**.
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.

- 3 Ak chcete vybraný jazyk nastaviť ako predvolený, tuknite na položku **Predvolit'**. Ak chcete ponechať aktuálne nastavenie jazyka, tuknite na položku **Nechat' aktuálny**.
- Vybrané jazyky sa pridajú do vášho zoznamu jazykov. Ak ste zmenili predvolený jazyk, vybraný jazyk sa pridá na vrch zoznamu.

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zo zoznamu jazykov, vyberte požadovaný jazyk a tuknite na položku **Použiť**. Ak aplikácia nepodporuje predvolený jazyk, použije sa nasledujúci podporovaný jazyk v zozname.

Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

- **Čítačka obrazovky:** Aktivácia funkcie Voice Assistant, ktorá poskytuje hlasovú spätnú väzbu. Ak chcete zobraziť informácie o spôsobe používania tejto funkcie, tuknite na položku **Kurz**.
- **Zlepšenia viditeľnosti:** Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami zraku.
- **Vylepšenia pre sluchovo postih.:** Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami sluchu.
- **Interakcia a zručnosť:** Prispôsobenie nastavení na zlepšenie prístupnosti pre používateľov, ktorí majú problémy s koordináciou pohybov.
- **Rozšírené nastavenia:** Konfigurácia nastavení pre funkcie priameho prístupu a oznámení.
- **Nainštalované služby:** Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
- **Inf. o zjednodušení ovládania:** Zobrazenie verzie a vyhlásenia zjednodušenia ovládania.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete naplánovať aktualizácie softvéru.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Aktualizácia softvéru**.

 Ak sa vydajú núdzové aktualizácie softvéru na zabezpečenie vášho zariadenia a na blokovanie nových typov bezpečnostných hrozieb, nainštalujú sa automaticky bez vášho súhlasu.

- **Stiahnut' a nainštalovať:** Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
- **Automaticky stiahnut' cez Wi-Fi:** Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie automaticky po pripojení sa k sieti Wi-Fi.
- **Posledná aktualizácia:** Zobrazenie informácií o poslednej aktualizácii softvéru.

Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť vaše osobné informácie. Informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre váš model nájdete na adrese security.samsungmobile.com.

 Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.

Tipy a používateľská príručka

Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistíť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Tipy a používateľská príručka**.

Informácie o telefóne

Prístup k informáciám o vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Informácie o telefóne**.

Ak chcete zmeniť názov svojho zariadenia, tuknite na položku **Upravit'**.

- **Stav:** Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad stavu karty SIM, adresy MAC siete Wi-Fi a sériového čísla.
- **Právne informácie:** Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad bezpečnostných informácií a licencie open source.
- **Informácie o softvéri:** Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho operačného systému a verzii firmvéru.
- **Informácie o batérii:** Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadat heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjomom, môžete stratíť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripínáte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej tukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Resetovanie zariadenia

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne tuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Počas hovoru počut' ozvenu

Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná siet' alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjomom, môžete stratíť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvýší pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napríklad GPS, hry a Internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krovov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže lísiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimedialnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimedialnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.

- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediuálne súbory autorizované poskytovateľom sietovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Bluetooth nefunguje správne

Ak sa nenašlo iné zariadenie Bluetooth alebo nastali problémy s pripojením alebo nesprávnou činnosťou, vyskúšajte nasledovné:

- Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, je pripravené na oskenovanie alebo pripojenie.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
- Na vašom zariadení spustite aplikáciu **Nastavenia**, tuknite na položku **Pripojenia** a potom tuknutím na prepínač **Bluetooth** funkciu znova aktivujte.
- Na vašom zariadení spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne tuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnovenie predvolených nastavení siete** → **Vynulovať nastavenia** → **Resetovať**, aby sa obnovili pôvodné nastavenia siete. Pri vykonaní obnovenia pôvodných nastavení môžete stratiť zaregistrované informácie.

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčsiť.

V ukladacom priestore zariadenia nie je dostatok miesta

Uvoľnite miesto v ukladacom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z vyrovnavacej pamäte, pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie alebo manuálne odstráňte nepoužívané aplikácie alebo súbory.

Nezobrazuje sa tlačidlo Domov

Pri používaní určitých aplikácií alebo funkcií môže navigačný panel obsahovať tlačidlo Domov. Ak chcete navigačný panel zobrazíť, potiahnite prstom nahor od spodného okraja displeja.

Pruh nastavenia jasu sa nezobrazuje na paneli oznámení

Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol a potom potiahnite panel oznámení nadol. Čuknite na  → **Rozloženie rýchleho panela** a čuknutím na prepínač **Zobrazit' jas hore** ho aktivujete.

Vyberanie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybranie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Autorské práva

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Žiadnu časť tejto príručky nemožno reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Vyrobéné na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.