

SAMSUNG

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-T870
SM-T875

SM-T970
SM-T975
SM-T976B

Obsah

Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 6 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
- 9 Usporiadanie a funkcie zariadenia
- 16 Batéria
- 18 Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM) (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- 20 Pamäťová karta (microSD karta)
- 22 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 23 Úvodné nastavenie
- 23 Konto Samsung
- 25 Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)
- 27 Informácie o displeji
- 38 Panel oznámení
- 40 Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky
- 42 Zadávanie textu

Aplikácie a funkcie

- 45 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 47 Funkcie pera S Pen
- 61 Bixby
- 65 Bixby Vision
- 67 Bixby Routines
- 70 Telefón
- 75 Kontakty

- 79 Správy
- 82 Internet
- 83 Fotoaparát
- 98 Galéria
- 104 Zóna AR
- 112 Bočný displej
- 114 Viac okien
- 117 Samsung Daily
- 118 Samsung Members
- 118 Samsung Notes
- 123 PENUP
- 127 Kalendár
- 128 Reminder
- 130 Samsung Flow
- 131 Hlasový záznamník
- 133 Moje súbory
- 133 Hodiny
- 135 Kalkulačka
- 135 Game Launcher
- 136 Game Booster
- 138 Samsung Kids
- 139 SmartThings
- 143 Zdieľanie obsahu
- 145 Music Share
- 146 Smart View
- 147 Denná tabuľa
- 150 Samsung DeX
- 157 Aplikácie Google

Nastavenia

- 159 Úvod
- 159 Pripojenia
 - 160 Wi-Fi
 - 162 Bluetooth
 - 163 Šetrič dát (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
 - 164 Aplikácie použ. iba mobil. prip. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
 - 164 Mobilný bod a zdieľanie pripoj. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
 - 166 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 167 Zvuky a vibrovanie
 - 168 Dolby Atmos (priestorový zvuk)
 - 168 Oddelený zvuk aplikácie
- 168 Oznámenia
 - 169 Ikonové odznaky aplikácií
- 169 Displej
 - 170 Nastavenia tmavého režimu
 - 171 Plynulosť pohybu
 - 171 Filter modrého svetla (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)
 - 171 Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja
 - 173 Veľkosť a štýl písma
 - 173 Šetrič obrazovky
- 173 Pozadie
- 174 Zamknutá obrazovka
 - 174 Smart Lock
- 175 Biometrické údaje a zabezpečenie
 - 176 Rozpoznávanie tváre
 - 179 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
 - 183 Samsung Pass
 - 186 Zabezpečený priečinok
 - 190 Bezpečné pripojenie Wi-Fi
- 191 Súkromie
- 192 GPS
- 192 Kontá a zálohovanie
 - 193 Používatelia
 - 195 Samsung Cloud
- 196 Google
- 197 Pokročilé funkcie
 - 198 Pohyby a gestá
- 199 Digitálna pohoda a rodičovská kontrola
 - 199 Digitálna pohoda
- 200 Starostlivosť o zariadenie
 - 201 Optimalizácia zariadenia
 - 201 Batéria
 - 202 Úložisko
 - 202 Pamäť
 - 202 Zabezpečenie
- 203 Aplikácie
- 203 Všeobecné spravovanie
- 204 Zjednodušenie ovládania
- 205 Aktualizácia softvéru
- 205 Tipy a používateľská príručka
- 206 Informácie o tablete

Príloha

- 207 Riešenie problémov
- 213 Vyberanie batérie

Základy

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

- V závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb sú nasadené ochranné prvky displeja na ochranu počas výroby a distribúcie. Na poškodenie nasadených ochranných prvkov displeja sa nevzťahuje záruka.
- Na dotykový displej vidíte jasne aj pri silnom slnečnom svetle vonku vďaka automatickému upraveniu rozsahu kontrastu na základe okolitého prostredia. V dôsledku charakteru produktu môže viesť dlhotrvajúce zobrazenie rovnakého grafického prvku k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt).
 - Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu rovnaký grafický prvok na časti alebo na celom dotykovom displeji a vypínať dotykový displej, keď zariadenie nepoužívate.
 - Môžete nastaviť, aby sa dotykový displej vypol automaticky, keď ho nepoužívate. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Displej** → **Časový limit obrazovky** a potom vyberte dĺžku času, ako dlho má zariadenie počkať pred vypnutím dotykového displeja.
 - Ak chcete nastaviť dotykový displej na automatické upravenie jeho jasnosti na základe okolitého prostredia, pustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Displej** a potom aktivujete prepínač **Adaptívny jas**.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC).

Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobrazit' identifikátor FCC zariadenia. Ak si želáte zobrazit' FCC ID, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položku **Informácie o tablete** → **Stav**. Ak vaše zariadenie nemá FCC ID, znamená to, že zariadenie nemá oprávnenie na predaj v USA či na jeho územiach a na územie USA sa môže doviezť výlučne na osobné použitie používateľa.

Ikony s pokynmi



Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia

Keď sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie

Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, rýchlosť nabíjania sa môže znížiť alebo nabíjačka môže prestať nabíjať.

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
- Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený kábel USB. Vymeňte poškodený kábel USB za nový schválený spoločnosťou Samsung.
- Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nekladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.



Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

Keď sa zariadenie zahrieva počas používania

Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.

V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.

- Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
- Pri preberaní veľkých súborov

- Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
 - Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
 - Pri dlhodobom nahrávaní videí
 - Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
 - Pri pripojení k televízoru
- Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
 - Pri používaní funkcie Viac okien
 - Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
 - Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
 - Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
- Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými kontami
- Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom slnečnom svetle
- Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
- Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
- Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
- Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom, napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
- Pri používaní roamingu

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
- Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte zariadenie.
- Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
- Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na pozadí, ak ich nepoužívate.
- Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
- Znížte jas displeja.
- Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Bezpečnostné opatrenia pri prehriatí zariadenia

Ak v dôsledku prehriatia zariadenia začnete pociťovať nepohodlie, prestaňte s používaním zariadenia.

Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

- Ak sa zariadenie prehreje a dosiahne určitú teplotu, objaví sa varovné hlásenie s cieľom zabrániť poruche zariadenia, podráždeniu a poškodeniam pokožky a vytečeniu batérie. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Spustené aplikácie sa zatvoria a obmedzia sa všetky hovory a iné funkcie s výnimkou tiesňových hovorov. Tento stav bude platiť až do vychladnutia zariadenia.
- Ak sa v dôsledku ďalšieho zvyšovania teploty zariadenia zobrazí druhé hlásenie, zariadenie sa vypne. Zariadenie nepoužívajte, kým jeho teplota neklesne pod stanovenú úroveň. Ak sa druhé varovné hlásenie objaví počas tiesňového hovoru, hovor sa nepreruší núteným vypnutím.

Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia

Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne, aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.

- Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
- Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
- Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú vyhrievaciu podložku.
- Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
- Nepoužívajte poškodené káble, ani káble s odlepujúcim sa obalom. Nepoužívajte žiadne poškodené alebo nefunkčné nabíjačky či batérie.

Usporiadanie a funkcie zariadenia

Obsah balenia


Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.




- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
- Spolu so zariadením môžete použiť slúchadlá (USB typ-C), ktoré podporujú digitálny výstup. Zariadenie však nemusí byť kompatibilné so slúchadlami, ktoré využívajú iný spôsob výstupu zvuku, prípadne ich vyrobil iný výrobca.

Popis zariadenia

► SM-T870, SM-T875:

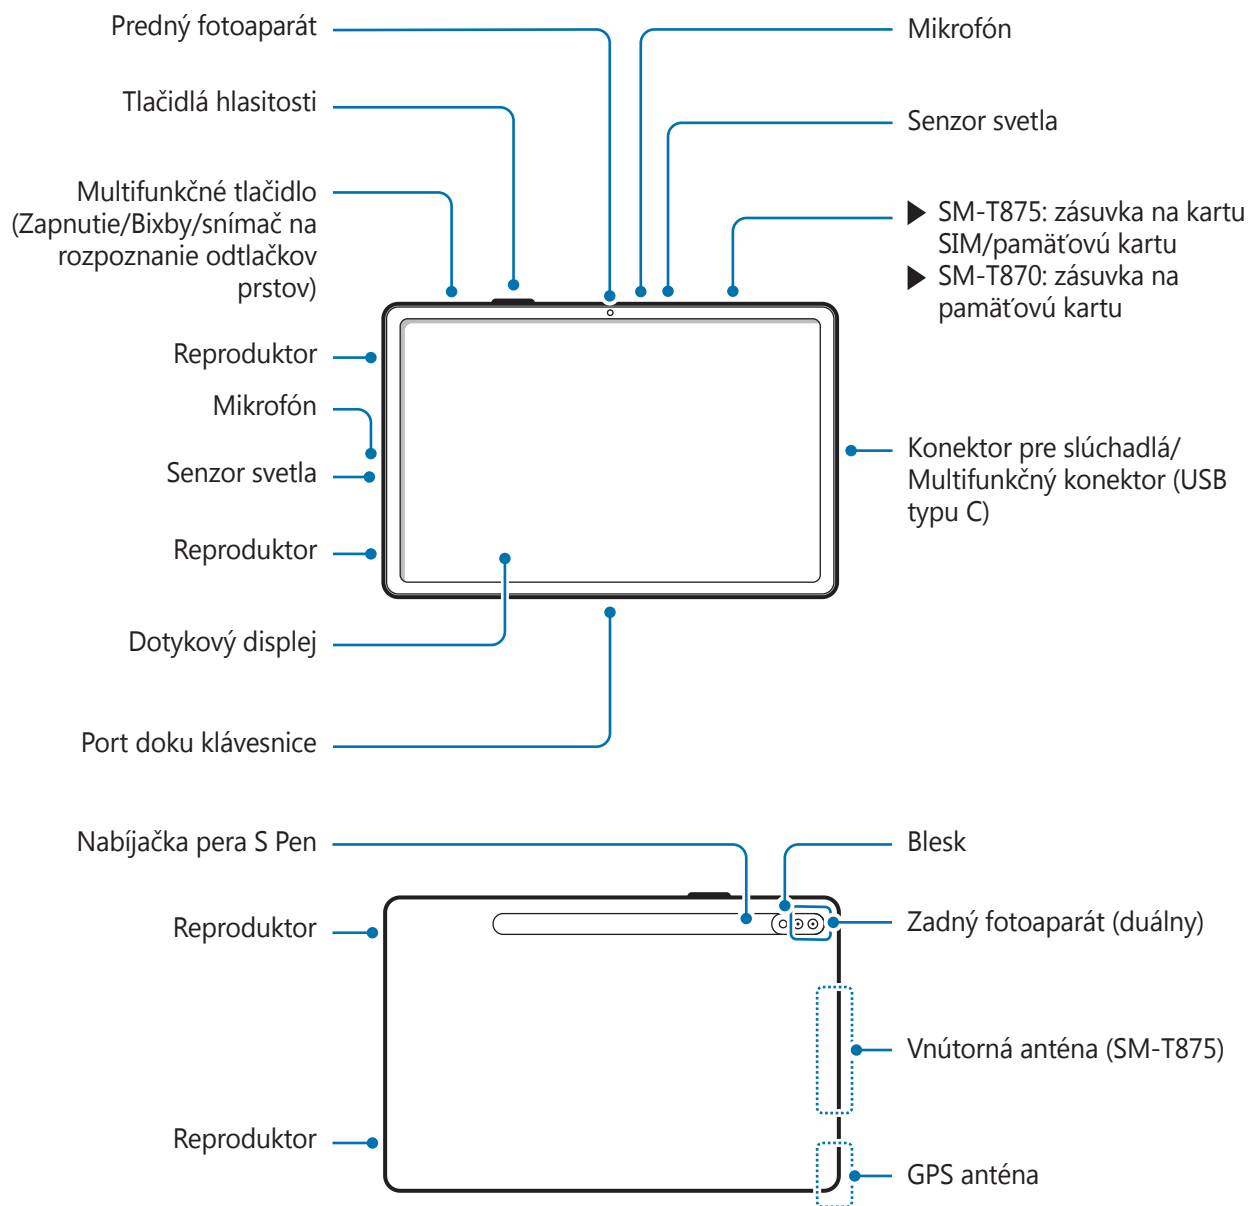

► **SM-T970, SM-T975, SM-T976B:**

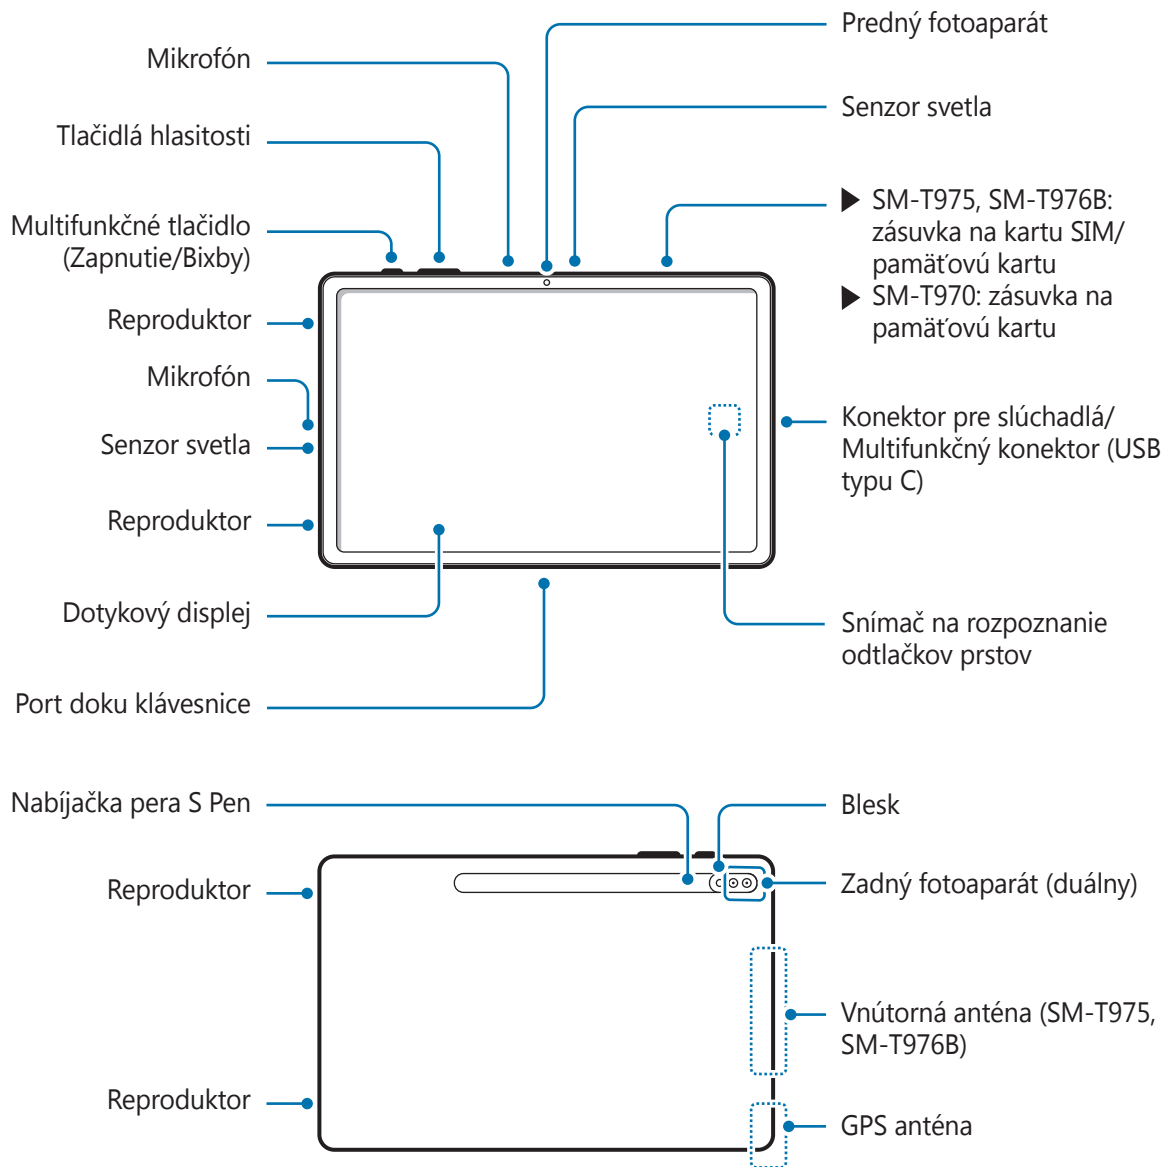

- Vaše zariadenie obsahuje magnety, ktoré môžu ovplyvniť zdravotnícke pomôcky, ako sú kardiostimulátory alebo implantovateľné kardioverterové defibrilátory. Ak používate niektorú z týchto zdravotníckych pomôcok, pred použitím zariadenie odložte do bezpečnej vzdialenosti od pomôcky a poraďte sa so svojím lekárom.
- Uchovávajte bezpečnú vzdialenosť medzi vaším zariadením a predmetmi, na ktoré vplývajú magnety. Predmety, akými sú kreditné karty, pasy, prístupové karty, letenky alebo parkovacie lístky môžu magnety v zariadení poškodiť alebo deaktivovať.




- Keď používate reproduktory, napríklad pri prehrávaní mediálnych súborov, nedávajte si zariadenie blízko k ušiam.
- Dávajte pozor, aby ste objektív fotoaparátu nevystavovali silným svetelným zdrojom, akým je napríklad priame slnečné žiarenie. V prípade, že objektív fotoaparátu vystavíte silnému zdroju svetla (napríklad priame slnečné žiarenie) snímač obrazu fotoaparátu sa môže poškodiť. Poškodený snímač obrazu nemožno opraviť a bude na snímke spôsobovať bodky alebo škvrny.
- Ak používate zariadenie s prasknutým sklom alebo akrylovým obalom, riskujete poranenie. Zariadenie používajte až po jeho oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
- Ak sa do mikrofónu, reproduktora alebo prijímača dostane prach alebo cudzie materiály, zvuk zariadenia sa môže stíšiť alebo určité funkcie nemusia fungovať. Ak sa prach alebo cudzie materiály pokúsite odstrániť ostrým predmetom, zariadenie sa môže poškodiť a môže sa narušiť jeho vzhľad.



- V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním batérie:
 - Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
 - Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
 - Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania mobilného dátového pripojenia (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Nezakrývajte oblasť senzora osvetlenia príslušenstvom k obrazovkám, napríklad ochrannými prvkami, nálepkami alebo krytom. Mohlo by to mať za následok nesprávne fungovanie senzora.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Hardvérové tlačidlá

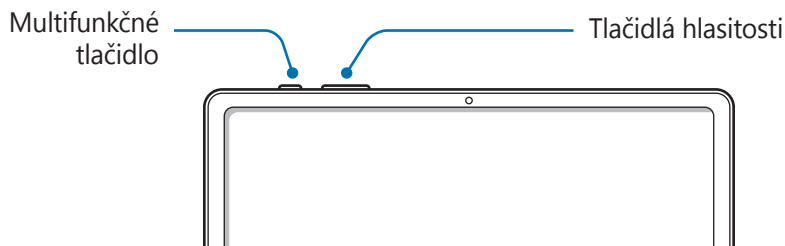


Tlačidlo	Funkcia
Multifunkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> Keď je zariadenie vypnuté, zapnite ho podržaním tohto tlačidla. Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku. Stlačením a podržaním začnete rozhovor s Bixby. Viac informácií nájdete v časti Používanie aplikácie Bixby. Stlačte dvakrát alebo stlačte a podržte, ak chcete spustiť nastavovanú aplikáciu alebo funkciu.
Tlačidlá hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
Multifunkčné tlačidlo + Tlačidlo zníženia hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> Súčasným stlačením zachytíte snímku obrazovky. Súčasným podržaním vypnete zariadenie.

Nastavenie multifunkčného tlačidla

Zvoľte si aplikáciu alebo funkciu, ktorú chcete spúšťať dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla alebo podržaním stlačeného multifunkčného tlačidla.


Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Bočné tlačidlo** a potom si vyberte požadovanú možnosť.

Softvérové tlačidlá

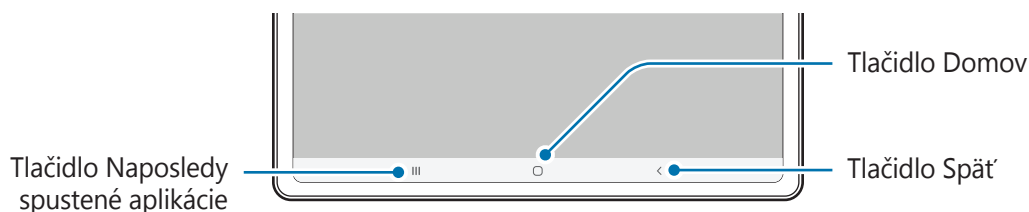

Po zapnutí obrazovky sa v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Viac informácií nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).

Pero S Pen

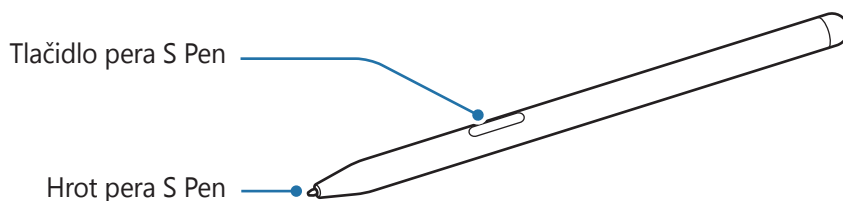

Názov	Funkcie
Hrot pera S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • Pero S Pen používajte na písanie, kreslenie alebo na vykonávanie akcií dotyku. • Posúvaním pera S Pen nad položkami na obrazovke bez dotyku získate prístup k ďalším funkciám pera S Pen, napríklad k funkcii Bezdotykové zobrazenie.
Tlačidlo pera S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • Podržaním tlačidla pera S Pen spustíte prednastavenú aplikáciu. Zariadenie po jednom alebo dvoch stlačeniach tlačidla pri používaní aplikácie vykoná určité funkcie. Viac informácií nájdete v časti Bezdotykové akcie. • Ak chcete zobraziť funkcie bezdotykového zadávania príkazov, perom S Pen posúvajte nad obrazovkou bez dotyku a stlačte tlačidlo pera S Pen. • Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo pera S Pen a perom S Pen posúvajte nad týmito položkami.



- Pero S Pen pri používaní neohýbajte ani naň príliš netlačte. Pero S Pen môžete poškodiť alebo zdeformovať hrot.
- Netlačte príliš perom S Pen na obrazovku. Môže sa tým zdeformovať hrot pera.




- Ak pero S Pen používate v ostrých uhloch na obrazovke, zariadenie nemusí rozpoznať akcie vykonávané perom S Pen.
- Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Nabíjanie pera S Pen


Pero S Pen je pred využitím na diaľkové ovládanie aplikácií potrebné nabiť. Nabíjanie sa spustí po správnom zarovnaní pera S Pen a nabíjačky pera S Pen.

Ak je funkcia Bezdotykových akcií deaktivovaná, pero S Pen sa nabíja iba počas nabíjania zariadenia.

► SM-T870, SM-T875:

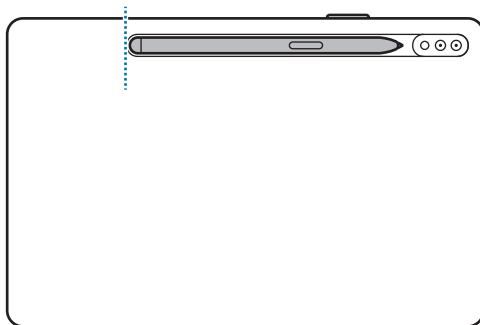

► SM-T970, SM-T975, SM-T976B:

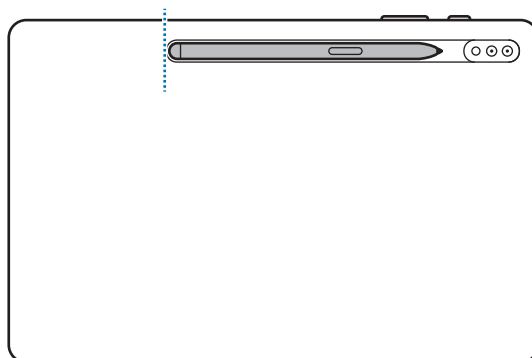

- Ak sa v blízkosti zariadenia nachádzajú magnety, pero S Pen nemusí byť schopné správne vykonávať niektoré akcie, ako je napríklad nabíjanie alebo ťuknutie na dotykový displej.
- Aj po úplnom vybití pera S Pen možno určité funkcie pera S Pen aj naďalej používať. Ide o ťukanie na dotykový displej alebo funkcie bezdotykových príkazov.
- Ak zariadenie a pero S Pen nespojíte ako na obrázku, pero S Pen sa nemusí začať nabíjať. Pero S Pen pripojte zarovnaním hornej časti pera S Pen s koncom nabíjačky pera S Pen, ako je znázornené na obrázku.
- Ak zariadenie používate na podlahe s perom S Pen pripojením k nabíjačke pera S Pen, môže dôjsť k poškrabaniu pera S Pen.

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.



Používajte iba batériu, nabíjačku a kábel so schválením spoločnosti Samsung, určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie, nabíjačky a káble môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.




- Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
- Používajte iba kábel USB typu C dodaný so zariadením. Pri použití micro USB kábla môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Keď sa batéria zariadenia vybije, musí sa nabiť pomocou dodanej nabíjačky. V opačnom prípade sa zariadenie nebude dať úplne nabiť.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

- 1 K nabíjacímu adaptéru USB pripojte kábel USB.
- 2 Zapojte kábel USB do multifunkčného konektora zariadenia.

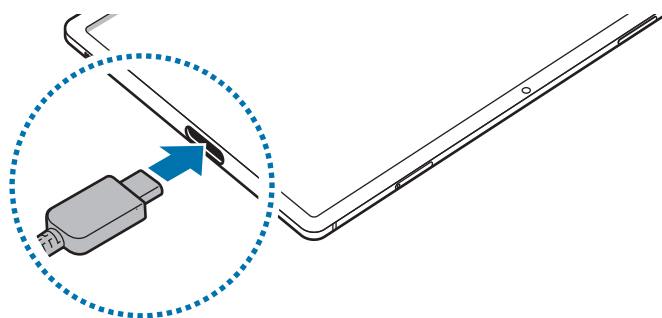

- 3 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
- 4 Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od zariadenia. Potom nabíjačku odpojte od elektrickej zásuvky.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením multifunkčného tlačidla.
- Aktivujte režim šetrenia energie.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
- Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať. V prípade, že k tomu dôjde počas bezdrôtového nabíjania, odpojte zariadenie z nabíjačky, čím ho necháte vychladnúť. Následne neskôr zariadenie znova nabíjajte.
- Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Rýchle nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Keď je zariadenie alebo jeho displej vypnutý, batériu môžete nabiť rýchlejšie.

Zvýšenie rýchlosti nabíjania

Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej.

Ak sa neaktivuje funkcia rýchleho nabíjania, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Batéria** → **Nabíjanie** a ťuknutím na prepínač **Rýchle nabíjanie** túto funkciu aktivujete.



- Počas nabíjania túto funkciu nemožno aktivovať.
- Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho nabíjania nebudete môcť použiť.
- Ak sa zariadenie zahrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia zariadenia.

Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM) (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

Inštalácia karty SIM alebo USIM


Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.



- Použite len nano-SIM kartu.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.



Niektoré služby, ktoré vyžadujú sieťové pripojenie, nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb.

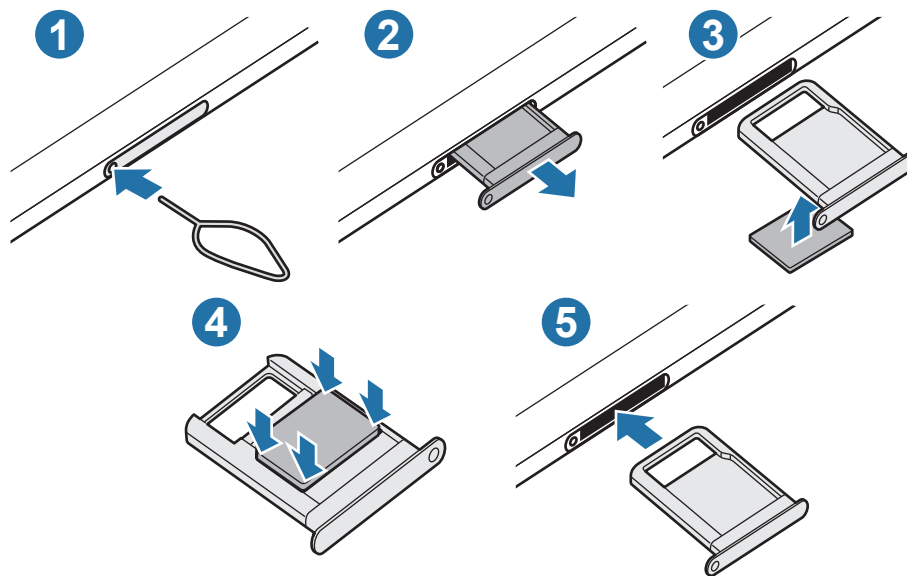

1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.

! Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

3 Umiestnite kartu SIM alebo USIM do zásuvky tak, aby kontakty zlatistej farby smerovali nahor.

4 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.

! Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej vypadnúť.

5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.

- ! • Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

Pamäťová karta (microSD karta)

Vloženie pamäťovej karty


Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže líšiť od ostatných modelov a závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vašim zariadením. Ak chcete zistiť maximálnu kapacitu pamäťovej karty zariadenia, pozrite si webovú lokalitu spoločnosti Samsung.



- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní pamäťovej karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.



- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie karty alebo kartu nerozpozná. Ak chcete používať pamäťovú kartu, musíte ju naformátovať. Ak vaše zariadenie nedokáže naformátovať alebo rozpoznať pamäťovú kartu, obráťte sa na výrobcu pamäťovej karty alebo na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

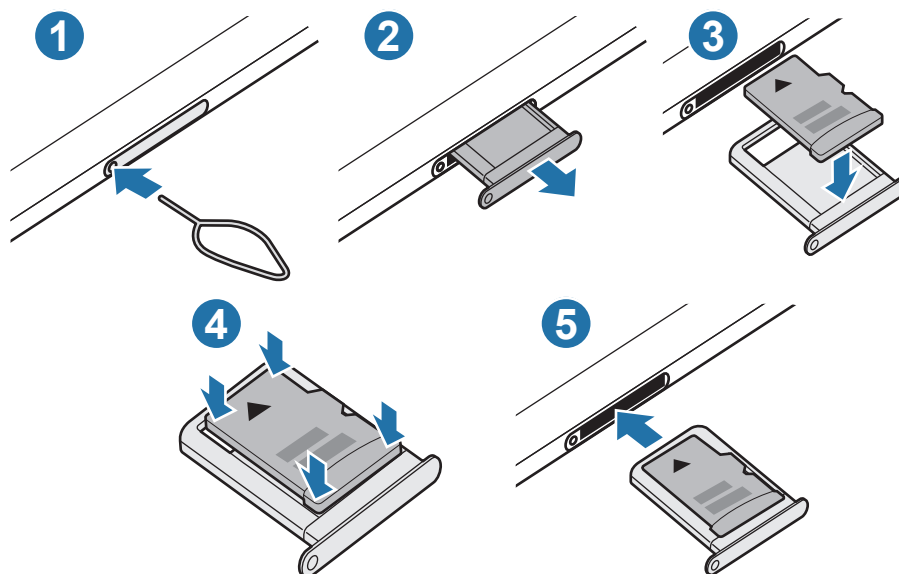

1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.



Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.



Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.

4 Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.



Ak pamäťová karta nie je pevne zasunutá v zásuvke, môže sa zo zásuvky vysunúť alebo z nej vypadnúť.

5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.



- Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko** → **Rozšírené** → **Karta SD** → **Odpojiť**.



Nevyberajte externé úložné zariadenie, napríklad pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, ani ihneď po prenesení údajov. V opačnom prípade by sa mohli údaje poškodiť alebo stratiť, alebo by mohli dôjsť k poškodeniu externého úložného zariadenia alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty vrátane straty údajov spôsobené nesprávnym používaním externých úložných zariadení.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko** → **Rozšírené** → **Karta SD** → **Formát**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezapodnajte vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.



Zapnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte multifunkčné tlačidlo.

Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.

Vypnutie zariadenia

- 1 Ak chcete zariadenie vypnúť, súčasne stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti. Prípadne otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku .

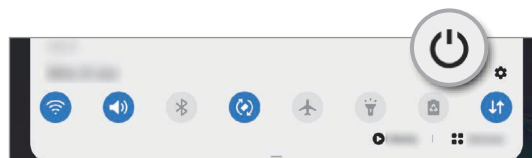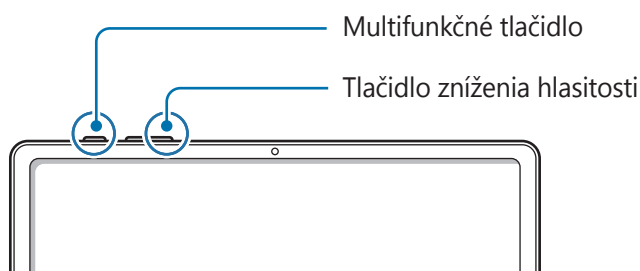

2 Ťuknite na možnosť **Vypnúť zariadenie**.

Na reštartovanie zariadenia ťuknite na možnosť **Reštartovať**.



Môžete nastaviť, aby po podržaní multifunkčného tlačidla došlo k vypnutiu zariadenia. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na **Pokročilé funkcie** → **Bočné tlačidlo**, a potom ťuknite na **Menu vypnutia napájania**, keď vykonáte **Stlačenie a podržanie**.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Úvodné nastavenie


Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.



Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi, počas úvodného nastavenia nemusí byť možné nastaviť niektoré funkcie zariadenia.

Konto Samsung

Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung.

Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Konto Samsung** →  → **Pomocník**.

Vytvorenie konta Samsung

Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.


1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Konto Samsung**.

Prípadne spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položku .

- 2 Ťuknite na položku **Vytvoriť konto**.
- 3 Dokončite vytváranie konta podľa pokynov na obrazovke.

Prihlásenie sa do svojho konta Samsung

Ak už konto Samsung máte, prihláste sa. Môžete sa prihlásiť aj použitím svojho konta Google.


- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Konto Samsung**.
Prípadne spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položku .
- 2 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku **Prihlásiť sa**.
Ak sa chcete prihlásiť použitím svojho konta Google, ťuknite na položku **Pokračovať cez Google**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte prihlásenie sa k svojmu kontu Samsung.

Vyhľadanie svojho ID a reset hesla

Ak zabudnete svoje ID konta Samsung alebo jeho heslo, ťuknite na možnosť **Nájsť identifikátor** alebo **resetovať heslo** na obrazovke s prihlásením sa ku kontu Samsung. Informácie o ID alebo obnovení hesla nájdete po zadaní požadovaných informácií.

Odstránenie konta Samsung

Ak konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstráni sa aj vaše údaje, napríklad kontakty alebo udalosti.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá**.
- 2 Ťuknite na **Konto Samsung** → **Osobné údaje** →  → **Odhlásiť sa**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **Odhlásiť sa**, zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku **OK**.

Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)

Na prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia môžete použiť nástroj Smart Switch.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Smart Switch**.



- Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.


Bezdrôtový prenos údajov

Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia bezdrôtovo pomocou funkcie Wi-Fi Direct.

- 1 V predchádzajúcom zariadení spustíte aplikáciu **Smart Switch**.
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.
- 2 Vo svojom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Smart Switch**.
- 3 Umiestnite zariadenia blízko seba.
- 4 V predchádzajúcom zariadení postupne ťuknite na položky **Odoslať údaje** → **Bezdrôtové**.
- 5 V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položku **Povoliť**.
- 6 Vo svojom zariadení vyberte položku, ktorú chcete preniesť, a ťuknite na položku **Preniesť**.
- 7 Podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Po skončení prenosu údajov si môžete zobrazit' zoznam údajov prenesených do vášho zariadenia.


Zálohovanie a obnovenie údajov pomocou externého úložiska

Prenos údajov pomocou externého úložného zariadenia, napríklad microSD karty.

- 1 Zálohujte si údaje svojho predchádzajúceho zariadenia do externého úložného zariadenia.
- 2 Vložte alebo pripojte externé úložné zariadenie k svojmu zariadeniu.
- 3 Vo svojom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Smart Switch** →  → **Obnoviť**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z externého úložného zariadenia.

Prenos údajov zálohy z počítača

Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Je potrebné prevziať verziu aplikácie Smart Switch pre počítač z lokality www.samsung.com/smartswitch. Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.

- 1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.
- 2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
 Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.
- 3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB zariadenia.
- 4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.
Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.
- 5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.

Informácie o displeji

Ovládanie dotykového displeja





- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
- Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu pevný grafický prvok na časti alebo celom dotykovom displeji. Môže to viesť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov.



- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty alebo pero S Pen.


Ťuknutie

Ťuknite na displej.

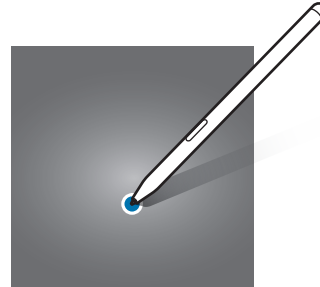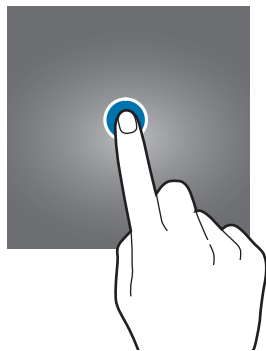



Ťuknutie a podržanie

Ťuknite na displej a približne 2 sekundy na ňom podržte prst.

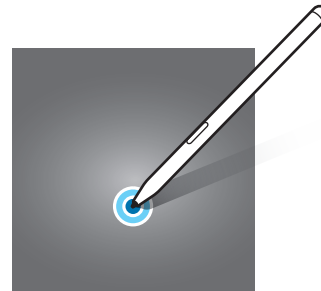



Potiahnutie

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

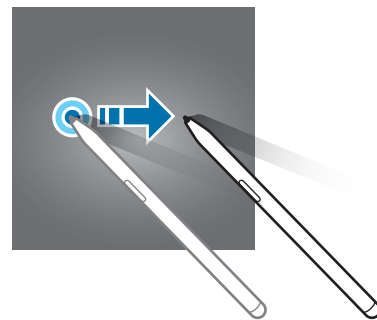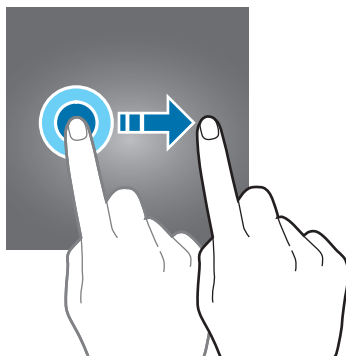



Dvojité ťuknutie

Dvakrát ťuknite na displej.

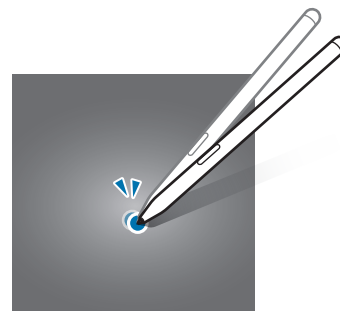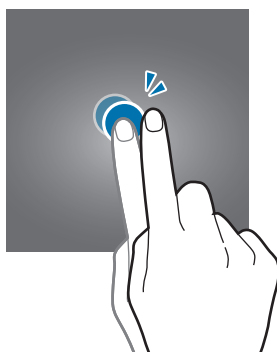


Potiahnutie prstom

Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava.

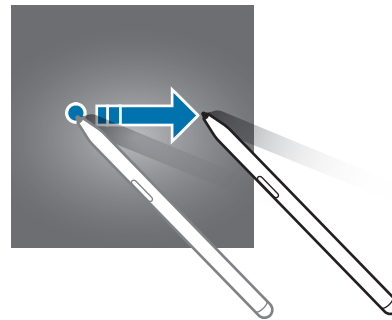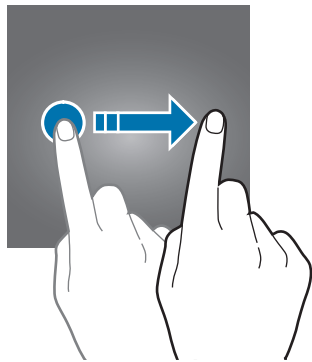

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Na displeji roztiahnite alebo stiahnite dva prsty.

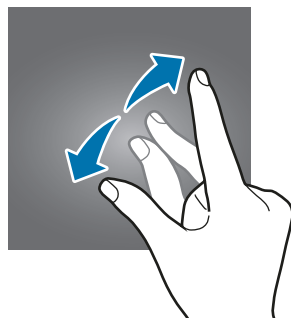

Navigačný panel (softvérové tlačidlá)

Po zapnutí obrazovky sa na navigačnom paneli v dolnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť v závislosti od používanej aplikácie alebo prostredia používania.




Tlačidlo	Funkcia
	Naposledy spustené aplikácie <ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
○	Domov <ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku. • Ťuknutím a podržaním spustíte aplikáciu Asistent Google.
<	Spät' <ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Skrytie navigačného panela


Ak skryjete navigačný panel, budete môcť zobrazovať súbory alebo používať aplikácie na širšej obrazovke.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Displej** → **Navigačný panel** a potom ťuknite na položku **Gestá na celej obrazovke** pod položkou **Typ navigácie**. Navigačný panel sa skryje a tipy gest sa zobrazia. Ťuknite na možnosť **Ďalšie možnosti** a vyberte požadovanú možnosť.

- **Potiahnutie prstom zdola:** Tam, kde sú umiestnené softvérové tlačidlá, sa zobrazia tipy gest. Ak chcete používať softvérové tlačidlá, potiahnite tip gesta požadovaného tlačidla nahor.
- **Potiahnutie prstom zo strán a zdola:**
 - Ak chcete prejsť na domovskú obrazovku, potiahnete prstom smerom nahor od spodného okraja obrazovky.
 - Potiahnutím hore a podržaním otvoríte zoznam spustených aplikácií.
 - Ak potiahnete prstom dovnútra z ktorejkoľvek strany obrazovky, vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.
 - Ak chcete spustiť aplikáciu **Asistent Google**, potiahnite prstom z jedného z dolných rohov smerom dovnútra.

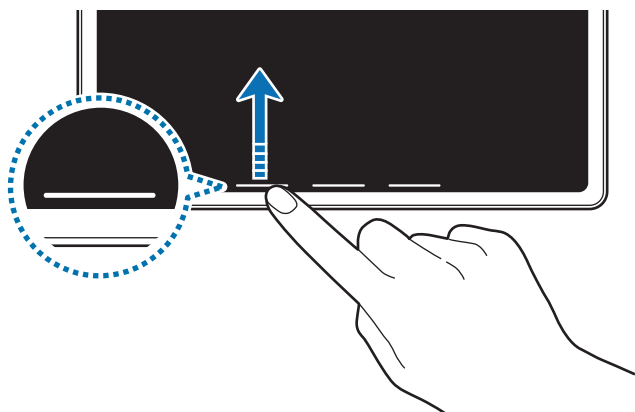

Potiahnite zdola

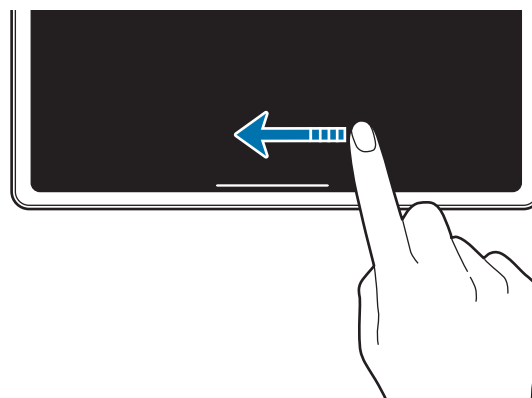

Potiahnite zo strán a zdola

Ak chcete skryť tipy gest v dolnej časti obrazovky, ťuknutím na prepínač **Tipy na gestá** túto funkciu deaktivujte.


Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka zobrazíť inak.

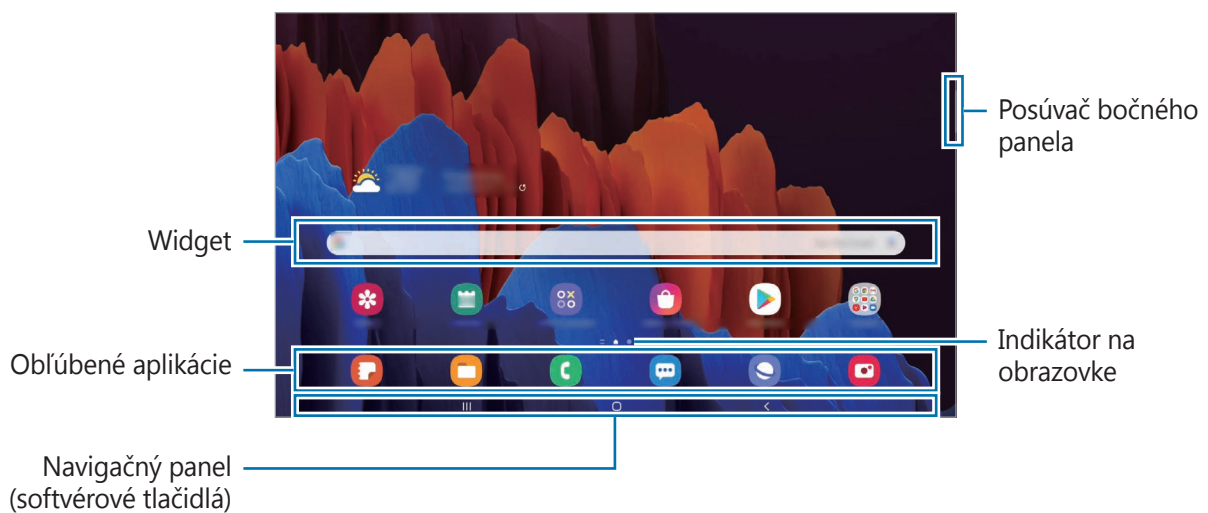

Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo nadol. Prípadne ťuknite na tlačidlo Domov alebo na tlačidlo Späť.






Ak na domovskú obrazovku pridáte tlačidlo aplikácií, ťuknutím naň môžete otvoriť obrazovku aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite a podržte prázdnu plochu, ťuknite na položku **Nast. domovskej obraz.** a potom ťuknutím na prepínač **Tlačidlo aplikácií** túto funkciu aktivujte. Tlačidlo aplikácií sa zobrazí v spodnej časti domovskej obrazovky.



Spustenie vyhľadávacej aplikácie Finder

Rýchlo vyhľadávajte obsah v zariadení.

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku . Prípadne otvorte panel s oznámeniami, potiahnite prstom nadol a ťuknite na položku .

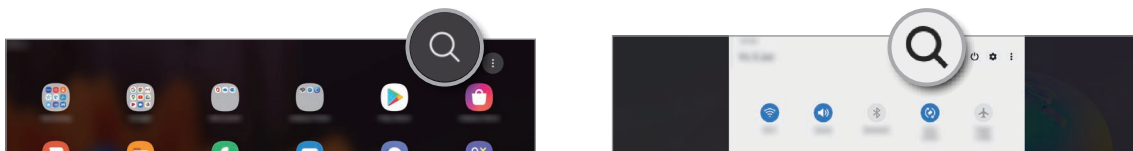

- 2 Zadajte kľúčové slovo.

Dôjde k prehľadaniu aplikácií a obsahu vo vašom zariadení.

Ak na klávesnici ťuknete na možnosť , budete si môcť vyhľadať viac obsahu.

Presúvanie položiek

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz, na obrazovke aplikácií ťuknite na požadovanú položku, podržte ju a ťuknite na **Pridať na dom. obr.** Na domovskú obrazovku sa pridá odkaz na danú aplikáciu.


Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Vytváranie priečinkov

Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.

Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.

Vytvorí sa nový priečink, ktorý obsahuje vybrané aplikácie. Ťuknite na položku **Názov priečinka** a zadajte názov priečinka.

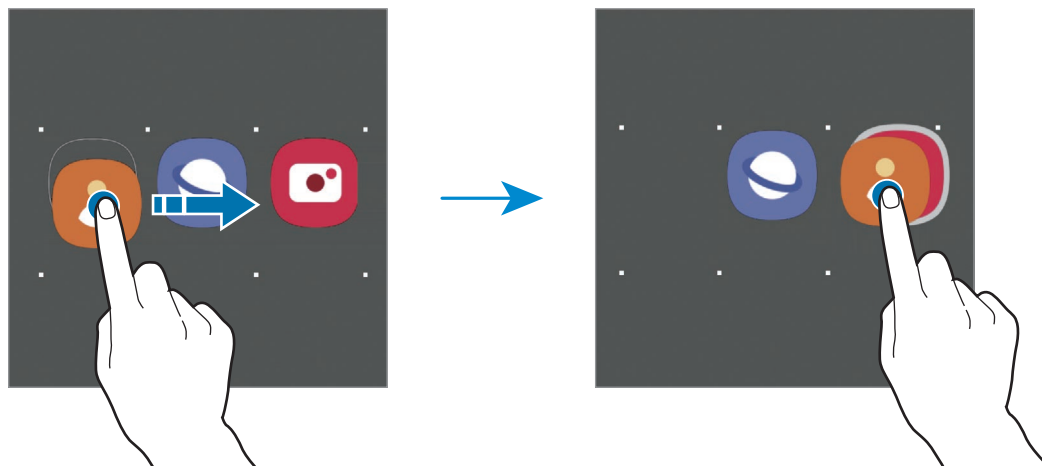

- **Pridanie ďalších aplikácií**

Na priečinku ťuknite na položku **+**. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete pridať, a ťuknite na položku **Hotovo**. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do priečinka.

- **Premiestnenie aplikácií z priečinka**



Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.


- **Odstránenie priečinka**

Ťuknite na priečink, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť priečink**. Odstráni sa len daný priečink. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.

Úprava domovskej obrazovky

Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na domovskej obrazovke.

- Pridávanie panelov: Prstom potiahnite doľava a ťuknite na položku .
- Premiestňovanie panelov: Ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
- Odstraňovanie panelov: Ťuknite na položku  na paneli.

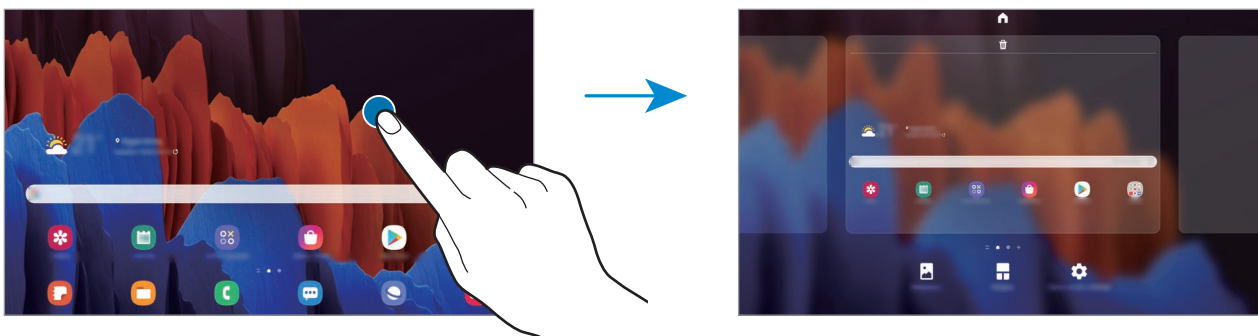

- **Pozadie:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Widgety:** Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Ťuknite na miniaplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na domovskú obrazovku. Miniaplikácia sa pridá na domovskú obrazovku.
- **Nast. domovskej obraz.:** Konfigurácia nastavení pre domovskú obrazovku, napríklad mriežky alebo rozloženia obrazovky.

Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke

Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte ju a potom postupne ťuknite na položky **Nast. domovskej obraz.** → **Rozloženie domovskej obrazovky** → **Iba domovská obrazovka** → **Použiť**.

Teraz sú všetky aplikácie dostupné po potiahnutí prstom doľava na domovskej obrazovke.








Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



- Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobrazit' nemusí. Ak chcete zobrazit' stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
- Niektoré ikony indikátorov sa zobrazia len keď otvoríte panel oznámení.
- V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu sa ikony indikátora môžu zobrazovať inak.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti 5G
	Sieť LTE pripojená v sieti LTE, ktorá zahŕňa sieť 5G
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Pero S Pen pripojené
	Pero S Pen odpojené
	Stav nabitia batérie pera S Pen
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Nová textová alebo multimedialna správa

Ikona	Význam
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Nabíjanie batérie
	Úroveň nabitia batérie

Uzamknutá obrazovka

Stlačením multifunkčného tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete odomknúť obrazovku, po jej zapnutí potiahnite prstom v akomkoľvek smere.

Ak je obrazovka vypnutá, stlačením multifunkčného tlačidla obrazovku zapnite. Prípadne dvakrát ťuknite na obrazovku.



Uzamknutá obrazovka

Zmena metódy uzamknutia obrazovky

Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Typ zamknutia obrazovky** a vyberte metódu.

Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo biometrické údaje, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom odomknutí.

- **Potiahnuť:** Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
- **Vzor:** Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
- **Kód PIN:** Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
- **Heslo:** Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo symbolmi.
- **Žiadne:** Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
- **Tvár:** Registrácia vašej tváre na odomknutie obrazovky. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#).
- **Odtlačky prstov:** Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).




Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak do riadku viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Nastavenia bezpečného zámku**, odomknite obrazovku pomocou predvolenej metódy uzamknutia obrazovky a potom ťuknutím na prepínač **Aut. obnov. továr. nast.** funkciu aktivujte.


Panel oznámení

Keď dostanete nové oznámenia, v stavovom riadku sa zobrazia ikony indikátorov. Ak chcete zobrazit' ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

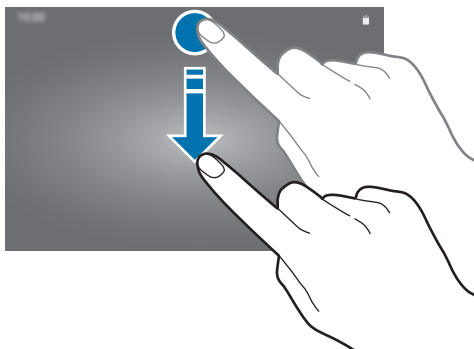


Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

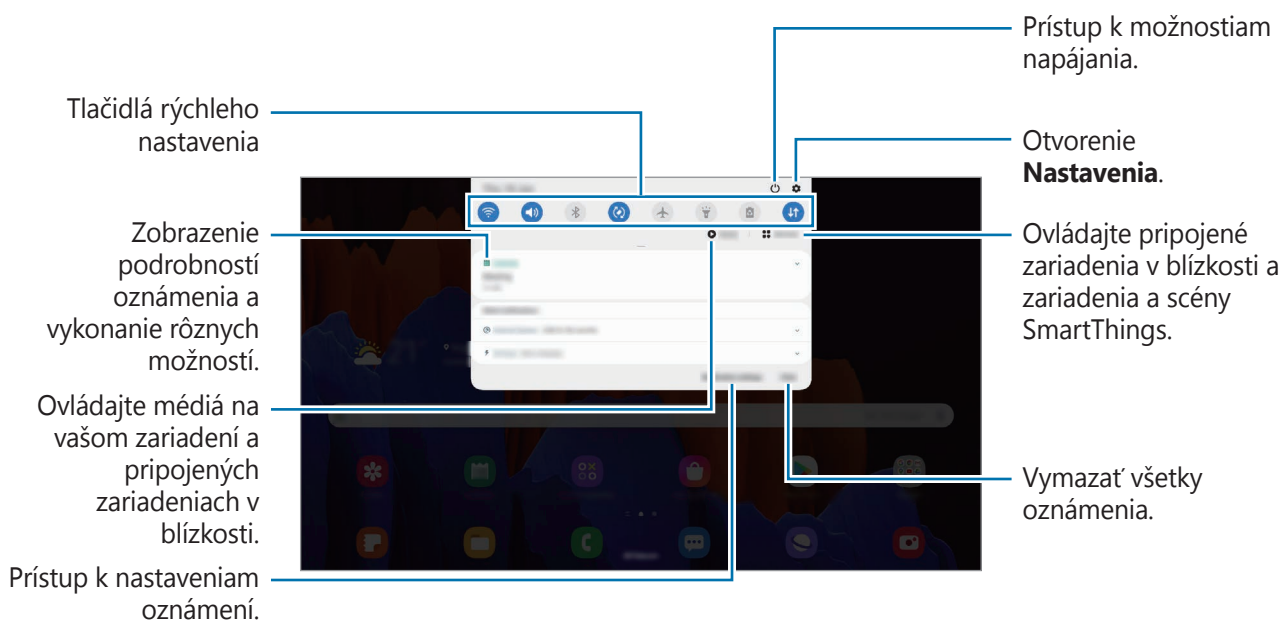


Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určité funkcie. Potiahnutím nadol na paneli oznámení zobrazíte viac tlačidiel.

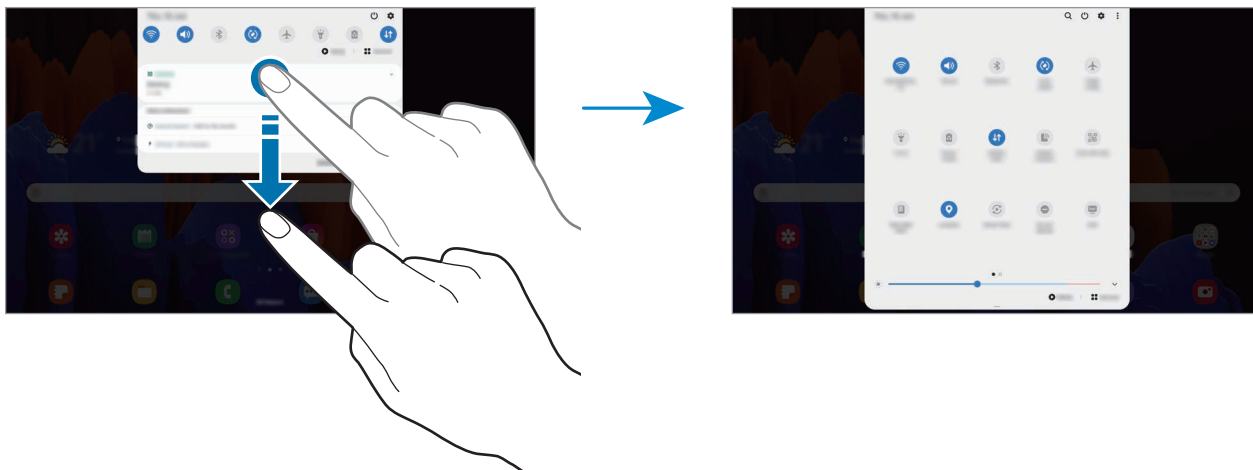

Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, ťuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.


Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel, postupne ťuknite na položky  → **Poradie tlačidiel**, ťuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.

Ovládania prehrávania médií

Ovládajte prehrávanie hudby či videa jednoducho pomocou funkcie Médiá bez potreby spúšťania súvisiacich aplikácií. V prehrávaní môžete pokračovať aj na inom zariadení.

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na **Médiá**.

2 Prehrávanie ovládajte ťuknutím na ikony na ovládači.

Na pokračovanie v prehrávaní na inom zariadení ťuknite na možnosť  a zvolte si požadované zariadenie.

Ovládanie zariadení v blízkosti

Rýchlo spúšťajte a ovládajte pripojené zariadenia v blízkosti a často využívané zariadenia SmartThings spolu so scénami priamo na paneli oznámení.

- 1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na **Zariadenia**.
Zobrazia sa pripojené zariadenia v blízkosti a zariadenia a scény SmartThings.
- 2 Zvoľte si zariadenie v blízkosti alebo zariadenie SmartThings, ktoré chcete ovládať, alebo spustíte scénu jej výberom.

Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky

Zachytenie obsahu obrazovky

Zachytenie snímky obrazovky počas používania zariadenia a písanie a kreslenie na zachytenú obrazovku alebo jej orezanie a zdieľanie. Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať.

Spôsob zhotovenia snímky obrazovky

Na nasnímanie snímky obrazovky použite jeden z nasledujúcich spôsobov. Nasnímané snímky obrazovky si môžete zobrazit' v časti **Galéria**.

Spôsob 1) Snímanie tlačidlom: Súčasne stlačte multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti.

Spôsob 2) Snímanie potiahnutím: Potiahnite rukou doľava alebo doprava cez obrazovku.






Spôsob 3) Snímanie pomocou funkcie bezdotykového zadávania príkazov: Presuňte pero S Pen nad obrazovku a stlačte tlačidlo pera S Pen, čím sa otvorí panel na bezdotykové zadávanie príkazov. Potom ťuknite na možnosť **Písanie na obrazovku**. Viac informácií nájdete v časti [Písanie na obrazovku](#).



- Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
- Ak nie je aktivovaná funkcia snímania obrazovky potiahnutím, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pohyby a gestá** a potom ťuknutím na prepínač **Snímať potiahnutím dlane** túto funkciu aktivujte.

Po nasnímaní obrazovky použite nasledujúce možnosti na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky:







- : Zachytenie aktuálneho a skrytého obsahu na dlhšej strane, napríklad na webovej stránke. Keď ťuknete na položku , obrazovka sa automaticky posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
- : Píšte alebo kreslite na snímku obrazovky alebo vystrihnite časť zo snímky obrazovky. V položke **Galéria** môžete zobrazit' orezanú oblasť.
- **#**: Pridávanie značiek k snímke obrazovky. Na vyhľadanie snímok obrazovky podľa značky ťuknite na možnosť  v hornej časti obrazovky aplikácií. Môžete si zobrazit' zoznam značiek a jednoducho vyhľadať požadovanú snímku obrazovky.
- : Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.



Ak možnosti nie sú na nasnímanej obrazovke viditeľné, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknete na **Pokročilé funkcie** → **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky** a potom ťuknutím aktivujete spínač **Panel s nástrojmi snímok obraz.**

Záznam obrazovky

Zaznamenajte si počas používania zariadenia obrazovku.

- 1 Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom ťuknutím na položku  (**Záznam obraz.**) túto funkciu aktivujte.
- 2 Zvoľte nastavenie zvuku a ťuknite na položku **Spustiť nahrávanie**.
Nahrávanie začne po skončení odpočítavania.
 - Ak chcete na obrazovku písať či kresliť, ťuknite na možnosť .
 - Na záznam obrazovky s videoprekrytím sebou samým, ťuknite na možnosť .
- 3 Po skončení záznamu videa ťuknite na položku .
Videa si môžete zobrazit' v aplikácii **Galéria**.



Na zmenu nastavení záznamníka obrazovky spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknete na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky** → **Nastavenia záznamníka obrazovky**.


Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice


Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu e-mailov na odoslanie, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.



Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

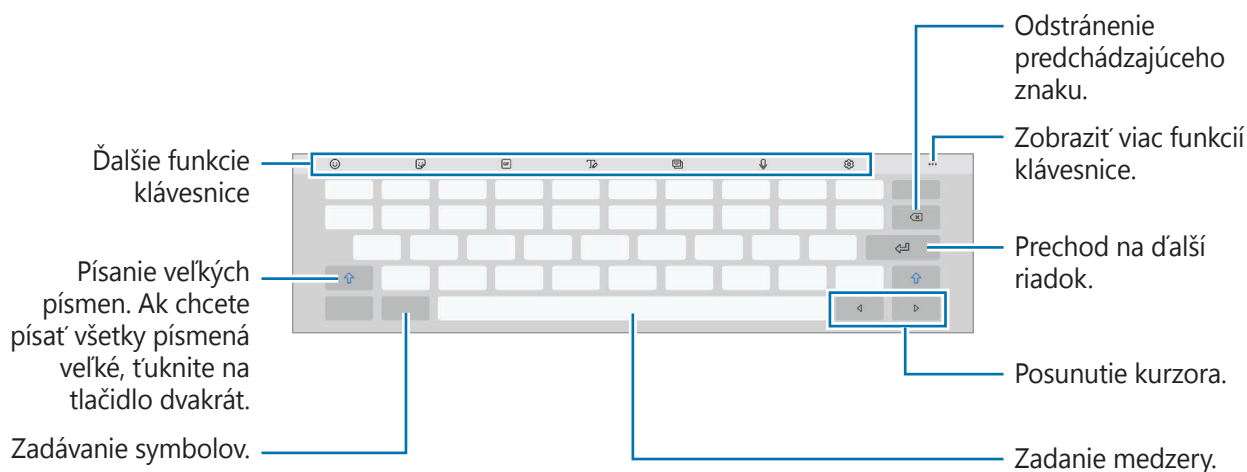



Zmena vstupného jazyka

Postupne ťuknite na položky  → **Jazyky a typy** → **Spravovať vstupné jazyky** a vyberte jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.


Zmena klávesnice

Na navigačnom paneli ťuknite na , čím zmeníte klávesnicu.

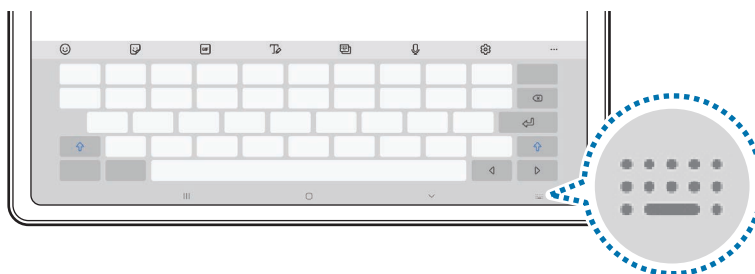

Ak chcete zmeniť typ klávesnice, postupne ťuknite na položky  → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk a potom zvolte požadovaný typ klávesnice.








Ak sa na navigačnom paneli nezobrazí tlačidlo klávesnice () , spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk a vstup** → **Klávesnica na obrazovke** a potom ťuknutím na prepínač **Zobraziť tlačidlo Klávesnica** funkciu aktivujte.









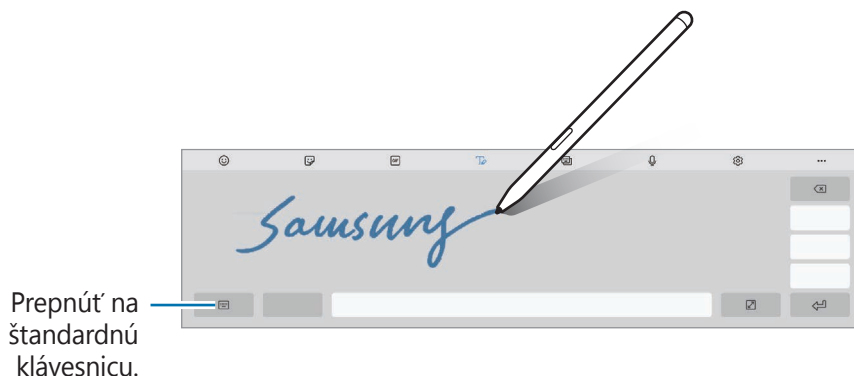




Ďalšie funkcie klávesnice











V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré funkcie dostupné.



-  : Zadávanie emoji.
-  : Zadávanie Emoji. Môžete zadať aj vlastné animované Emoji ktoré vyzerajú ako vy. Viac informácií nájdete v časti [Používanie nálepiek vášho emoji v chatoch](#).
-  : Pridanie animovaných obrázkov vo formáte GIF.
-  : Prepnutie do režimu rukopisu.



-  : Zmena režimu klávesnice.
-  : Zadávanie textu hlasom.
-  : Zmena nastavení klávesnice.
-  →  : Vyhľadávanie obsahu a jeho zadanie.
-  →  : Preloženie textu a jeho zadanie.
-  →  : Zadanie vašich osobných údajov zaregistrovaných v Samsung Pass.
-  →  : Zdieľanie video prepojení.
-  →  : Pridanie položky zo schránky.




-  →  : Otvorte panel na úpravu textu.
-  →  : Zmena veľkosti klávesnice.
-  →  /  /  : Zadávanie nálepiek.

Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na texte.
- 2 Potiahnutím položky  alebo  vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetky** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Prilepiť**.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku **Schránka** a vyberte text.

Slovník

Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete vyhľadávať definície slov.

- 1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
- 2 V zozname možností ťuknite na položku **Dictionary**.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na položku **Move to Manage dictionaries**, ťuknite na  vedľa slovníka a potom ťuknutím na položku **Inštalovať** ho prevezmite.
- 3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz, ťuknite na položku **Search Web**.

Aplikácie a funkcie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Galaxy Store

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Spustíte aplikáciu **Galaxy Store**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku **Q** a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **Inštalovať**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky **☰** → **⚙️** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Spustíte aplikáciu **Obchod Play**.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **Inštalovať**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a vyberte možnosť.

- **Odinštalovať:** Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
- **Vypnúť:** Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Aktivácia aplikácií

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → ▼ → **Vypnuté**, vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **Zapnúť**.

Nastavenie povolení aplikácie

Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo používanie informácií v zariadení.

Ak chcete zobrazit' nastavenia povolení aplikácie, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položku **Aplikácie**. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **Oprávnenia**. Môžete zobrazit' zoznam povolení aplikácií a zmenit' ich povolenia.

Ak chcete zobrazit' alebo zmenit' nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → ⋮ → **Správca povolení**. Vyberte položku a aplikáciu.



Ak aplikáciám povolenia neudelite, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.

Funkcie pera S Pen

Bezdotykové akcie

Ovládajte aplikácie na diaľku pomocou pera S Pen pripojeného k vášmu zariadeniu pomocou technológie Bluetooth Low Energy (BLE).

Napríklad podržaním tlačidla pera S Pen môžete rýchlo spúšťať aplikácie, akou je fotoaparát. Takisto pri používaní aplikácie fotoaparát máte možnosť jedným stlačením tlačidla zhotoviť snímku. Počas prehrávania hudby môžete zvýšiť hlasitosť zdvihnutím pera S Pen a súčasným držaním tlačidla pera S Pen. Znižovať ju môžete spustením pera.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Bezdotykové akcie** a potom ťuknutím na prepínač aktivujete funkciu.



- Pero S Pen je pred použitím funkcie Bezdotykových akcií potrebné nabiť. Viac informácií nájdete v časti [Nabíjanie pera S Pen](#).
- Po vybratí pera S Pen z nabíjačky pera S Pen sa v stavovom riadku zobrazí ikona . V prípade, že sa pero S Pen vybije, príliš vzdiali od zariadenia, vyskytne sa prekážka alebo externé rušenie medzi perom S Pen a zariadením, pero S Pen sa od zariadenia odpojí a ikona sa sfarbí nasivo (). Ak budete chcieť bezdotykovú funkciu využiť znova, pripojte pero S Pen k zariadeniu opätovným pripojením pera S Pen k nabíjačke pera S Pen.

Fotografovanie pomocou pera S Pen

Aj keď budete chcieť fotografie zhotovovať s odstupom od zariadenia, budete tak môcť urobiť stlačením tlačidla pera S Pen a nebude potrebné nastavovať časovač.

1 Spustíte aplikáciu **Fotoaparát**.

2 Stlačením tlačidla spúšte pera S Pen vytvoríte snímku.


- Na zmenu režimu snímania pohnite perom S Pen doľava alebo doprava a súčasne držte stlačené tlačidlo pera S Pen.
- Na prepínanie medzi fotoaparátmi dvakrát stlačte tlačidlo pera S Pen.

Zmena aplikácií alebo používaných funkcií

Prepínajte si aplikáciu, funkciu alebo akcie, ktoré chcete používať s funkciou pera S Pen.


Na zmenu spúšťanej aplikácie otvorte obrazovku nastavení funkcie Bezdotykových akcií, ťuknite na možnosť **Podržaním tlačidla pera** a potom vyberte aplikáciu alebo funkciu.


Na zmenu akcií pre jednotlivé aplikácie otvorte obrazovku nastavenia funkcie Bezdotykových akcií a v časti **Akcie v aplikáciách** zvolte aplikáciu. Akcie môžete zmeniť ťuknutím na položky.

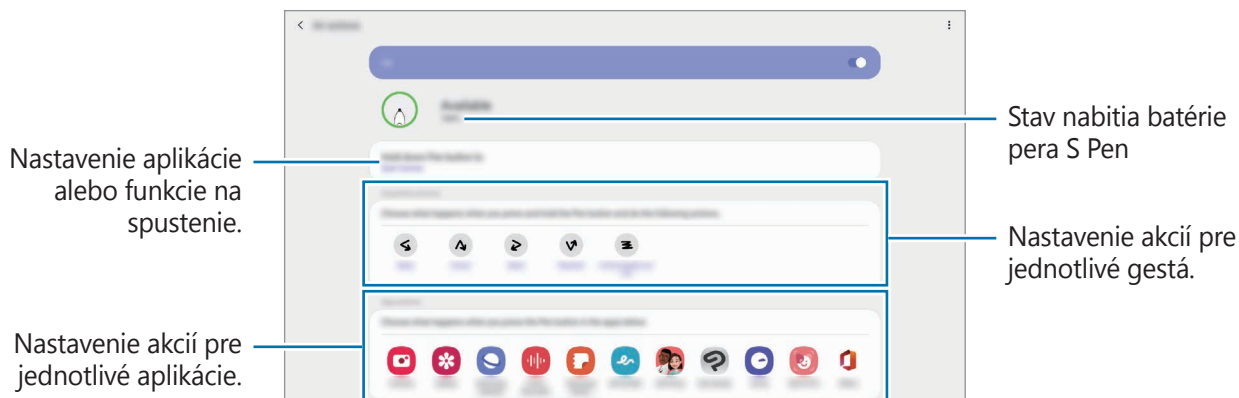

Pripojenie ďalšieho pera S Pen

Pred použitím funkcií pera S Pen s iným perom S Pen, napríklad funkcie bezdotykovej akcie, musíte pripojiť pero S Pen k svojmu zariadeniu.

- 1 Pripojte pero S Pen k nabíjačke pera S Pen.
- 2 Otvorte panel oznámení, potiahnite prstom nadol, ťuknite na položku  (**Bezd. akcie pera S Pen**) a potom opätovným ťuknutím funkciu znovu aktivujte.

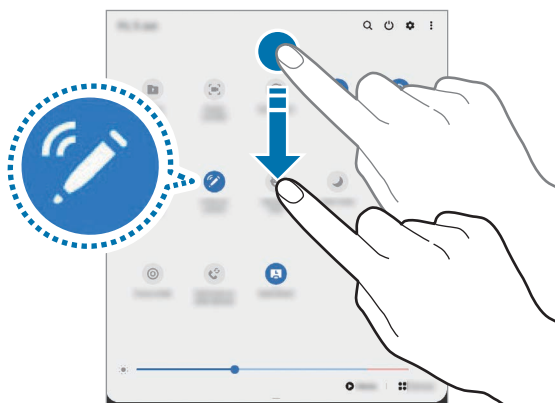

3 Ťuknite na položku **Pripojiť nové pero S Pen**.

Pero S Pen sa pripojí. Pripájanie môže chvíľu trvať.



- Pripájať možno len perá S Pen schválené spoločnosťou Samsung, ktoré podporujú technológiu Bluetooth Low Energy (BLE).
- Počas pripájania neodpájajte pero S Pen od zariadenia. Proces sa tým preruší.
- Ak je pripojenie neúspešné alebo chcete používať predchádzajúce pero S Pen, znovu ho pripojte vyššie uvedenou metódou.

Resetovanie pera S Pen

Ak má pero S Pen problémy s pripojením alebo sa pero S Pen často odpája, resetujte pero S Pen a znovu ho pripojte.

Pripojte pero S Pen k nabíjačke pera S Pen. Otvorte obrazovku nastavení funkcie bezdotykovej akcie a ťuknite na možnosť **→ Resetovať pero S Pen**.

Bezdotykový príkaz


Bezdotykový príkaz je ponuka s funkciami pera S Pen a možnosťou rýchleho prístupu k často používaným aplikáciám.

Na otvorenie panel na bezdotykové zadávanie príkazov prejdite perom S Pen nad obrazovku a stlačte tlačidlo pera S Pen. Môžete tiež ťuknúť na ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov pomocou pera S Pen.

Posúvajte sa smerom nahor alebo nadol po paneli na bezdotykové zadávanie príkazov a zvolte si požadovanú funkciu alebo aplikáciu.




Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá niektorou metódou, vybratie pera S Pen panel na bezdotykové zadávanie príkazov neotvorí.

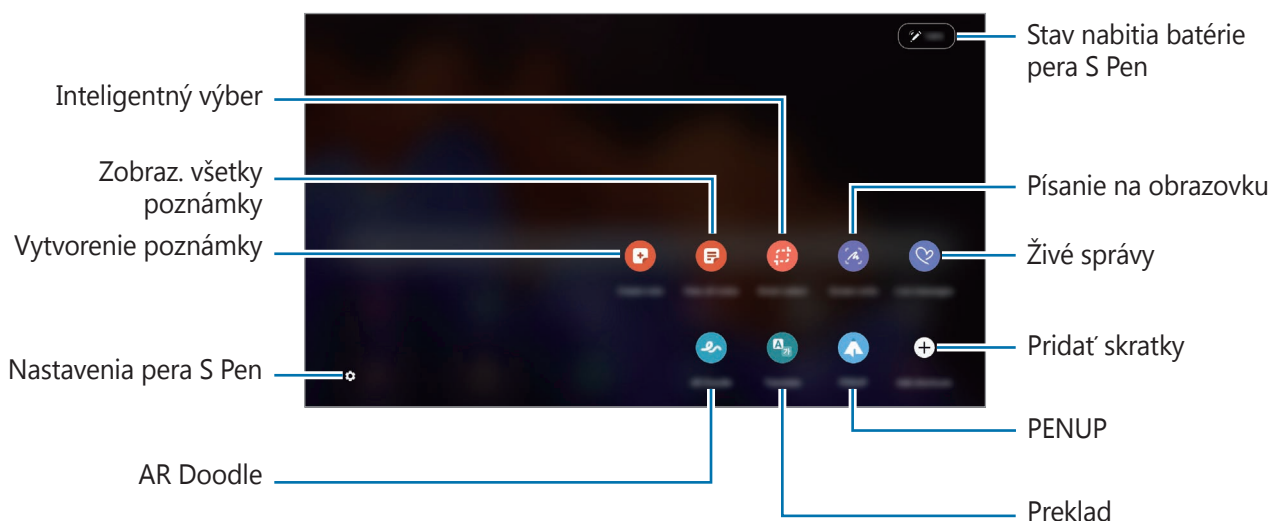

Pridávanie skratiek na panel na bezdotykové zadávanie príkazov

Na panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete pridávať skratky na najčastejšie používané aplikácie alebo funkcie.

Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, ťuknite na položku **Pridať odkazy** a vyberte aplikácie alebo funkcie, ktoré sa majú otvárať z panela.

Prípadne, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a postupne ťuknite na položky  → **Odkazy**.

Funkcie pera S Pen

Aktivujte rôzne funkcie pera S Pen z panela na bezdotykové zadávanie príkazov. Skratky, ktoré sa nezobrazujú na paneli predvolene, možno pridať použitím funkcie Pridať skratky.


- **Vytvoriť poznámku:** V kontextovom okne jednoducho vytvoríte poznámky bez toho, aby ste spúšťali aplikáciu **Samsung Notes**. Viac informácií nájdete v časti [Vytvoriť poznámku](#).
- **Zobraz. všetky poznámky:** Zobrazenie všetkých poznámok v aplikácii **Samsung Notes**.
- **Inteligentný výber:** Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie. Viac informácií nájdete v časti [Inteligentný výber](#).
- **Písanie na obrazovku:** Snímanie snímok obrazovky a písanie alebo kreslenie na snímky alebo orezanie plochy z nasnímaného obrázka. Môžete tiež zachytiť aktuálny a skrytý obsah na dlhšej strane, napríklad na webstránke. Viac informácií nájdete v časti [Písanie na obrazovku](#).
- **Dynamické správy:** Namiesto textovej správy môžete vytvoriť a odoslať jedinečnú správu zaznamenaním činností počas písania rukou alebo kreslenia živej správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor. Viac informácií nájdete v časti [Dynamické správy](#).
- **AR kresba:** Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre. Viac informácií nájdete v časti [AR kresba](#).
- **Preklad:** Preklad slova posúvaním pera S Pen ponad dané slovo. Viac informácií nájdete v časti [Preklad](#).
- **PENUP:** Odosielajte svoje umelecké diela, prezerajte si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy. Viac informácií nájdete v časti [PENUP](#).
- **Bixby Vision:** Použitie funkcií aplikácie Bixby Vision na vyhľadávanie podobných obrázkov, na rozpoznanie a preloženie textu a ďalšie možnosti. Viac informácií nájdete v časti [Bixby Vision](#).
- **Lupa:** Zväčšenie oblasti obrazovky posúvaním pera S Pen ponad danú oblasť. Viac informácií nájdete v časti [Lupa](#).
- **Náhľad:** Zmenšenie aplikácie na miniatúru a otvorenie aplikácie v zobrazení na celú obrazovku potiahnutím pera S Pen ponad miniatúru. Viac informácií nájdete v časti [Náhľad](#).
- **Maľovanka:** Pridajte obrázkom farby vďaka službe PENUP pomocou pera S Pen.

- **Písať na kalendár:** Spustíte aplikáciu **Kalendár** a zapisujete alebo kreslite na obrazovku. Viac informácií nájdete v časti [Písať na kalendár](#).
- **Pridať odkazy:** Pridanie skratiek na často používané aplikácie na panel na bezdotykové zadávanie príkazov.

Ikona na bezdotykové zadávanie príkazov

Keď sa panel na bezdotykové zadávanie príkazov zatvorí, ikona na bezdotykové zadávanie príkazov ostane na obrazovke. Panel na bezdotykové zadávanie príkazov môžete otvoriť ťuknutím na ikonu pomocou pera S Pen.

Ak chcete ikonu presunúť na nové miesto, podržte položku  a presuňte ju ťahom prsta.

Ak chcete odstrániť ikonu, podržte položku  a presuňte ju na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Ak sa ikona na bezdotykové zadávanie príkazov nezobrazí na obrazovke, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** a potom ťuknite na prepínač **Zobrazit' plávajúcu ikonu** a aktivujte ju.

Počas používania aplikácií, ktoré podporujú funkciu bezdotykovej akcie, si môžete prezerat' akcie dostupné v jednotlivých aplikáciách presunutím pera S Pen na ikonu bezdotykového zadávania príkazov.


Vytvoriť poznámku


Jednoducho vytvárajte poznámky v kontextovom okne bez toho, aby ste spúšťali aplikáciu **Samsung Notes**.

- 1 Otvorte panel bezdotykových príkazov a ťuknite na **Vytvoriť poznámku**. Prípadne stlačte tlačidlo pera S Pen a dvakrát ťuknite na obrazovku.

V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka s aplikáciami.

- 2 Vytvorte poznámku pomocou pera S Pen.

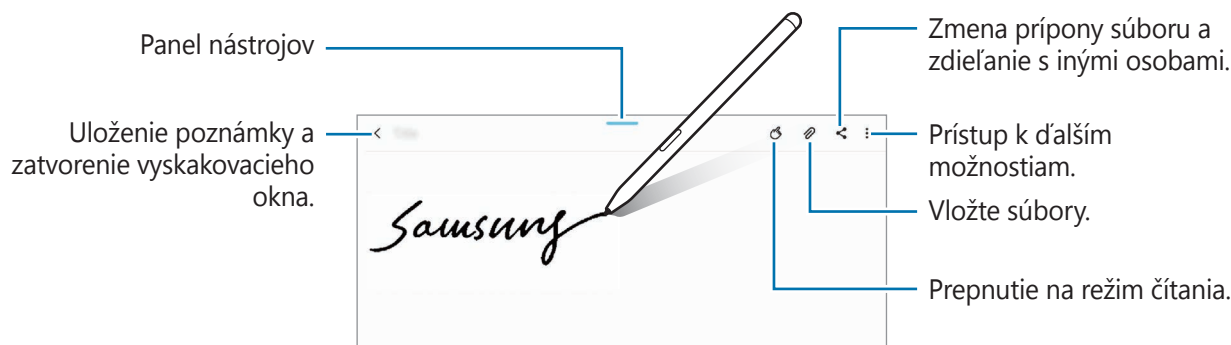


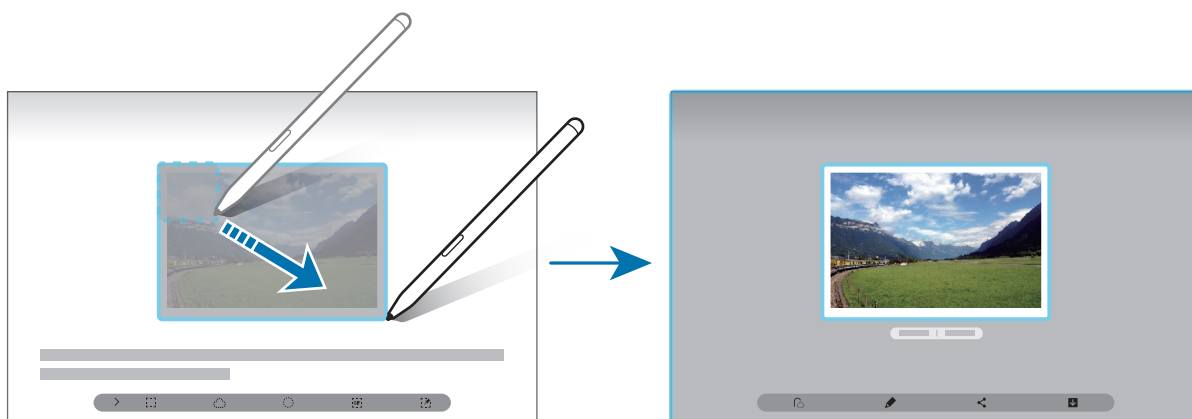
- 3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku . Poznámka sa uloží do aplikácie **Samsung Notes**.

Inteligentný výber





Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie. Môžete takisto vybrať časť videa a nasnímať ju ako animáciu GIF.

- 1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, napríklad časť obrázka, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Inteligentný výber**.
- 2 Na paneli s nástrojmi vyberte ikonu požadovaného tvaru a potiahnite perom S Pen cez obsah, ktorý chcete vybrať.

Ak chcete pripnúť označenú oblasť v hornej časti obrazovky, ťuknite na položku , vyberte oblasť a potom ťuknite na položku **Pripnúť na obr.**




- 3 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.

- **Extrahovať text:** Extrahovanie textu z vybranej oblasti.
- **Pripnúť na obr.:** Pripnite vybratú oblasť k obrazovke.
-  : Automatická zmena zväčšenia vybranej oblasti.
-  : Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť.
-  : Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými používateľmi.
-  : Uloženie vybranej oblasti do priečinka **Galéria**.

Zachytenie oblasti z videa

Počas prehrávania videa môžete vybrať oblasť a nasnímať ju ako animáciu GIF.

- 1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať počas prehrávania videa, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Inteligentný výber**.
- 2 Na paneli s nástrojmi ťuknite na položku .
- 3 Upravte polohu a veľkosť nasnímanej oblasti.







- 4 Ťuknutím na položku **Nahrat'** spustíte snímanie.



- Pred nahratím videa sa uistite, že video sa prehráva.
- Na obrazovke sa zobrazí maximálny čas snímania oblasti videa.
- Počas snímania oblasti z videa sa nezaznamená zvuk.

- 5 Ťuknutím na položku **Zastavit'** snímanie zastavíte.

- 6 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybranou oblasťou.

-  : Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť. Ťuknutím na položku  zobrazíte výsledok pred uložením súboru.
-  : Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými používateľmi.
-  : Uloženie vybranej oblasti do priečinka **Galéria**.

Písanie na obrazovku

Snímanie snímok obrazovky a písanie alebo kreslenie na snímky alebo orezanie plochy z nasnímaného obrázka.



Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

- 1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Písanie na obrazovku**.
Aktuálna obrazovka sa automaticky nasníma a na obrazovke sa zobrazí panel s nástrojmi.
- 2 Pri zachytávaní obsahu na dlhšej strane, akou je napríklad webstránka, ťuknutím na možnosť **Zachytenie posúvania** zachytíte skrytý obsah. Opakovane ťukajte na položku **Zachytenie posúvania**, kým sa snímanie obrazovky nedokončí, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 3 Na snímku obrazovky napíšte poznámku.



- 4 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať so snímku obrazovky.
 - : Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.
 - : Uloženie snímky obrazovky do priečinka **Galéria**.

Dynamické správy

Namiesto textovej správy môžete vytvoriť a odoslať jedinečnú správu zaznamenaním činností počas písania rukou alebo kreslenia živej správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor.


1 Ak chcete odoslať animovanú správu, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Dynamické správy**.

Zobrazí sa okno živej správy.

2 Prispôbte obrázok pozadia a ťuknite na možnosť **Hotovo** alebo **Začať kresliť**.

- **Galéria:** Nastavte fotografiu alebo video uložené v **Galéria** ako obrázok pozadia.
- **Fotoaparát:** Zhotovte fotografiu alebo video a nastavte ju ako obrázok pozadia.
- **Farba:** Vyberte si farbu pozadia.

3 Píšte alebo kreslite na obrazovke živých správ.

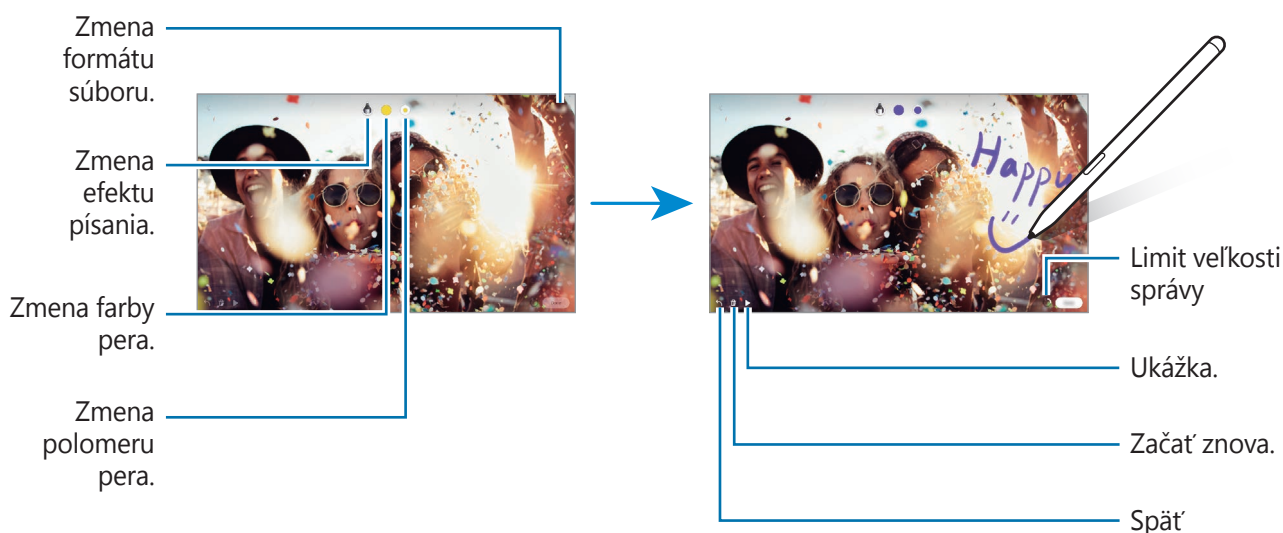

4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Živá správa sa uloží do aplikácie **Galéria** v podobe animovaného súboru GIF alebo videa.

5 Ťuknite na možnosť **Zdieľať** a vyberte si spôsob.

Preklad

Prejdite perom S Pen ponad text, ktorý chcete preložiť. Prevedú sa aj jednotky, ktoré sa nachádzajú v texte.



- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Táto funkcia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.
- Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak je na obrazovke rozpoznateľný text.

1 Keď máte text, ktorý chcete preložiť, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Preklad**.

2 Vyberte jazyky na paneli prekladača v hornej časti obrazovky.


Text medzi slovami a vetami môžete zmeniť ťuknutím na položku  alebo .

3 Prejdite perom S Pen ponad text, ktorý chcete preložiť, alebo ponad jednotku, ktorú chcete previesť.

Zobrazí sa preložený text. Ak si chcete vypočúť výslovnosť pôvodného textu, ťuknite na možnosť .



Ikona  sa nemusí v závislosti od vybraného jazyka zobraziť.

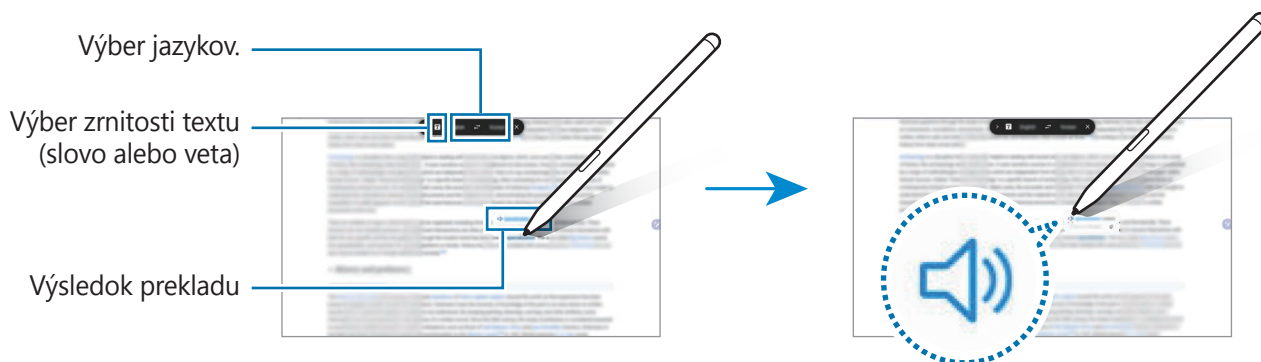


4 Ak chcete prekladač zatvoriť, ťuknite na položku  na paneli prekladača.

Bixby Vision

Keď prejdete perom S Pen nad obsahom, ten sa rozpozná a zobrazia sa dostupné ikony vyhľadávania. Použite tieto funkcie na vyhľadávanie podobných obrázkov, na rozpoznanie a preloženie textu a iné činnosti. Viac informácií nájdete v časti [Bixby Vision](#).

- 1 Ak chcete vyhľadávať príslušné informácie o obrázku alebo z obrázka extrahovať text, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Bixby Vision**.
- 2 Prejdite perom S Pen ponad požadovaný obsah.
Po rozpoznaní obsahu sa zobrazia dostupné ikony vyhľadávania.

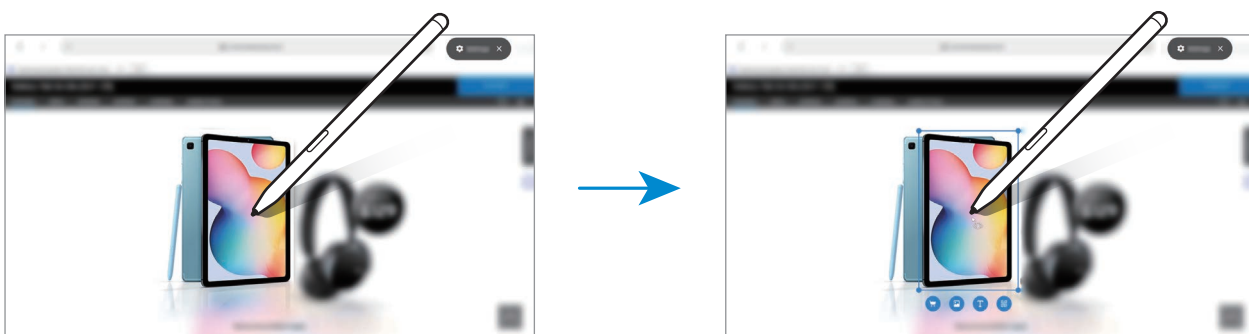


- 3 Vyberte požadovanú ikonu.
- 4 Ak chcete aplikáciu Bixby Vision zatvoriť, ťuknite na položku **X** na paneli Bixby Vision.

Lupa

Zväčšenie oblasti obrazovky posúvaním pera S Pen ponad danú oblasť.


Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, ťuknite na položku **Lupa** a prejdite perom S Pen ponad oblasť, ktorú chcete zväčšiť.

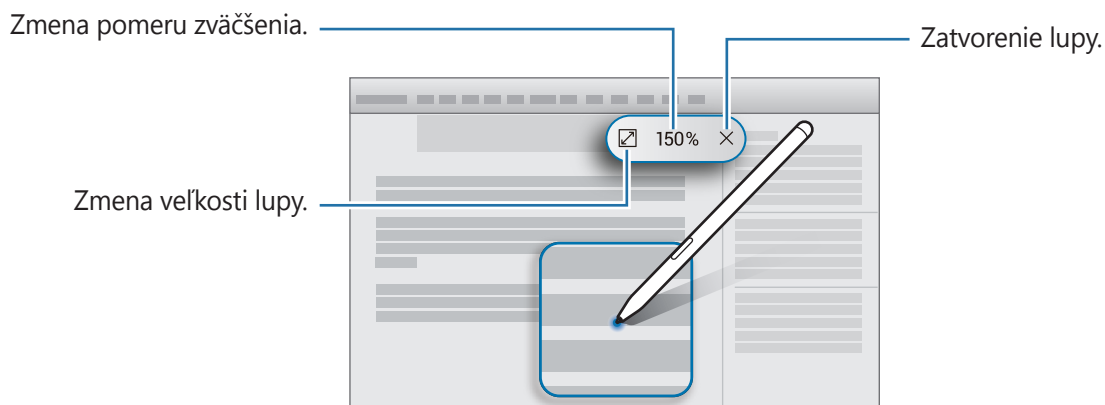

Náhľad

Zmenšenie aplikácie na miniatúru a otvorenie aplikácie v zobrazení na celú obrazovku potiahnutím pera S Pen ponad miniatúru.

Spustíte napríklad aplikáciu máp, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a potom ťuknite na položku **Náhľad**. Aplikácia sa zmenší na miniatúru v spodnej časti obrazovky. Počas prehľadávania webových stránok môžete potiahnutím perom S Pen ponad miniatúru otvoriť aplikáciu máp v režime celej obrazovky a rýchlo vyhľadávať miesta.

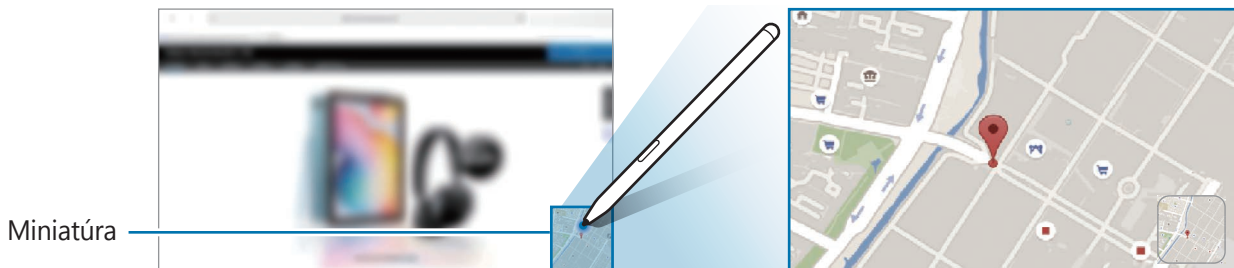


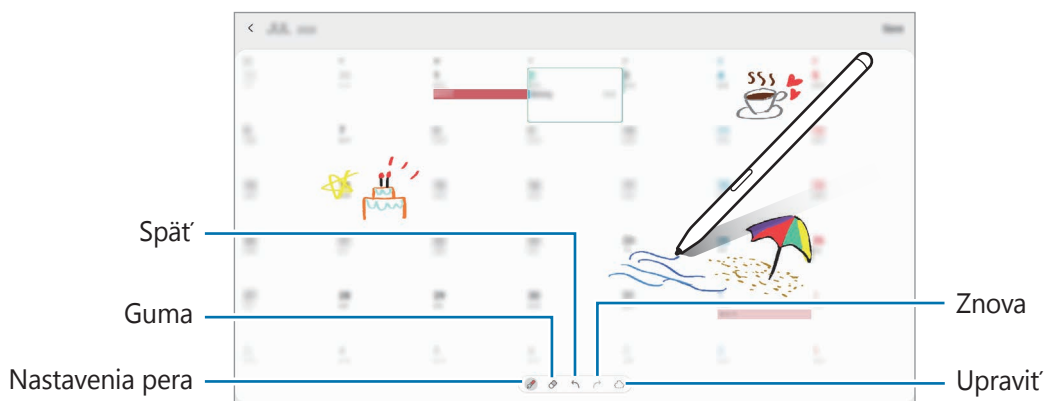
Aplikáciu znova zmenšíte na miniatúru potiahnutím pera S Pen mimo obrazovky.

Ak chcete zatvoriť minimalizovanú aplikáciu, ťuknite na miniatúru, podržte ju a potom ju presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Písať na kalendár

Vytvorte si rýchlo a jednoducho plány ich zápisom alebo zakreslením na obrazovke kalendára. Svoje plány si môžete zobrazovať a spravovať na obrazovke kalendára.

Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, ťuknite na **Písať na kalendár** a potom vyznačte svoje plány v kalendári. Po skončení ťuknite na položku **Uložiť**. Na úpravu ťuknite na možnosť .




Túto funkciu možno využívať výhradne na kalendári v mesačnom zobrazení.

Bezdotyk. zobrazenie

Ak chcete zobraziť náhľad obsahu alebo informácie v kontextovom okne, potiahnite perom S Pen ponad položku.

V niektorých aplikáciách sa na okne náhľadu zobrazí tlačidlo akcie.

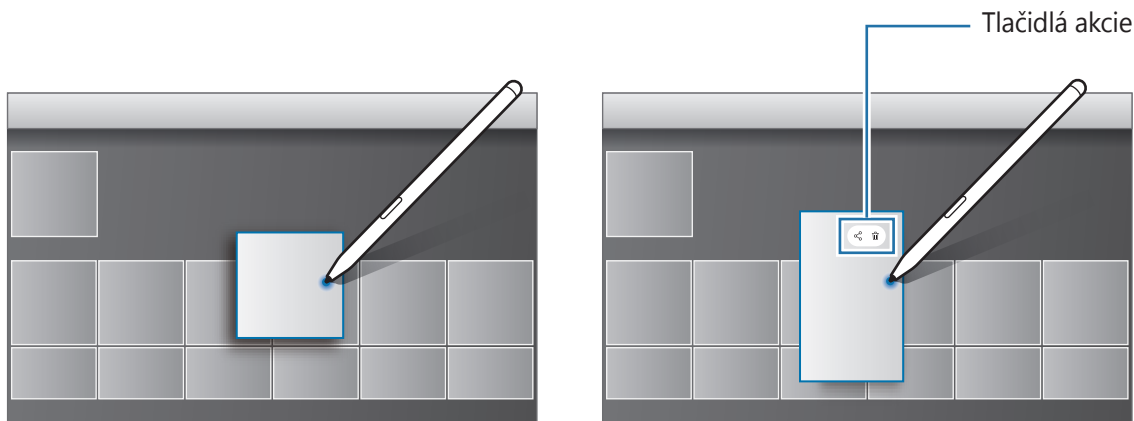

Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** a potom ťuknutím na prepínač **Bezdotyk. zobrazenie** túto funkciu aktivujte.

Výber pera

Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo pera S Pen a perom S Pen posúvajte nad textom alebo týmito položkami. Vybrané položky alebo text môžete tiež kopírovať a vkladať do iných aplikácií alebo ich zdieľať s inými používateľmi.

Pripom. vyp. obraz.

Môžete rýchlo vytvárať poznámky písaním na displej bez toho, aby ste ho zapínali.





Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** a potom ťuknutím na prepínač **Pripom. vyp. obraz.** túto funkciu aktivujte.

Vytvorenie poznámky pri vypnutom displeji

1 Keď je displej vypnutý, ukážte perom S Pen na obrazovku a stlačte tlačidlo pera S Pen.

2 Napísanie alebo nakreslenie poznámky.

Ak chcete predĺžiť stranu, ťuknite na položku .

Ak chcete uložiť poznámku, ťuknite na možnosť **Uložiť** alebo znova vložte pero S Pen do nabíjačky pera S Pen. Poznámka sa uloží v aplikácii **Samsung Notes** →  → **Priečinky** → **Pripomienky z vypnutej obrazovky**.

Odomknutie obrazovky pomocou pera S Pen

Keď je pero S Pen pripojené, môžete stlačením tlačidla pera S Pen obrazovku odomknúť.



- Funkcia **Použiť odomknutie perom S Pen** je dostupná len vtedy, ak je nastavený spôsob uzamykania obrazovky.
- Na použitie tejto funkcie musí byť pero S Pen pripojené k vášmu zariadeniu.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknete na ponuku **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Odomknutie perom S Pen**.
- 2 Postupne ťuknete na položky **Použiť odomknutie perom S Pen** → **OK**.
- 3 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky. Odteraz možno odomykať obrazovku stlačením tlačidla pera S Pen.

Bixby

Úvod

Bixby je používateľské rozhranie, ktoré umožňuje používať zariadenie pohodlnejším spôsobom.

S aplikáciou Bixby môžete komunikovať hlasom alebo zadávaním textu. Aplikácia Bixby spustí požadovanú funkciu alebo zobrazí požadované informácie. Tiež sa učí vaše vzory používania a prostredia. Čím viac sa o vás dozvie, tým presnejšie vás bude chápať.




- Ak chcete používať aplikáciu Bixby, vaše zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Aplikáciu Bixby môžete používať po prihlásení do konta Samsung.
- Aplikácia Bixby je k dispozícii len v niektorých jazykoch a v závislosti od vašej oblasti nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.

Spustenie aplikácie Bixby

Pri prvom spustení aplikácie Bixby sa zobrazí úvodná stránka. Musíte si vybrať jazyk, ktorý budete v Bixby používať. Prihláste sa do svojho konta Samsung podľa pokynov na obrazovke a následne odsúhlaste podmienky používania.

- 1 Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo. Prípadne spustíte aplikáciu **Bixby**.

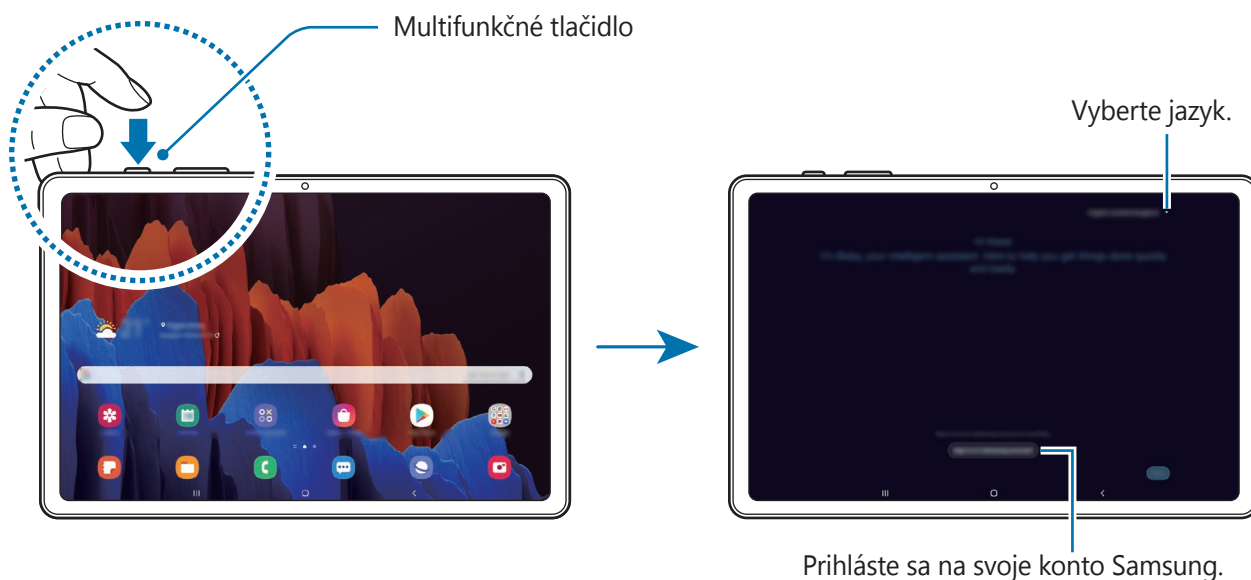

- 2 Zvoľte si jazyk, ktorý sa bude používať v Bixby.
- 3 Ťuknite na položku **Sign in to Samsung account** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta Samsung.



Ak už ste prihlásený, informácie o vašom účte sa zobrazia na obrazovke.

- 4 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.
Zobrazí sa obrazovka Bixby.


Používanie aplikácie Bixby



Po vyslovení príkazu Bixby spustí Bixby príslušné funkcie alebo zobrazí požadované informácie.

Pri podržanom multifunkčnom tlačidle povedzte nástroju Bixby, čo chcete a po skončení hovorenia uvoľníte prst. Prípadne môžete povedať „Hi, Bixby“ a keď zariadenie začne vydávať zvuk, povedzte, čo chcete.

Ak napríklad stlačíte a držíte multifunkčné tlačidlo, opýtajte sa „How’s the weather today?“ Na obrazovke sa zobrazí predpoveď počasia.



Ak chcete vedieť, aké bude počasie zajtra, stlačte a držte multifunkčné tlačidlo a opýtajte sa „Tomorrow?“ Pretože aplikácia Bixby dokáže porozumieť kontextu konverzácie, zobrazí vám zajtrajšie počasie.

Ak sa vás počas konverzácie Bixby spýta otázku, odpovedzte mu podržaním multifunkčného tlačidla. Alebo ťuknite na  a odpovedzte.

Ak používate slúchadlá alebo Bluetooth audio alebo začnete konverzáciu typu „Hi, Bixby“, môžete v konverzácii pokračovať bez toho, aby ste museli ťuknúť na ikonu. Spustíte aplikáciu **Bixby** a postupne ťuknite na položky  →  → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

Prebudenie s Bixby vlastným hlasom

S Bixby môžete začať komunikovať tak, že povieť „Hi, Bixby“. Zaregistrujte si svoj hlas, aby na neho mohla Bixby reagovať, keď povieť „Hi, Bixby“.

- 1 Spustíte aplikáciu **Bixby** a postupne ťuknite na položky  →  → **Voice wake-up**.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Wake with “Hi, Bixby”** zapnete túto funkciu.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.
Teraz môžete povedať „Hi, Bixby“ a keď zariadenie začne vysielat' zvuk, začnite hovoriť.

Komunikácia písaním textu

Ak váš hlas nemožno rozpoznať pre veľmi hlučné prostredie, prípadne sa nachádzate v situácii, keď by rozprávanie nebolo vhodné, komunikujte s Bixby pomocou textu.

Spustíte aplikáciu **Bixby**, ťuknite na položku  a potom napíšte, čo by ste chceli.

Počas komunikácie vám Bixby bude odpovedať textom, nie hlasom.

Používanie aplikácie Bixby

Spúšťanie aplikácií alebo služieb

Funkcie môžete urýchlene spúšťať prostredníctvom aplikácie Bixby. Máte tiež možnosť využívať rôzne služby, ktoré vám uľahčia život, ako je napríklad objednávka kávy či vyhľadávanie reštaurácií a hotelov v blízkosti, kde zároveň môžete vytvárať rezervácie.

Napr. stlačte a podržte tlačidlo Bixby a vyslovte aplikácii Bixby príkaz „Call mom (Zavolať mame)“ a potom uvoľnite prst z tlačidla Bixby. Bixby zavolá na kontakt uložený ako mama.

Oboznámenie sa s ďalšími spôsobmi používania aplikácie Bixby

Ak sa chcete oboznámiť s ďalšími spôsobmi využívania aplikácie Bixby, spustíte aplikáciu **Bixby** a ťuknite na možnosť **All capsules** (alebo **Marketplace**).

Môžete si prezrieť služby podporované aplikáciou Bixby spolu s príkladmi príkazov.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

Bixby Vision

Úvod

Bixby Vision predstavuje službu, ktorá poskytuje rôzne funkcie na základe rozpoznávania obrázkov. Bixby Vision môžete použiť na rýchle vyhľadanie informácií rozpoznáním objektov. Využite rôznorodé užitočné funkcie Bixby Vision.

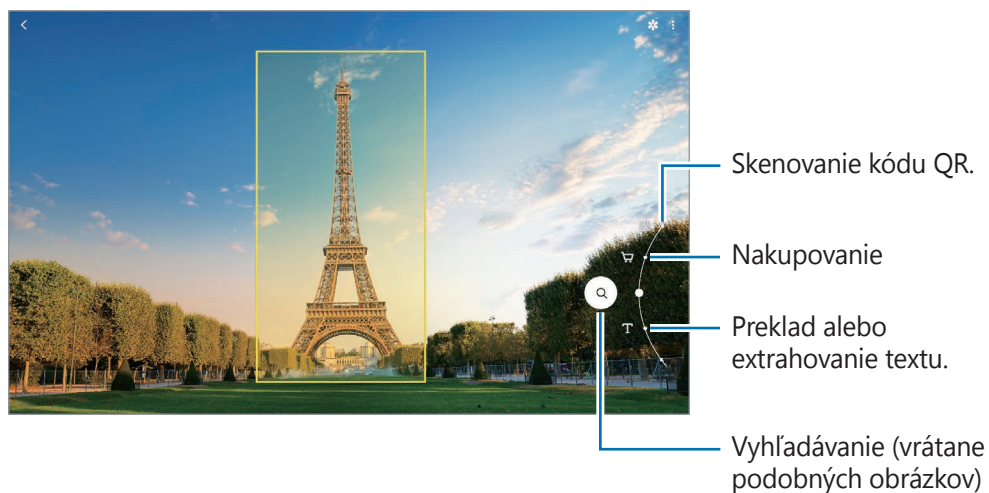

- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Dostupné funkcie a výsledky vyhľadávania sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná alebo nemusíte získať správne výsledky vyhľadávania v závislosti od veľkosti, formátu alebo rozlíšenia obrázku.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za informácie o produktoch, ktoré poskytuje aplikácia Bixby Vision.


Spustenie aplikácie Bixby Vision

Aplikáciu Bixby Vision spustíte pomocou jednej z týchto metód.

- V aplikácii **Fotoaparát** v zozname režimov snímania ťuknite na **ĎALŠIE** a ťuknite na **BIXBY VISION**.
- V aplikácii **Galéria** vyberte obrázok a ťuknite na položku
- V aplikácii **Internet**, ťuknite na obrázok, podržte ho a ťuknite na položku **Bixby Vision**.
- Ak ste pridali ikonu aplikácie Bixby Vision na obrazovku aplikácií, spustíte aplikáciu **Bixby Vision**.

Čítanie kódov QR


Rozpoznanie kódov QR a zobrazenie rôznych informácií, napríklad webových lokalít, fotografií, videí, máp a vizitiek.

- 1 Spustíte aplikáciu **Fotoaparát**, v zozname režimov snímania ťuknite na **ĎALŠIE** a potom ťuknite na **BIXBY VISION**.
- 2 Vyberte položku  a udržiavajte QR kód v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
Zobrazia sa informácie pripojené ku QR kódu.

Vyhľadanie nákupných informácií

Na vyhľadanie informácií, aj keď nepoznáte názov produktu, môžete použiť aj rozpoznanie produktu.


Ak napríklad chcete online vyhľadať informácie o produkte, použite funkcie Bixby Vision a zariadenie ich vyhľadá a zobrazí.

- 1 Spustíte aplikáciu **Fotoaparát**, v zozname režimov snímania ťuknite na **ĎALŠIE** a potom ťuknite na **BIXBY VISION**.
- 2 Vyberte položku  a udržiavajte objekt v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
- 3 Vyberte výsledok vyhľadávania.
Zobrazia sa informácie o produkte.

Vyhľadávanie podobných obrázkov a súvisiacich informácií

Vyhľadanie snímok podobných rozpoznanému objektu online a súvisiacich informácií. Môžete si pozrieť rôzne obrázky s vlastnosťami podobnými objektu, ako je napríklad farba alebo tvar a následne si zobrazit' súvisiace informácie.




Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie informácií o budove. Zariadenie vyhľadá a zobrazí súvisiace informácie alebo obrázky s podobnými vlastnosťami.

- 1 Spustíte aplikáciu **Fotoaparát**, v zozname režimov snímania ťuknete na **ĎALŠIE** a potom ťuknete na **BIXBY VISION**.
- 2 Vyberte položku  a udržiavajte objekt v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
- 3 Vyberte výsledok vyhľadávania.
Zobrazia sa podobné obrázky a súvisiace informácie.

Preklad alebo extrahovanie textu

Rozpoznanie a zobrazenie preloženého textu na obrazovke. Text môžete tiež extrahovať z dokumentu alebo obrazového súboru.

Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie významu tabule pri cestovaní v zahraničí. Zariadenie preloží text tabule do jazyka, ktorý vyberiete.

- 1 Spustíte aplikáciu **Fotoaparát**, v zozname režimov snímania ťuknete na **ĎALŠIE** a potom ťuknete na **BIXBY VISION**.
- 2 Vyberte položku  a udržiavajte text v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
Preložený text sa zobrazí na obrazovke.
 - Ak chcete text extrahovať, ťuknete na položku . Ak ťuknete na , môžete používať ďalšie funkcie s extrahovaným textom, napríklad jeho zdieľanie alebo uloženie.
 - Ak chcete zmeniť zdrojový alebo cieľový jazyk, ťuknete na panel nastavení jazyka v dolnej časti obrazovky.

Bixby Routines

Úvod

Bixby Routines predstavuje službu, ktorá automatizuje často používané nastavenia a navrhuje užitočné funkcie podľa vašich častých situácií tak, že rozpozná váš spôsob používania zariadenia.

Napríklad rutina „pred spaním“ vykoná akcie ako zapnutie tichého režimu a tmavého režimu, aby zariadenie nepôsobilo rušivo na oči a uši predtým, než idete spať.

Pridávanie rutín

Pridajte si rutiny, aby bolo používanie vášho zariadenia pohodlnejšie. Po pridaní rutiny si môžete nastaviť jej podmienku spustenia na automatické alebo manuálne.

Pridávanie odporúčaných rutín

Keď sa vaše zariadenie naučí vzory používania, odporučí vám pridanie užitočných alebo často používaných funkcií v podobe rutín.

Po zobrazení oznámenia o odporúčaní ťuknite na možnosť **Zobraziť všetky** a pridajte ju ako vlastnú rutinu.

Pridávanie rutín zo zoznamu odporúčaných

Zobrazte si zoznam užitočných funkcií a pridajte ich ako jednu zo svojich rutín.



1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines**.

2 V zozname **Informácie** si vyberte požadovanú rutinu a ťuknite na možnosť **Uložiť**.

- Na nastavenie podmienok a akcií rutiny ťuknite na **Upraviť**. Prípadne ťuknite na stav alebo akciu, ktoré chcete upraviť.
- Ak chcete podmienku spustenia rutiny nastaviť na manuálne, ťuknite na možnosť **Ťuknutie na tlačidlo Štart**. Táto možnosť sa objaví len v prípade, ak neexistujú stanovené podmienky spustenia.

Pri manuálnych rutinách si ich môžete pridávať k domovskej obrazovke ako miniaplikácie, vďaka čomu k nim budete mať rýchly prístup. Po zobrazení vyskakovacieho okna ťuknite na **Pridať**.

Pridávanie vlastných rutín

Pridajte funkcie, ktoré chcete použiť ako každodenné rutiny.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → **+**.
- 2 Ťuknite na **+**, nastavte podmienky a potom ťuknite na **Ďalej**.
Ak chcete podmienku spustenia rutiny nastaviť na manuálne, ťuknite na možnosť **Ťuknutie na tlačidlo Štart**.
- 3 Ťuknite na **+**, nastavte akcie a potom ťuknite na **Hotovo**.
- 4 Zadajte názov rutiny a ťuknite na **Hotovo**.
Pri manuálnych rutinách si ich môžete pridávať k domovskej obrazovke ako miniaplikácie, vďaka čomu k nim budete mať rýchly prístup. Po zobrazení vyskakovacích okien ťuknite na **Pridať**.


Používanie rutín

Spúšťanie automatických rutín

Automatické rutiny sa spustia automaticky po zistení ich podmienok.

Spúšťanie manuálnych rutín


Pri manuálnych rutinách, kde nastavíte podmienku spúšťania ako **Ťuknutie na tlačidlo Štart**, ich môžete spúšťať manuálne ťuknutím na tlačidlo vždy, keď chcete.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny** a ťuknite na  vedľa rutiny, ktorú chcete spustiť. Prípadne ťuknite na miniaplikáciu rutiny na domovskej obrazovke.

Zobrazenie spustených rutín

Aktuálne spustené rutiny sa zobrazia na paneli oznámení. Na zobrazenie podrobností rutiny, ťuknite na oznámenie.

Zastavenie spustených rutín


Spustené rutiny môžete v rýchlosti zastaviť. Na paneli oznámení ťuknite na  vedľa rutiny a ťuknite na položku **Stop**.

Správa rutín

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny**. Zobrazia sa vaše rutiny.

Na deaktiváciu rutiny ťuknite na spínač rutiny alebo na .

Na úpravu rutiny si vyberte rutinu a ťuknite na **Upraviť**. Prípadne ťuknite na stav alebo akciu, ktoré chcete upraviť.

Na deaktiváciu rutín ťuknite na  → **Odstrániť**, označte rutiny, ktoré chcete odstrániť a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

Telefón

Úvod



Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.




Na uskutočnenie hovoru alebo odoslanie textovej správy prostredníctvom iného zariadenia, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** a potom aktivujte spínač **Hovory a správy cez iné zariadenia**. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do rovnakého konta Samsung na svojom aj druhom zariadení. Niektoré funkcie hovorov a posielania správ nemusia byť dostupné.

Uskutočňovanie hovorov

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknite na položku **Klávesnica**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.

- 3 Ťuknutím na položku  vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku  vykonajte videohovor.

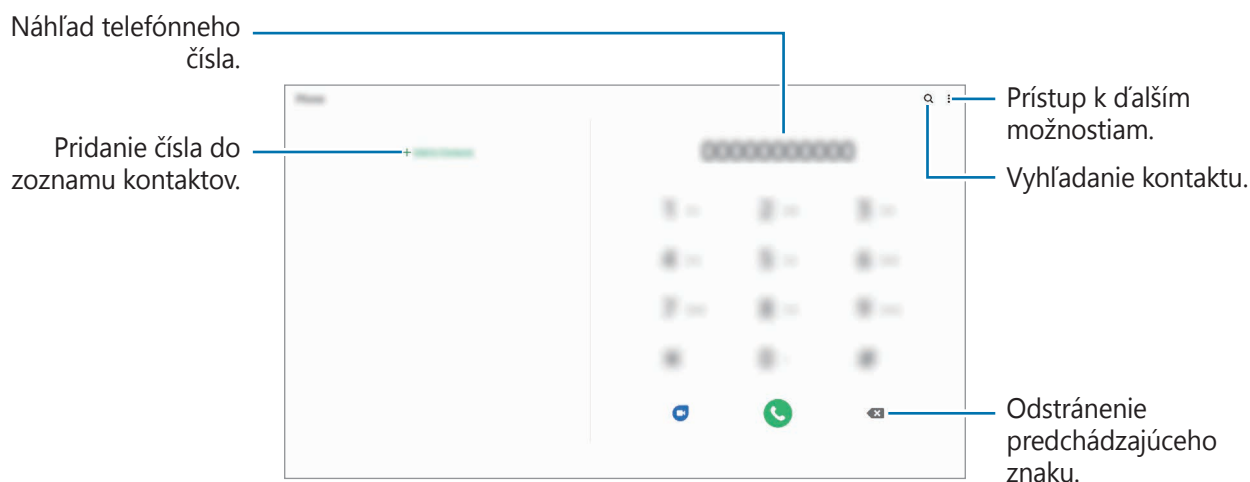

Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov

Spustíte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na možnosť **Nedávne** alebo **Kontakty** a potom na kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.

Ak je táto funkcia deaktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pohyby a gestá** a ťuknutím na prepínač **Hovory alebo správy potiahnutím** túto funkciu aktivujte.

Používanie rýchlej voľby

Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.

Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, spustíte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na možnosť **Klávesnica** alebo **Kontakty** →  → **Čísla rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.

Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú číslicu a podržte ju.


Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo **123**, ťuknite na číslo **1**, ťuknite na číslo **2** a potom ťuknite na číslo **3** a podržte ho.

Uskutočňovanie hovorov vyhľadávaním miest v blízkosti

Vyhľadaním informácií môžete jednoducho uskutočňovať hovory na miesta blízko vašej aktuálnej polohy. Miesta v blízkosti môžete vyhľadať podľa kategórie, ako napríklad reštaurácie či obchody, alebo výberom odporúčaných populárnych miest.

Spustíte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na možnosť **Miesta** a potom vyberte kategóriu alebo ťuknite na položku **Q** a zadajte názov podniku do poľa vyhľadávania. Alebo si vyberte niektoré z odporúčaných populárnych miest. Zobrazia sa informácie o podniku, akými sú telefónne číslo alebo adresa.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknite na položku **Klávesnica**.
- 2 Ťuknite na číslo **0** a podržte ho, kým sa nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Prijímanie hovorov

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.


Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete odoslať správu pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, posuňte lištu **Odoslať správu** smerom nahor a zvoľte si správu určenú na odoslanie. Ak je prepínač **Pridať pripomienku** aktivovaný, pripomenutie sa uloží a o hodinu neskôr vás upozorní na odmietnutý hovor.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, spustíte aplikáciu **Telefón**, postupne ťuknite na položky **:** → **Nastavenia** → **Správy rýchlych odmietnutí**, zadajte správu a ťuknite na položku **+**.

Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknutím na položku **Nedávne** zobrazíte zmeškané hovory.

Blokovanie telefónnych čísel

Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.


- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a postupne ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Blokovať čísla**.
- 2 Ťuknite na položku **Nedávne** alebo **Kontakty**, vyberte kontakt alebo telefónne číslo a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku **Pridajte telefónne číslo**, zadajte telefónne číslo a potom ťuknite na položku **+**.

Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú do denníka hovorov.



Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje. Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač **Blokovať neznáme/skryté čísla**.

Možnosti počas hovorov

- **Pridať hovor:** Vytočenie druhého hovoru. Prvý hovor sa podrží. Keď ukončíte druhý hovor, prvý hovor sa obnoví.
- **Správa:** Odoslať správu volajúcemu.
- **Bluetooth:** Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Podržať hovor:** Podržanie hovoru.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Klávesnica / Skrytí:** Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
-  : Ukončíte aktuálny hovor.



Funkcie pre volanie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknete na položku **Klávesnica**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Ťuknete na položku **Pridať do kontaktov**.
- 4 Ťuknutím na položku **Vytvoriť nový kontakt** vytvoríte nový kontakt alebo ťuknutím na položku **Aktualizovať existujúci kontakt** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknete na položku **Nedávne**.
- 2 Ťuknete na telefónne číslo a ťuknete na položku **Pridať**.
- 3 Ťuknutím na položku **Vytvoriť nový kontakt** vytvoríte nový kontakt alebo ťuknutím na položku **Aktualizovať existujúci kontakt** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.

Pridanie značky k telefónnemu číslu

K číslam môžete pridať značky bez toho, aby ste ich uložili do Kontaktov. To vám umožňuje zobrazit' informácie o volajúcich keď zavolajú, bez toho, aby ste ich mali uvedených v Kontaktoch.

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknete na položku **Nedávne**.
- 2 Ťuknete na telefónne číslo.
- 3 Ťuknete na položku **Pridať poznámku**, zadajte značku a potom ťuknete na položku **Pridať**. Keď príde hovor z daného čísla, pod číslom sa zobrazí značka.


Kontakty


Úvod

Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

Pridávanie kontaktov

Vytvorenie nového kontaktu

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a ťuknete na položku .
- 2 Vyberte umiestnenia ukladacieho priestoru.
- 3 Zadajte informácie o kontakte.

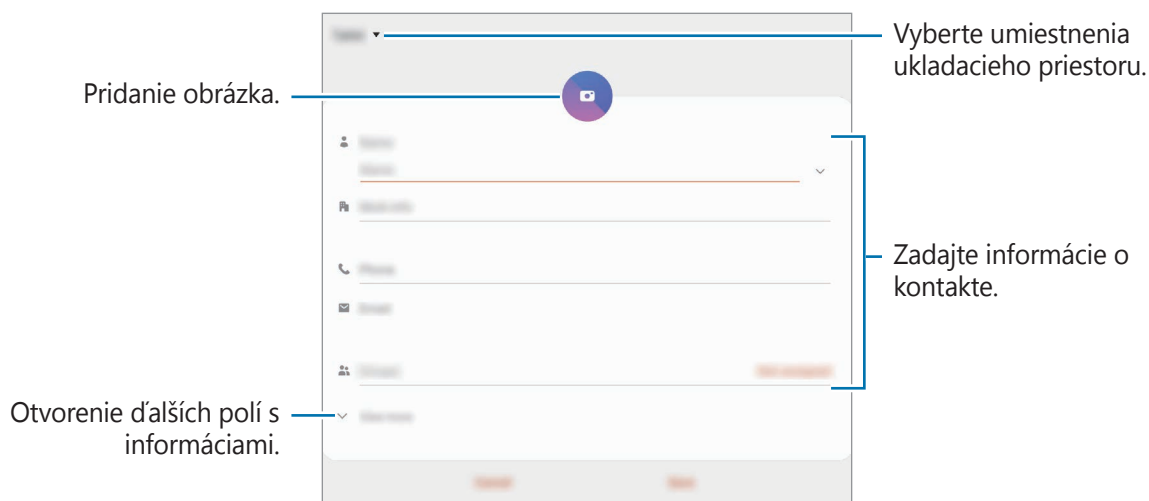


V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete uložiť, líšiť.

- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.


Importovanie kontaktov

Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladačích priestorov do vášho zariadenia.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a ťuknete na  → **Spravovanie kontaktov** → **Import alebo export kontaktov** → **Importovať**.
- 2 Vyberte umiestnenie ukladačieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
- 3 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a ťuknete na položku **Hotovo**.
- 4 Vyberte umiestnenie ukladačieho priestoru, do ktorého sa majú kontakty uložiť, a ťuknete na položku **Importovať**.

Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami

Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách, napríklad v konte Samsung.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknete na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** a potom vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Ťuknete na položku **Synchronizovať konto** a potom ťuknutím na prepínač **Kontakty** túto funkciu aktivujete.
V prípade účtu Samsung ťuknete na položku  → **Nastavenia synchronizácie** a ťuknutím na prepínač **Kontakty** ich aktivujete.

Vyhľadávanie kontaktov

Spustíte aplikáciu **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:


- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na **Q** v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Ťknite na kontakt. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- ☆ : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- 📞 / 📺 : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- 💬 : Vytvorenie správy.
- ✉️ : Vytvorenie e-mailu.

Zdieľanie kontaktov

Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty**, ťknite na položku  v hornej časti zoznamu kontaktov a potom ťknite na položku **Zdieľať**.
- 2 Vyberte kontakty a ťknite na položku **Zdieľať**.
- 3 Vyberte spôsob zdieľania.

Uloženie a zdieľanie profilu (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete uložiť a zdieľať informácie o svojom profile, ako sú napríklad vaša fotografia a správa o stave.




- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia zdieľania profilu dostupná.
- Funkcia zdieľania profilu je dostupná iba pre tie kontakty, ktoré ju majú vo svojom zariadení aktivovanú.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a vyberte svoj profil.
- 2 Ťknite na položku **Ťuknutím sem môžete zdieľať svoj profil** a ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte.
 - Ak chcete používať funkciu zdieľania profilu, vaše telefónne číslo musí byť overené. V časti **Kontakty** môžete zobrazit' informácie o aktualizovanom profile kontaktu.
 - Ak chcete zmeniť rozsah kontaktov, s ktorými chcete zdieľať svoj profil, ťknite na položku **Vyberte, čo sa zdieľa**, vyberte položku, ktorú chcete zdieľať, a potom vyberte možnosť.



Vytvorenie skupín

Môžete pridávať skupiny, ako napríklad rodinu alebo priateľov, a usporadúvať kontakty do skupín.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Skupiny** → **Vytvoriť skupinu**.
- 2 Zadajte názov skupiny.
Ak chcete nastaviť skupinové zvonenie, ťuknite na položku **Vyzv. tón skup.** a vyberte zvonenie.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať člena**, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.


Odoslanie správy skupine

Môžete odoslať správu členom skupiny v rovnakom čase.


Spustíte aplikáciu **Kontakty**, ťuknite na položky  → **Skupiny** a potom vyberte skupinu. Ťuknite na položku  v hornej časti zoznamu kontaktov a ťuknite na položku **Odoslať správu**.


Spojenie duplicitných kontaktov

Keď importujete kontakty z iných ukladačích priestorov alebo synchronizujete kontakty s inými kontami, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné kontakty spojíte do jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Spravovanie kontaktov** → **Zlúčiť kontakty**.
- 2 Označte kontakty a ťuknite na položku **Zlúčiť**.

Odstraňovanie kontaktov

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty**, ťuknite na položku  v hornej časti zoznamu kontaktov a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **Odstrániť**.

Ak chcete kontakty odstrániť po jednom, ťuknite na kontakt. Potom postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.

Správy

Úvod

Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.



Na uskutočnenie hovoru alebo odoslanie textovej správy prostredníctvom iného zariadenia, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknete na možnosť **Pokročilé funkcie** a potom aktivujete spínač **Hovory a správy cez iné zariadenia**. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do rovnakého konta Samsung na svojom aj druhom zariadení. Niektoré funkcie hovorov a posielania správ nemusia byť dostupné.

Odosielanie správ




Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

1 Spustíte aplikáciu **Správy** a ťuknete na položku **+**.

2 Pridajte príjemcov a zadajte správu.

Ak chcete nahrat' a odoslať hlasovú správu, ťuknite a podržte položku **🎤**, povedzte správu a potom uvoľnite prst. Ikona nahrávania sa zobrazí len keď je pole zadávania prázdne.

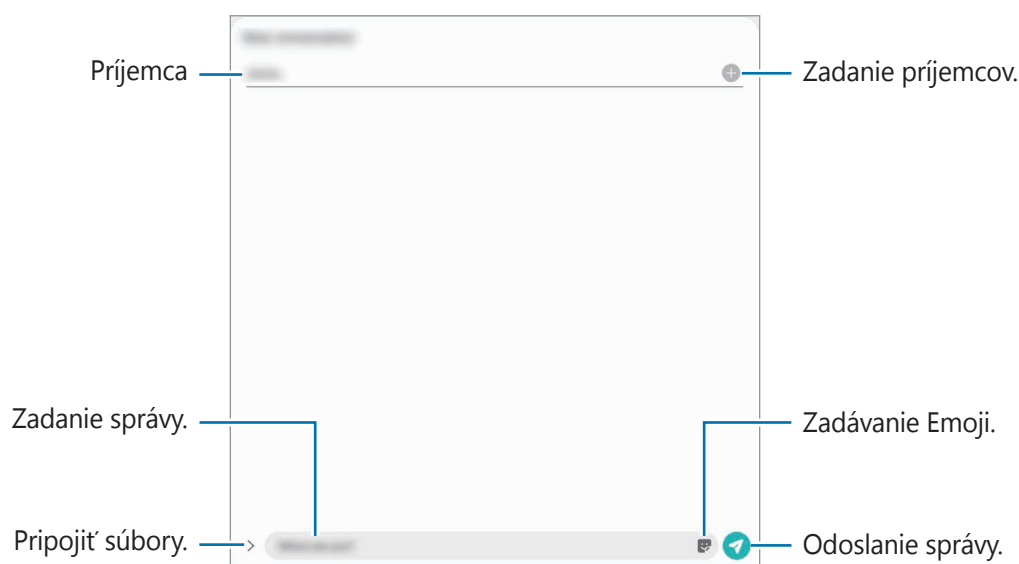


3 Ak chcete odoslať e-mail, ťuknite na položku **📧**.

Zobrazenie správ

Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.




Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy**.
- 2 V zozname správ vyberte kontakt alebo telefónne číslo.
 - Ak chcete odpovedať na správu, ťuknite na pole zadávania, zadajte správu a potom ťuknite na položku .
 - Na úpravu veľkosti písma rozťahnite alebo spojte dva prsty na obrazovke.



Usporiadanie správ

Správy môžete usporiadať podľa kategórií a jednoducho ich spravovať.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy** a ťuknite na položku **Konverzácie**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Nová kategória** → **Pridať kategóriu**.
Ak sa možnosť kategórie nezobrazí, ťuknite na  → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Kategórie konverzácií** túto funkciu aktivujte.
- 3 Zadajte názov kategórie a ťuknite na **Hotovo**.
- 4 Vyberte rozhovory na pridanie do kategórie a ťuknite na **Hotovo**.


Blokovanie neželaných správ

Môžete zablokovať správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy**, ťuknete na položku  v hornej časti zoznamu správ a potom ťuknete na položky **Nastavenia** → **Blokovať čísla a správy** → **Blokovať čísla**.
- 2 Ťuknete na položku **Konverzácie** a vyberte kontakt alebo telefónne číslo. Alebo ťuknete na položku **Tel.zoz**, vyberte kontakty a potom ťuknete na položku **Hotovo**.
Ak chcete zadať číslo manuálne, zadajte telefónne číslo pod položkou **Zadať telefónne číslo** a ťuknete na položku .

Nastavenie oznámení o správach

Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy**, ťuknete na položku  v hornej časti zoznamu správ, ťuknete na položky **Nastavenia** → **Oznámenia** a túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač.
- 2 Zmeňte nastavenia oznámení.

Nastavenie pripomenutia správy

Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknete na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Pripomenutia oznámení** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač.

Odstraňovanie správ

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy**.
- 2 V zozname správ vyberte kontakt alebo telefónne číslo.
- 3 Ťuknete a podržte hlásenie a potom ťuknete na možnosť **Odstrániť**.
Na odstránenie viacerých hlásení označte tie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknete na položku **Odstrániť**.

Internet

Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.

Prezeranie webových stránok

- 1 Spustíte aplikáciu **Internet**.
- 2 Ťuknite do adresného riadku.
- 3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **Prejsť**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.



Používanie tajného režimu

V tajnom režime môžete samostatne spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný režim môžete uzamknúť pomocou hesla a biometrických údajov.

Aktivácia tajného režimu

Postupne ťuknite na položky  → **Vypnúť Tajný režim**. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či chcete v tajnom režime používať heslo.


V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.



V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.

Zmena nastavení zabezpečenia

Heslo môžete zmeniť.

Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** → **Nastavenia tajného režimu** → **Zmeniť heslo**.

Ak chcete nastaviť zaregistrované biometrické údaje ako metódu uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač **Biometria** túto možnosť aktivujte.

Deaktivácia tajného režimu

Postupne ťuknite na položky  → **Vypnúť Tajný režim**.

Fotoaparát

Úvod


Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Spustenie fotoaparátu

Na spustenie **Fotoaparát** použijete nasledujúce metódy:

- Spustíte aplikáciu **Fotoaparát**.
- Dvakrát rýchlo stlačíte multifunkčné tlačidlo.
- Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo kruhu.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré metódy dostupné.
- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý a je nastavená metóda uzamknutia obrazovky, niektoré funkcie fotoaparátu nebudú k dispozícii.
- Ak sú nasnímané fotografie neostré, očistite objektív fotoaparátu a skúste to znova.

Fotografovanie

1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.

- Ak chcete scénu priblížiť, rozťahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Prípadne potiahnite ikonu výberu objektívu. Funkcia priblíženia je dostupná len pri použití zadného fotoaparátu.
- Ak chcete upraviť jas fotografií, ťuknite na obrazovku. Keď sa objaví nastavovacia lišta, potiahnite nastavovaciu lištu smerom k položke **+** alebo **—**.

2 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.



- Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.
- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív nie je poškodený a znečistený. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Fotoaparát zariadenia disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých fotografií alebo videí sa môže vyskytnúť menšie skreslenie, čo nepredstavuje problém so zariadením.

Používanie tlačidla Fotoaparát

Video zaznamenajte ťuknutím a podržaním tlačidla Fotoaparát.

Ak chcete nasnímať sériu záberov, potiahnite tlačidlo Fotoaparát na okraj obrazovky a podržte ho.







Možnosti aktuálneho režimu snímania

Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce nastavenia.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu snímania.

- ✨ : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- ⏸ : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
- [4:3] : Výber pomeru strán fotografií.
- [v] : Nastavenie zariadenia tak, aby pred ťuknutím na položku nasnímal niekoľkosekundový videoklip.
- 🌙* : Aktivácia alebo deaktivácia nočnej funkcie hyperlapse.
- [A] : Výber frekvencie snímok.
- [16:9] : Výber pomeru strán pre videá.
- 🌟 : Použitie efektu filtra alebo efektov pre krásu.
- 🎨 : Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre alebo kdekoľvek inde. Viac informácií nájdete v časti [AR kresba](#).

-  : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.  **S vyvážením na stred** využíva na výpočet expozície záberu svetlo v strede záberu.  **Bodové** meranie využíva na výpočet expozície záberu svetlo koncentrované v strednej časti záberu.  **Maticové** meranie meria priemer celej scény.
-  : V režime **JEDLO** zaostrenie na objekt vo vnútri kruhového rámu a rozostrenie obrazu mimo rámu.
-  : V režime **JEDLO** upravte farebný odtieň.

Zmena režimov snímania

Ak chcete zmeniť režim snímania, presuňte zoznam režimov snímania doľava alebo doprava, alebo na obrazovke ukážky potiahnite prstom doľava alebo doprava.



Vyberte požadovaný režim snímania.


Výber objektívu na snímanie

Na obrazovke ukážky si vyberte požadovaný objektív a fotte alebo nahrávajte videá.




Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.

-  (Širokohlý): Širokohlý objektív vám umožňuje zhotovovanie základných fotografií a záznam normálnych videí.
-  (Ultraširokohlý): Ultraširokohlý objektív vám umožňuje zhotovovať širokohlé fotografie alebo širokohlé videá, ktoré budú vyzerat' presne tak, ako skutočný pohľad. Pomocou tejto funkcie vytvárajte fotografie na šírku.

Na opravu nedokonalostí fotografií zhotovených pomocou ultraširokohlého objektívu ťuknite na  na obrazovke ukážky, ťuknite na **Možnosti ukladania** a potom ťuknutím na prepínač **Korekcia ultraširok. objektívu** funkciu aktivujte.

Režim fotografie (inteligentný fotoaparát)

Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia, aby sa dali ľahko snímať fotografie. Funkcia inteligentného fotoaparátu automaticky rozpozná subjekt a optimalizuje farbu a akékoľvek efekty.



V zozname režimov snímania ťuknite na položku **FOTOGRAFIA** a ťuknite na , čím zhotovíte fotografiu.

Optimalizátor scén

Fotoaparát upravuje nastavenia farieb a využíva optimalizované efekty automaticky tým, že rozpoznáva objekt.


V zozname režimov snímania ťuknite na položku **FOTOGRAFIA**. Keď fotoaparát rozpozná objekt, tlačidlo optimalizátora scény sa zmení a použije sa optimalizovaná farba a efekt.




- Ak táto funkcia nie je aktivovaná, ťuknite na možnosť  na obrazovke ukážky a funkciu aktivujte ťuknutím na spínač **Optimalizátor scén**.
- Na použitie ďalších funkcií ťuknite na  na obrazovke ukážky, ťuknite na **Optimalizátor scén** a potom ťuknite na spínače vedľa požadovaných funkcií.
- Ak túto funkciu nechcete použiť, ťuknite na tlačidlo **Optimalizátor scén** na obrazovke ukážky.

Návrhy snímok




Fotoaparát vám navrhne ideálnu kompozíciu pre fotografie rozpoznaním polohy a uhla objektu.

Na obrazovke s ukážkou ťuknite na položku  a ťuknutím na prepínač **Návrhy snímok** aktivujte túto funkciu.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **FOTOGRAFIA**.
Na obrazovke ukážky sa zobrazí sprievodca.
- 2 Nasmerujte sprievodcu na objekt.
Fotoaparát rozpozná kompozíciu a odporúčaná kompozícia sa zobrazí na obrazovke ukážky.
- 3 Upravte polohu a uhol fotoaparátu tak, aby vyhovoval kompozícii.
Po dosiahnutí ideálnej kompozície sa sprievodca zmení na žltú farbu.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.


Fotenie selfie fotiek

Autoportréty môžete fotografovať s predným fotoaparátom.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **FOTOGRAFIA**.
- 2 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku .
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
Ak chcete urobiť širokouhlý autoportrét s krajinou alebo ľuďmi, ťuknite na .
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.


Používanie filtrov a efektov pre krásu

Pred nasnímaním autoportrétu môžete vybrať efekt filtra a upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre.

- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
- 2 Vyberte efekt filtra alebo efekty pre krásu a nasnímajte fotografiu.

Vytváranie filtrov

Z aplikácie **Galéria** vyberte obrázok s požadovaným farebným tónom a uložte farebný tón ako nový filter. Keď potom nasnímate fotografiu s týmto filtrom, môžete dosiahnuť podobný vzhľad.

- 1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky  → **Moje filtre**.
Keď filter vytvárate prvýkrát, vyberte vzorový obrázok s farebným tónom, ktorý chcete použiť, a postupne ťuknite na položky **Ďalej** → **Uložiť filter**.
- 2 Ťuknite na **+** a vyberte obrázok s farebným tónom, ktorý chcete použiť.
Ak chcete zmeniť názov filtra, ťuknite na názov.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť filter**.





Uzamknutie zaostrenia (AF) a expozície (AE)

Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.

Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.


Režim videa


Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia, aby sa dali ľahko nahrávať videá.


- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **VIDEO**.
- 2 Ťuknutím na položku  nahráte video.
 - Ak chcete počas nahrávania prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, potiahnite prstom po ukázkovej obrazovke nahor alebo nadol alebo ťuknite na .
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Na použitie režimu automatického zaostrenia ťuknite na možnosť **AF**, čím zrušíte manuálne nastavené zaostrenie.
- 3 Ťuknutím na položku  zastavte záznam videa.

Režim Single Take

Ak chcete jedným nasnímaním získať rôzne výsledky, fotografie alebo videá snímajte režimom Single Take. Zariadenie automaticky nasníma najlepší záber a videá a vytvorí fotografie s optimalizovanými filtrami alebo videá so zopakovaním určitých častí.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **JEDNOTLIVÉ SNÍMANIE**.
- 2 Ťuknite na možnosť  a pohybom fotoaparátu nasnímajte požadovanú scénu.
- 3 Keď skončíte, ťuknite na miniatúru ukážky.

Zobrazia sa rôzne optimalizované výsledky pre danú scénu. Ak chcete zobrazit' ďalšie výsledky, potiahnite ikonu  nahor.

Ak chcete výsledky uložiť jednotlivo, ťuknite na položku **Vybrať**, označte požadované položky a potom ťuknite na .

Režim dynamického zaostrenia/Režim videa s dynamickým zaostrením

Fotoaparát umožňuje snímať fotografie alebo videá, kde je pozadie rozostrené a objekt jasne vystupuje. Po zhotovení fotografie môžete pridať efekt pozadia a môžete ju aj upravovať.






Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu snímania.



- Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom.
- Rozostrenie pozadia sa nemusí použiť správne v nasledujúcich situáciách:
 - Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
 - Objekt je tenký alebo priehľadný.
 - Objekt má podobnú farbu ako pozadie.
 - Objekt alebo pozadie sú nevýrazné.

Zvýraznenie objektov pomocou funkcie dynamického zaostrenia

- 1 V zozname režimov snímania postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **DYNAM. ZAOSTR.** alebo **DYN. ZAOSTR. VIDEO**.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte požadovaný efekt pozadia.
Ak chcete upraviť intenzitu efektu pozadia, potiahnite nastavovací pruh.
- 3 Keď sa na obrazovke ukážky zobrazí **Pripravené**, ťuknutím na  nasnímajte fotografiu alebo ťuknutím na  nahrajte video.

Upravovanie pozadia fotografií nasnímaných s dynamickým zaostrením

Máte možnosť tiež upravovať efekt pozadia a intenzitu efektu pozadia pri fotografiách nasnímaných cez funkciu dynamického zaostrenia.




- 1 Zvoľte si fotografiu, ktorú ste zhotovili pomocou funkcie dynamického zaostrenia, a ťuknite na možnosť **Zmeniť efekt pozadia**.
- 2 Vyberte si požadovaný efekt pozadia.
Ak chcete upraviť intenzitu efektu pozadia, potiahnite pruh úprav doľava alebo doprava.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo **Použiť** fotografiu uložte.

Režim Pro / Režim Pro video

Môžete snímať fotografie alebo videá a zároveň manuálne upravovať rôzne možnosti snímania, ako je napríklad hodnota expozície a ISO.

V zozname režimov snímania postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **PRO** alebo **PROFESIONÁLNE VIDEO**. Vyberte možnosti, upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku nasnímajte fotografiu alebo ťuknutím na položku nahrajte video.

Dostupné možnosti

-  : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách alebo videách.
-  : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Môžete nastaviť teplotu farieb.
-  : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.

Oddelenie oblasti zaostrenia od oblasti expozície

Oblasť zaostrenia a expozície môžete oddeliť.

Ťuknite a podržte stlačenú ukážkovú obrazovku. Na obrazovke sa zobrazí rámik AF/AE. Presuňte rámik do oblasti, kde chcete oddeliť oblasť zaostrenia a expozície.



Panoramatický režim

Použitím panoramatického režimu môžete nasnímať sériu fotografií a potom ich spojením vytvoriť širokouhlú scénu.






Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámečku hľadáča fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky nachádza mimo pomocného rámečka alebo zariadením nepohnete, zariadenie automaticky zastaví snímanie fotografií.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna stena.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **PANORÁMA**.
- 2 Ťuknite na položku  a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.
- 3 Ťuknutím na položku  zastavte snímanie fotografie.


Režim Hyperlapse

Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako zrýchlených videí.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **HYPERČASOZBER**.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte možnosť frekvencie snímok.
Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť **Automaticky**, zariadenie automaticky upraví frekvenciu snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.
- 3 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
- 4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
- 5 Na obrazovke ukážky ťuknite na miniatúru ukážky a ťuknutím na položku **Prehrať hyperčasozbernú snímku** zobrazte video.



Nočný režim

Pomocou tohto režimu môžete fotografovať pri slabom osvetlení bez použitia blesku. S použitím statívu dosiahnete jasnejšie a stabilnejšie výsledky.


- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **NOC**.
- 2 Ťuknite na  a zariadenie držte stabilne až do skončenia snímania.

Režim jedlo

Fotenie jedla so živšími farbami.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **JEDLO**.
- 2 Ťuknite na obrazovku a presuňte kruhový rámček nad oblasť, ktorá sa má zvýrazniť. Oblasť mimo kruhového rámčeka sa rozostří. Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.
- 3 Ťuknutím na položku  a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte farebný odtieň.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu/kamery

Na obrazovke ukážky ťuknite na položku . Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od režimu snímania.

Inteligentné funkcie

- **Optimalizátor scén:** Nastavenie, aby zariadenie automaticky prispôbovalo nastavenie farieb a využívalo optimalizované efekty na základe subjektu alebo scény.
- **Návrhy snímok:** Nastavenie, aby zariadenie navrhovalo ideálnu kompozíciu pre fotografie rozpoznáním polohy a uhla vášho objektu.
- **Inteligentný uhol selfie:** Nastavte zariadenie na automatické prepínanie na širokouhlé selfie v prípade, ak sú v zábere viac než dvaja ľudia.
- **Skenovať kódy QR:** Aktivácia alebo deaktivácia čítačky kódov QR.

Fotografie

- **Potiah. tlač. uzávierky k okraju:** Vyberte akciu, ktorá sa vykoná, keď tlačidlo Fotoaparát potiahnete k okraju obrazovky a podržíte ho.
- **Možnosti ukladania:** Výber, ako chcete uložiť fotografie.

Videá

- **Veľkosť zadného videa:** Výber rozlíšenia pre videá, ktoré chcete snímať zadným fotoaparátom. Vyším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Veľkosť predného videa:** Výber rozlíšenia pre videá, ktoré chcete snímať predným fotoaparátom. Vyším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Vysoko efektívne video:** Nahrávajte videá vo formáte High Efficiency Video Codec (HEVC). HEVC videá sa uložia ako komprimované súbory v záujme úspory pamäte zariadenia.
- **Stabilizácia videa:** Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.

Užitočné funkcie

- **Automatický HDR:** Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
- **Tón selfie:** Nastavenie farebného tónu, ktorý sa použije pri snímaní selfie fotografií.
- **Fotografie ako na ukážke:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotografie uložili tak, ako sa zobrazujú na obrazovke ukážky pri nasnímaní predným fotoaparátom bez prevrátenia.
- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Zaznamenanie polohy:** Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.



- Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
- **Metódy snímania:** Výber ďalších metód snímania pre snímanie fotografie alebo nahratie videa.
- **Umiestnenie úložiska:** Výber pamäte na ukládanie dát. Táto funkcia sa zobrazí po vložení pamäťovej karty.

- **Vodoznak:** Pridanie vodoznaku do ľavého dolného rohu pri snímaní fotografií.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky.
- **Fotoaparát – informácie:** Zobrazenie verzie aplikácie Fotoaparát a právnych informácií.

Galéria

Úvod


Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy.

Používanie Galérie


Spustíte aplikáciu **Galéria**.

- **Videá:** Zobrazenie videí uložených vo vašom zariadení.
- **Oblíbené:** Zobrazenie obľúbených fotografií a videí.
- **Nedávne:** Zobrazenie najnovších fotografií a videí.
- **Navrhované:** Zobrazenie odporúčaného obsahu.


Zoskupenie podobných obrázkov

Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknutím na položku  zoskupíte podobné obrázky a zobrazte len najlepšie zábery ako ukážku obrázkov. Keď ťuknete na ukážku obrázkov, môžete zobrazit' všetky obrázky v skupine.

Vytváranie filmov

Film vytvorte vybratím obrázkov či videí. Spustíte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na , označte súbory, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na možnosť **Vytvoriť film**. Keď vyberiete **Séria momentiek**, zariadenie automaticky skombinuje najlepšie momenty z obrázkov alebo videí a vytvorí film.

Vyhľadávanie obrázkov

Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknutím na položku  zobrazte obrázky usporiadané podľa kategórie, ako sú napríklad typy alebo miesta.


Ak chcete vyhľadať obrázky zadaním kľúčových slov, ťuknite na vyhľadávacie pole.

Zobrazenie obrázkov

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **Obrázky**.
- 2 Vyberte obrázok.

Orezanie obrázkov zväčšením oblasti

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **Obrázky**.
- 2 Vyberte obrázok.

- 3 Dvakrát ťuknite alebo rozťahnite dva prsty na oblasti, ktorú chcete uložiť, a ťuknite na . Orezaná oblasť sa uloží ako súbor.

Zobrazenie videí

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **Obrázky**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Ťuknutím na položku **Prehrať video** spustíte prehrávanie videa.

Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.

Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Používanie funkcie vylepšenia videa

Vylepšite kvalitu obrazu a zvuku videí a vychutnávajte si jasnejšie a živšie farby.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Vylepšovanie videí** túto funkciu aktivujte.



- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.
- Používaním tejto funkcie sa zvýši spotreba energie batérie.


Zobrazovanie albumov

Fotografie a videá si môžete prezerať usporiadané do priečinkov alebo albumov.

Spustíte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na položku **Albumy** a potom vyberte album.

Vytváranie albumov

Existuje možnosť pridávať albumy a zoraďovať súbory.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **Albumy**.
- 2 Ťuknite na možnosť  → **Vytvoriť album**.
- 3 Zadajte názov albumu a ťuknite na položku **Vytv.**

Presúvanie fotografií a videí do albumov


- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **Albumy**.
- 2 Zvoľte si album a ťuknite na možnosť **Prid. pol.**
- 3 Ťuknite na možnosť **Obrázky** alebo ťuknite na **Albumy** a vyberte album s požadovanými obrázkami alebo videami.
- 4 Označte súbory a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **Presunúť**.
Súbory sa vymažú z pôvodného priečinka a presunú sa do albumu. Ak chcete skopírovať súbory, ťuknite na položku **Kopírovať**.

Odstránenie albumov

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknete na položku **Albumy**.
- 2 Ťuknete a podržte album, ktorý sa má odstrániť, a ťuknete na položku **Zmazať**.

Vytvorenie skupín albumov

Existuje možnosť pridávať skupiny a zoraďovať albumy.



- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknete na položku **Albumy**.
- 2 Ťuknete na možnosť  → **Vytvorenie skupiny**.
- 3 Zadajte názov skupiny a ťuknete na položku **Vytv.**
- 4 Vyberte skupinu, ťuknete na položku **Pridať albumy**, označte albumy a potom ťuknete na položku **Pridať**.
Albumy budú presunuté do príslušnej skupiny.

Zobrazenie príbehov

Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy, obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.

Spustíte aplikáciu **Galéria**, ťuknete na položku **Príbehy** a potom vyberte príbeh.

Úprava príbehov

- Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a postupne ťuknete na položky **Fotopríbeh** →  → **Pridať**.
- Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne ťuknete na položky **Fotopríbeh** →  → **Upraviť**, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknete na položku **Odstrániť z príbehu**.

Odstraňovanie príbehov

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknete na položku **Príbehy**.
- 2 Ťuknete a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a ťuknete na položku **Zmazať**.

Synchronizácia obrázkov a videí

Po synchronizácii aplikácie **Galéria** s cloudom sa snímané fotografie a videá budú ukladať aj v cloude. Snímky a videá uložené v cloude si budete môcť prezrieť v aplikácii **Galéria** a aj na iných zariadeniach.

Spustíte aplikáciu **Galéria**, postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Synchronizácia s cloudom** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte synchronizáciu. Aplikácia **Galéria** a cloud sa zosynchronizujú.



Keď svoje konto Samsung prepojíte s kontom Microsoft, môžete ako cloudové úložisko nastaviť Microsoft OneDrive.

Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

1 Spustíte aplikáciu **Galéria**.

2 Vyberte obrázok alebo video, ktorý chcete odstrániť.

Ak chcete odstrániť niekoľko súborov, ťuknite na súbor na zozname, ktorý chcete odstrániť a podržte a potom ťuknite na ďalšie súbory, ktoré chcete odstrániť.

3 Ťuknite na  alebo na **Zmazať**.

Používanie funkcie koša

Obrázky a videá, ktoré ste odstránili, si môžete ponechať v koši. Súbory sa odstránia po uplynutí určitej doby.

Spustíte aplikáciu **Galéria**, postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Kôš** túto funkciu aktivujte.

Na zobrazenie súborov v koši spustíte aplikáciu **Galéria** a potom postupne ťuknite na možnosť **⋮** → **Kôš**.

Zóna AR

Úvod

Zóna AR poskytuje funkcie súvisiace s AR. Vyberte funkciu a snímajte zábavné fotografie alebo videá.

Spustenie zóny AR

Na spustenie zóny AR použite nasledujúce metódy:

- Spustíte aplikáciu **Zóna AR**.
- Spustíte aplikáciu **Fotoaparát** a postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **ZÓNA AR**.



Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo modelu.

- **Emotik. fot. AR:** Vytvorte emoji, ktoré bude vyzerat' presne ako vy. Zhotovujte fotografie a videá použitím svojich emoji alebo charakterových emoji.
- **AR kresba:** Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre alebo kdekoľvek inde.
- **Emot. štúdio AR:** Upravujte alebo vyzdobujte svoje emoji a vytvárajte oblečenie s vlastnými vzormi a farbami pre svoje emoji.
- **Emotik. nálepky AR:** Pomocou výrazov a akcií svojho emoji si vytvorte vlastné nálepky.
- **Dekorač. obrázky:** Zachytávajte fotografie alebo videá s rôznymi nálepkami.



Vytvorenie EMOJI AR

Vytvorte si emoji, ktoré bude vyzerat' presne ako vy. Zhotovujte fotografie a videá použitím svojich emoji alebo charakterových emoji.

Môžete upravovať črty svojho emoji, akými sú tvar tváre alebo účes, a svoje emoji môžete vyzdobiť rôznymi doplnkami. Počas konverzácie sa môžete zábavným spôsobom prezentovať použitím nálepiek svojho emoji.

Vytvorenie emoji

Vytvorte emoji, ktoré vyzerá ako vy. Automaticky sa vytvorí nálepka emoji s rôznymi výrazmi.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknete na **Emotik. fot. AR** → .
- 2 Nasmerujte zariadenie tak, aby ste mali tvár zobrazenú na obrazovke a ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu.
- 3 Vyberte typ svojho emoji a ťuknite na tlačidlo **Ďalej**.
- 4 Skrášlite si svoje emoji a ťuknite na položku **Ďalej**.


5 Ťuknite na možnosť **Všetko je hotové**.

Vaše emoji a jeho nálepky emoji sa vytvoria. Ďalšie informácie o nálepkách emoji nájdete v časti [Emotik. nálepky AR](#).



Funkciu **Emotik. fot. AR** možno používať pri prednom aj zadnom fotoaparáte. Na prepnutie medzi fotoaparátmi potiahnite prstom po ukážkovej obrazovke nahor alebo nadol.



Odstránenie emoji

Spustíte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknite na **Emotik. fot. AR**. Ťuknite na  → **Spravovať emotikony**, označte emoji, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**. Emoji a jeho nálepky emoji sa vymažú.

Emotik. fot. AR

Snímanie fotografií alebo videí s vašimi emoji



Vytvorte si zábavné fotografie alebo videá použitím svojich emoji pomocou rôznych režimov snímania.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknete na **Emotik. fot. AR**.
- 2 Vyberte si emoji, ktoré chcete použiť.
- 3 Vyberte si režim, ktorý chcete použiť.
 - **SCÉNA:** Vaše emoji bude napodobňovať vaše výrazy.
 - **MASKA:** Tvár vášho emoji sa objaví vašej tvári, čo bude vyzerat' akoby ste mali nasadenú masku.
 - **ZRKADLO:** Vaše emoji bude napodobňovať pohyby vášho tela.
 - **PREHRÁV:** Vaše emoji sa pohybuje na reálnom pozadí.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím a podržaním položky  nahráte video.

Zaznamenané fotografie a videá si môžete zobrazit' a zdieľať ich prostredníctvom aplikácie **Galéria**.

Snímanie fotografií alebo videí s charakterovými emoji

Charakterové emoji budú napodobňovať vaše výrazy.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknete na **Emotik. fot. AR**.
- 2 Vyberte charakterové emoji, ktoré chcete použiť.
- 3 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím a podržaním položky  nahráte video.

Zaznamenané fotografie a videá si môžete zobrazit' a zdieľať ich prostredníctvom aplikácie **Galéria**.

Emotik. nálepky AR


Pomocou výrazov a akcií vášho emoji si vytvorte vlastné nálepky. Nálepky svojho emoji môžete používať pri posielaní správ alebo na sociálnej sieti.

Vytváranie vlastných nálepiek

- 1 Spustíte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknite na **Emotik. nálepky AR**.
- 2 V dolnej časti obrazovky ťuknite na položku **Vytv. vlastné nálepky**.
- 3 Nálepky si ľubovoľne upravte.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.
Vytvorené nálepky si môžete zobrazit' ťuknutím na možnosť **Vlastné**.



Používanie nálepiek vášho emoji v chatoch

Nálepky svojho emoji môžete používať počas konverzácie prostredníctvom správ alebo na sociálnej sieti. Nasledujúce kroky sú príkladmi používania nálepiek vášho emoji v aplikácii **Správy**.

- 1 Pri zostavovaní správy v aplikácii **Správy** ťuknite na položku  na klávesnici Samsung.
- 2 Ťuknite na ikonu emoji.

- 3 Vyberte jednu z nálepiek vášho emoji.
Nálepka emoji sa vloží.

Odstránenie nálepiek emoji

Na klávesnici Samsung ťuknite na možnosť , ťuknite na položku  v spodnej časti klávesnice a potom ťuknite na **Spravovať súpravy nálepiek**. Vyberte nálepky emoji, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.

Emot. štúdio AR

Upravujte alebo vyzdobujte svoje emoji v štúdiu EMOJI AR. Pre svoje emoji môžete vytvárať aj oblečenie s vlastnými vzormi a farbami.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.


Spustite aplikáciu **Zóna AR** a ťuknite na **Emot. štúdio AR**. Zobrazí sa štúdio EMOJI AR.



Navrhovanie oblečenia vášho emoji

- 1 Spustíte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknete na **Emot. štúdio AR**.
- 2 Ťuknete na položku **Navrhnite si vlastné šaty**.
- 3 Vyberte typ oblečenia a vyberte obrázok alebo vzor, ktorý chcete použiť.
Ak ťuknete na položku **Galéria**, môžete navrhovať oblečenie s použitím obrázkov uložených v zariadení.
- 4 Navrhnete svoj outfit a ťuknete na tlačidlo **Uložiť**.
Po zobrazení vyskakovacieho okna ťuknete na **Vyskúšať**. Potom uvidíte svoje emoji v outfit, ktorý ste navrhli.

AR kresba

Nahrávajte zábavné videá s virtuálnym rukopisom alebo kresbami na tváre alebo kdekoľvek inde. Keď fotoaparát rozpozná tvár alebo priestor, kresby na tvári budú sledovať jej pohyb. Kresby na pozadí zostanú na rovnakom mieste aj pri posunutí fotoaparátu.



- 1 Spustíte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknete na **AR kresba**.
Keď fotoaparát rozpozná objekt, na obrazovke sa zobrazí obrazovka rozpoznávania.
- 2 Píšte alebo kreslite do oblasti rozpoznania.
 - Ak prepnete na zadný fotoaparát, môžete písať alebo kresliť aj mimo oblasti rozpoznávania.
 - Ak ťuknete na možnosť  a potom začnete s kreslením, môžete sa nahráť.

- 3 Ťuknutím na položku  nahráte video.
- 4 Ťuknutím na položku  zastavte záznam videa.
Video si môžete prehrať a zdieľať v **Galéria**.

Dekorač. obrázky

Zachytávajúce fotografie alebo videá s rôznymi nálepkami.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zóna AR** a ťuknite na **Dekorač. obrázky**.
- 2 Vyberte nálepku, ktorú chcete použiť.

- 3 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím a podržaním položky  nahráte video.
Zaznamenané fotografie a videá si môžete zobrazit' a zdieľať ich prostredníctvom aplikácie **Galéria**.

Bočný displej

Úvod

Bočné panely poskytujú rýchly prístup k vašim obľúbeným aplikáciám a funkciám.





Používanie bočných panelov

Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.

Ak posúvač bočného panelu nie je viditeľný, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Displej** → **Bočný displej** a ťuknutím na prepínač **Bočné panely** túto funkciu aktivujte.



Úprava bočných panelov

Vyberte panely, ktoré sa zobrazia na bočnom displeji, alebo ich upravte.

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Ťuknutím na položku  otvorte obrazovku nastavení bočného panela.
- 3 Začiarknite bočné panely, ktoré chcete zobrazit'.
 - Ak chcete panel upraviť, ťuknite na položku **Upraviť**.
 - Ak chcete zmeniť usporiadanie panelov, postupne ťuknite na položky  → **Zmeniť poradie** a presuňte   na iné miesto.

Nastavenie ponuky bočného panelu

Umiestnenie, veľkosť, priehľadnosť alebo nastavenia vibrovania posúvača je možné zmeniť.

Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja. Potom postupne ťuknite na položky  →  → **Nastavenia rukoväti**.

Moje aplikácie







Často používané aplikácie môžete rýchlo spúšťať.

1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.

2 Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte ju na paneli Moje aplikácie.

Ak chcete spustiť dve aplikácie naraz na rozdelenom zobrazení na displeji, otvorte bočný panel Moje aplikácie. Ťuknite a podržte aplikáciu, potiahnite ju doľava potom ju pustite tam, kde sa zobrazí **Otvorte presunutím sem**.

Úprava bočného panelu Moje aplikácie

- Ak chcete pridať aplikáciu, ťuknite na  na paneli a v zozname aplikácií ťuknite na príslušnú aplikáciu.
- Ak chcete vytvoriť priečinok na paneli, ťuknite na  na paneli, ťuknite a podržte aplikáciu, ktorá sa nachádza v zozname, a potom ju presuňte na inú aplikáciu na bočnom paneli Moje aplikácie.
- Ak chcete odstrániť aplikáciu, ťuknite na  a ťuknutím na  na aplikácii aplikáciu odstráňte.
- Ak chcete zmeniť poradie aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju na iné miesto.
- Ak chcete na paneli zobrazit' naposledy použité aplikácie, ťuknite na  →  a ťuknutím na prepínač **Zobrazit' nedávne aplikácie** túto funkciu aktivujte.

Viac okien

Úvod

Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Rozdelené zobrazenie na displeji

- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo doprava, ťuknite na ikonu aplikácie a potom ťuknite na položku **Otvoriť v zobrazení s rozdelenou obrazovkou**.
V rozdelenom zobrazení na displeji sa spustí vybraná aplikácia.
- 3 V inom okne vyberte potiahnutím doľava alebo doprava ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť. Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname naposledy použitých aplikácií, ťuknite na tlačidlo Späť a vyberte aplikáciu.

Spúšťanie aplikácií z bočného panela

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Ťuknite a podržte aplikáciu, potiahnite ju doľava potom ju pustite tam, kde sa zobrazí **Otvorte presunutím sem**.

V rozdelenom zobrazení na displeji sa spustí vybraná aplikácia.


Nastavenie veľkosti okna

Potiahnutím kruhov medzi oknami aplikácií doľava alebo doprava môžete upravovať veľkosť okien.

Keď kruhy potiahnete k ľavému alebo pravému okraju displeja, okno sa maximalizuje.

Pridávanie párov aplikácií

Pridajte dve často používané aplikácie na panel Moje aplikácie a jedným ťuknutím ich spúšťajte spolu v rozdelenom zobrazení.

- 1 Na rozdelenom zobrazení na displeji ťuknite na kruhy medzi oknami aplikácií.
 - 2 Ťuknite na položku .
- Dve aplikácie, ktoré používate v rozdelenom zobrazení na obrazovke, sa uložia na bočný panel Moje aplikácie ako dvojica aplikácií.

Kontextové zobrazenie

- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo doprava, ťuknite na ikonu aplikácie a potom ťuknite na položku **Otvoriť v kontextovom zobrazení**.
Obrazovka aplikácií sa zobrazí v kontextovom zobrazení.

Spúšťanie aplikácií z bočného panela

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Ťuknite a podržte aplikáciu, potiahnite ju doľava potom ju pustite tam, kde sa zobrazí **Presunúť sem sa zobrazí v kontextovom okne**.
V kontextovom zobrazení sa zobrazí vybraná aplikácia.

Presúvanie kontextových okien

Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na panel nástrojov v okne a presuňte ho na nové miesto.

Samsung Daily

Umožňuje prehliadanie najnovších správ a rôzneho obsahu, napríklad videí a hier.







- Ak chcete používať Samsung Daily, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete úplne používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.

1 Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava.

Zobrazí sa obrazovka aplikácie Samsung Daily.

Pri prvom spustení tejto funkcie alebo po vykonaní obnovenia dát postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte nastavenie.

- Ak chcete, aby sa karta prestala zobrazovať v zozname, ťuknite na  v hornej časti karty a ťuknite na položku **Už nezobrazovať**.
- Ak chcete pridať alebo odstrániť obsah, ktorý sa má zobrazovať ako karty, postupne ťuknite na položky  → **Karty** a ťuknutím na prepínače vedľa položiek príslušné položky zapnite alebo vypnite.
- Ak chcete zmeniť poradie kariet, postupne ťuknite na položky  → **Karty** → **Zmeniť poradie** a potiahnite  na iné miesto.

2 Ak chcete zobrazit' obsah, potiahnite prstom nahor alebo nadol.



V špecifikovanom intervale sa automaticky aktualizuje obsah kariet. Karty môžete aktualizovať kedykoľvek potiahnutím prstov po obrazovke smerom nadol.

3 Na zatvorenie aplikácie Samsung Daily potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo ťuknite na tlačidlo Späť.

Samsung Members

Samsung Members ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy. **Samsung Members** vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.







Ak chcete odoslať odozvu alebo komentáre, je potrebné prihlásiť sa do konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Konto Samsung](#).

Samsung Notes

Úvod

Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním rukou či kreslením na obrazovku. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.

Vytváranie poznámok


- 1 Spustíte aplikáciu **Samsung Notes** a ťuknete na možnosť .
- 2 Vytvorenie poznámky. Ťuknutím na  alebo  môžete zmeniť spôsob zadávania.
- 3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknete na položku .


Vytváranie poznámok písaním rukou

Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na , ak chcete písať alebo kresliť perom S Pen.

Ak obrazovku zväčšíte rozťahnutím dvoch prstov po obrazovke, písanie bude jednoduchšie.

Používanie gummy

Ak chcete vymazať rukopis z poznámky, ťuknite na položku  a vyberte oblasť, ktorú chcete vymazať. Prípadne stlačte a podržte tlačidlo pera S Pen a vyberte oblasť.

Ak chcete zmeniť typ gummy, ťuknite ešte raz na položku .

- **Guma ťahov:** Vymazanie vybranej čiary.
- **Guma oblastí:** Vymazanie len vybranú oblasť. Veľkosť nástroja Guma môžete upraviť potiahnutím posuvného ovládača nastavenia veľkosti.




Aj pri menšej gume sa vám nemusí podariť presne vymazať zamýšľanú časť.

Používanie jednoduchého panela na písanie

Na jednoduchšie vkladanie rukopisu môžete použiť jednoduchý panel na písanie.

Keď píšete alebo kreslíte na jednoduchom paneli na písanie, váš rukopis sa automaticky upraví a vloží medzi riadky vo vstupnom poli.

Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na položku .



Vstupné pole sa zväčší a zobrazí sa ako jednoduchý panel na písanie.



Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď zariadenie používate zvisle.

Úprava poznámok písaných rukou

Poznámky písané rukou môžete upravovať pomocou rôznych možností úpravy, ako napríklad vystrihnutie, presunutie, zmena veľkosti alebo transformácia.




- 1 Keď je na poznámke písmo písané rukou, ťuknite na položku .
- Ak chcete zmeniť tvar výberu, ťuknite na položku  ešte raz.

2 Ak chcete poznámku vybrať, ťuknite na ňu alebo okolo nej nakreslite čiaru.

Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potom ju potiahnite na nové miesto.


Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, ťuknite na vstup a potiahnite roh zobrazeného rámčeka.

3 Upravte vstup pomocou dostupných možností.

- **Vystrihnúť:** Vystrihnutie poznámky. Ak ju chcete na inom mieste prilepiť, ťuknite na dané miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku **Vložiť**.
- **Kopírovať:** Skopírovanie poznámky. Ak ju chcete na inom mieste prilepiť, ťuknite na dané miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku **Vložiť**.
- **Zmazať:** Odstránenie poznámky.
- **Zmena štýlu:** Zmena štýlov. Vyberte si farbu či hrúbku čiary a ťuknite na možnosť **Hotovo**.
- **Konvertovať na text:** Konverzia rukopisu na text.
-  → **Vyrovnať:** Zarovnanie textu.
-  → **Posunúť dopredu:** Odoslanie vstupu do popredia.
-  → **Posunúť dozadu:** Odoslanie vstupu do pozadia.

Zmena štýlov

Môžete si meniť štýly rukopisu a kresieb.

1 Po napísaní alebo nakreslení obsahu na obrazovke dvakrát ťuknite na možnosť .


2 Zvoľte si požadovanú farbu alebo hrúbku čiary.

3 Nasmerujte pero S Pen tam, kde chcete použiť štýl.


Zobrazí sa ikona .

4 Ťuknite na miesto, kde chcete zmeniť štýl.

Zmena nákresov na tvar


Máte možnosť svoje nákresy zmeniť na tvary. Ťuknite na možnosť  a kreslite. Vaše kresby sa teraz budú automaticky meniť na príslušný tvar.

Konverzia rukopisu na text

Po napísaní obsahu na obrazovke ťuknite na možnosť . V okne ukážky sa zobrazia možnosti. Ak chcete rukopis nahradiť textom, ťuknite na položku **Konvertovať**.


Pripnutie poznámky na domovskú obrazovku

Poznámku môžete pripnúť na domovskú obrazovku a rýchlo ju zobrazit' alebo otvoriť a upraviť.

- 1 Spustite aplikáciu **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a potom ťuknite na položky  → **Pripnúť na domovskú obrazovku**.
Poznámka sa pridá na domovskú obrazovku.

Uloženie poznámky ako pripomenutie

Poznámku si môžete uložiť ako pripomenutie a pozrieť si ju neskôr.

- 1 Spustíte aplikáciu **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a potom postupne ťuknite na položky  → **Pridať do pripomenutia**.
Poznámka sa automaticky uloží ako pripomenutie.

Odstránenie poznámok

- 1 Spustíte aplikáciu **Samsung Notes**.
- 2 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.
Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

PENUP

Úvod


PENUP je sociálna sieť na zdieľanie umeleckých diel nakreslených perom S Pen. Odosielajte svoje umelecké diela, prezerať si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy.



Do služby PENUP sa môžete prihlásiť pomocou konta Samsung alebo iných kont sociálnych sietí.

Odosielanie umeleckých diel

Odošlite svoje umelecké dielo vytvorené v aplikácii **Samsung Notes** alebo v iných aplikáciách na kreslenie do služby PENUP.

- 1 Spustíte aplikáciu **PENUP** a ťuknete na položku .
- 2 Vyberte možnosť.
 - Ťuknite na položku **Koncepty**, vyberte kontakt a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
 - Ťuknite na položku **Z Galérie**, vyberte si obrázok na zverejnenie a potom ťuknite na možnosť **Hotovo**.
 - Ťuknite na možnosť **Kreslenie na fotografie**. Vyberte si možnosť na zhotovenie fotografie alebo si vyberte fotografiu, nakreslite na ňu niečo a potom ťuknite na možnosť **Hotovo**.
 - Ťuknite na položku **Kresba**, vyberte obrázok a potom ťuknite na možnosť **Hotovo**.
- 3 Ťuknite na **Uložiť a uverejniť**.


Ak chcete pre svoj výtvor použiť filter, ťuknite na možnosť **Vyberte filter**, zvolíte si požadovaný filter a potom ťuknite na možnosť **Ďalej**.



Táto možnosť sa nezobrazí v prípade, že zvolíte možnosť **Z Galérie**.

- 4 Zadajte informácie o umeleckom diele.
- 5 Ťuknite na možnosť **Uverejniť**.

Odosielanie umeleckého diela z iných aplikácií

Ak chcete umelecké dielo odoslať z aplikácie **Galéria** alebo iných aplikácií na kreslenie, vyberte umelecké dielo z aplikácie a postupne ťuknite na položky  → **PENUP**.



Vyfarbovanie obrázkov

Pomocou rôznych farieb si vytvorte vlastné umelecké dielo.

- 1 Spustíte aplikáciu **PENUP** a potom ťuknite na položku **Maľovanka**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Ťuknite na možnosť **Začať vyfarbovanie**.
- 4 Po skončení ťuknite na položku **Hotovo**.




Dynamická kresba

Kreslite súčasne s videom s postupom, ktoré zobrazuje proces kreslenia obrázka. Jednoducho si tak môžete nakresliť pekný obrázok.

- 1 Spustíte aplikáciu **PENUP** a potom ťuknite na položku **Dynamická kresba**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Ťuknite na možnosť **Naučiť sa kresliť**.
- 4 Ak chcete kresliť na obrázok, ťuknite na možnosť , čím prehrávanie pozastavíte. Rýchlosť prehrávania môžete zmeniť ťuknutím na **x1**.
- 5 Po skončení ťuknite na položku . Originálny obrázok sa skryje a zobrazí sa vám obrázok, ktorý kreslíte.

Kreslenie fotografie

Kreslite si obrázky na fotografie a uložte si ich ako vlastné diela. Zvoľte si fotografiu z **Galéria** alebo nasminajte fotografiu a pokreslite ju. Po skončení kreslenia si po skrytí fotografie môžete prezrieť svoj obrázok.

- 1 Spustíte aplikáciu **PENUP**.
- 2 Ťuknite na možnosť  → **Kresba** → .
- 3 Ťuknite na **Odfotografovať**, zhotovte fotografiu a potom ťuknite na možnosť **OK**.
Prípadne ťuknite na možnosť **Vybrať v Galérii** a zvoľte si fotografiu.
- 4 Vyberte si oblasť kreslenia, nastavte úroveň priehľadnosti a potom ťuknite na možnosť **Hotovo**.
Vybratá oblasť sa pridá ako pozadie.
- 5 Kreslite na fotografiu.
- 6 Po skončení ťuknite na položku .
Fotografia sa skryje a zobrazí sa vám obrázok, ktorý kreslíte.

Kalendár

Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo pripomienok do plánovača.

Vytváranie udalostí


- 1 Spustíte aplikáciu **Kalendár** a ťuknete na položku **+** alebo dvakrát ťuknete na dátum.
- 2 Vstúpte do podrobností udalosti.



- 3 Ťuknutím na tlačidlo **Uložiť** udalosť uložíte.

Vytváranie pripomenutí

V nastavenom čase alebo mieste budete dostávať oznámenia pre každé pripomenutie a môžete si tiež pre každé pripomenutie vytvoriť úlohy ako pripomienky. Spustíte aplikáciu **Kalendár** a postupne ťuknete na položky **☰** → **Reminder**. Viac informácií nájdete v časti [Reminder](#).

Synchronizácia udalostí s vašimi kontami

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** a potom vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Ťuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom ťuknutím na prepínač **Kalendár** túto funkciu aktivujte.
V prípade účtu Samsung ťuknite na položku  → **Nastavenia synchronizácie** a ťuknutím na prepínač **Kalendár** ho aktivujete.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, spustíte aplikáciu **Kalendár** a postupne ťuknite na položky  →  → **Pridať nové konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený modrý kruh.


Reminder

Pripomenutia môžete vytvárať na plánovanie úloh alebo na neskoršie zobrazenie obsahu. V nastavenom čase alebo mieste budete dostávať oznámenia pre každé pripomenutie.



- Ak chcete dostávať presnejšie oznámenia, pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
- Ak chcete úplne používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- Ak chcete používať pripomenutia polohy, musí byť aktivovaná funkcia GPS. Pripomenutia polohy nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Spustenie aplikácie Reminder

Spustíte aplikáciu **Kalendár** a postupne ťuknite na položky  → **Reminder**. Zobrazí sa obrazovka Reminder a na obrazovku aplikácií sa pridá ikona aplikácie Reminder (

Vytváranie pripomenutí

Vytvárajte pripomenutia rôznymi metódami. Aplikácia Reminder vás upozorní na vytvorenie pripomenutia s nastavením času alebo miesta. Okrem toho môžete ukladať rôzny obsah, napríklad jednoduchú poznámku alebo adresu webovej stránky, a zobraziť ich neskôr.

Napríklad vytvorte pripomenutie, ktoré vás upozorní, že máte „Poliat' kvety, keď prídem domov“.

- 1 Spustíte aplikáciu **Reminder**.

- 2 Ťuknite na položku **Napísať pripomenutie** alebo **+** a zadajte „Poliať kvety“.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Miesto** → **Vybrať miesto** a nastavte miesto na domov.
- 4 Postupne ťuknite na položky **Keď prídem do** → **Hotovo**.
- 5 Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte pripomenutie.
Keď prídete domov, zobrazí sa oznámenie „Poliať kvety“.

Dokončenie pripomenutí

Označenie pripomenutí, na ktoré nepotrebujete byť upozornení, ako dokončených.

V zozname pripomenutí vyberte pripomenutie a ťuknite na položku **Dokončiť**.

Obnovenie pripomenutí

Obnovenie pripomenutí, ktoré boli dokončené.

- 1 V zozname pripomenutí postupne ťuknite na položky **:** → **Dokončené** → **Upraviť**.
- 2 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť**.
Pripomenutia sa pridajú do zoznamu pripomenutí a v nastavených časoch budete upozornení.

Odstránenie pripomenutí

Ak chcete odstrániť pripomenutie, vyberte ho a ťuknite na položku **Odstrániť**. Ak chcete odstrániť viacero pripomenutí, ťuknite na pripomenutie, podržte ho, začiarknite pripomenutia, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.

Samsung Flow

Úvod

Samsung Flow umožňuje jednoduché pripojenie tabletu k smartfónu a ich pohodlné používanie, napr. pri kontrole oznámení alebo zdieľaní obsahov.

Aplikácia Samsung Flow musí byť nainštalovaná v oboch zariadeniach, ktoré chcete prepojiť. Ak aplikáciu Samsung Flow nemáte nainštalovanú, stiahnite si ju z **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.



- Táto funkcia je k dispozícii len na niektorých zariadeniach Samsung so systémom Android.
- Na použitie tejto funkcie musíte aktivovať funkciu Bluetooth na tablete aj smartfóne.

Prepojenie tabletu a smartfónu

1 Na smartfóne spustíte aplikáciu Samsung Flow.

2 V tablete spustíte aplikáciu **Samsung Flow**.



Ak túto funkciu používate prvýkrát, ťuknite na možnosť **Spustiť**.

3 Spomedzi zoznamu rozpoznaných zariadení si vyberte svoj smartfón.

4 Na oboch zariadeniach odsúhlaste žiadosť o pripojenie.

5 Na oboch zariadeniach potvrdíte prístupové heslo.

Zariadenia sa prepoja.




Ak váš smartfón podporuje funkciu rozpoznávania odtlačkov prstov, nastavte Samsung Pass vo svojom smartfóne na pripojenie k zariadeniam bezpečnejším a jednoduchším spôsobom pomocou odtlačkov prstov.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia (SM-T870, SM-T970)

Zdieľate mobilné dátové pripojenie svojho smartfónu s tabletom pomocou mobilného prístupového bodu vo chvíľach, keď váš tablet nebude mať k dispozícii internetové pripojenie.

1 V tablete spustíte aplikáciu **Samsung Flow**.

2 Ťuknite na položku .

Na internet môžete v tablete pristupovať pomocou mobilného dátového pripojenia svojho smartfónu.



- Váš smartfón musí podporovať funkciu mobilného prístupového bodu.
- Pri používaní tejto funkcie vášho smartfónu sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

Kontrola oznámení na tablete

Keď na smartfóne dostanete nové oznámenie, môžete ťuknúť na položku **OZNÁMENIA** a oznámenia si skontrolovať na tablete.

Zdieľanie obsahu

Máte možnosť zdieľať obsah svojho smartfónu s tabletom.

Hlasový záznamník


Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete používať rôzne režimy záznamu v rôznych situáciách. Zariadenie dokáže skonvertovať váš hlas na text.

Vytváranie hlasových nahrávok

1 Spustíte aplikáciu **Hlasový záznamník**.

2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.

- Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku .
- Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku ťuknutím na položku **ZÁLOŽKA**.

3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .

4 Zadajte názov súboru a ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Zmena režimu nahrávania

Spustite aplikáciu **Hlasový záznamník**.

V hornej časti obrazovky nahrávania hlasu vyberte režim.

- **Štandardný:** Toto je štandardný režim nahrávania.
- **Reč na text:** Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho konvertuje na text na obrazovke. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne.



Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok ťuknutím na aktuálny jazyk.

Moje súbory

Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladačích službách.

Spustíte aplikáciu **Moje súbory**.

Zobraziť súbory, ktoré sú uložené v každom ukladačom priestore.

Ak chcete skontrolovať nepotrebné údaje a uvoľniť ukladač priestor zariadenia, ťuknite na položku **Analyzovať úložisko**.

Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku **Q**.

Hodiny

Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.

Budík

Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **Budík**.

Nastavenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na položku **+**, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.

Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.

Vypnutie budíkov

Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku **Zrušiť**. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, ťuknutím na položku **Posunúť budík** zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.

Odstránenie budíkov

Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Svetový čas

Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **Svetový čas**.

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku **+**, zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na mape a potom ťuknite na položku **Pridať**.

Na použitie konvertora časových pásiem postupne ťuknite na položky **⋮** → **Prevodník časových pásiem**.

Odstránenie hodín

Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Stopky

- 1 Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **Stopky**.
- 2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **Štart**.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku **Medzičas**.
- 3 Ťuknutím na položku **Stop** meranie trvania zastavíte.
 - Ak chcete načasovanie vynulovať, ťuknite na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **Resetovať**.

Časovač


- 1 Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **Časovač**.
Na pridanie často používaného časovača ťuknite na možnosť **+**, nastavte trvanie a názov a potom ťuknite na možnosť **Pridať**.
- 2 Nastavte trvanie a ťuknite na položku **Štart**.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť**, keď sa časovač spustí.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Spustíte aplikáciu **Kalkulačka**.

Ak chcete históriu vymazať, ťuknite na položku **Vymazať históriu**.

Ak chcete použiť nástroj na prevod jednotiek, ťuknite na položku . Rôzne hodnoty, napríklad plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádzať na iné jednotky.

Game Launcher

Úvod

Game Launcher zhromažďuje hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom mieste s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak hry jednoduchšie.

Používanie funkcie Game Launcher


1 Spustíte aplikáciu **Game Launcher**.



Ak sa aplikácia **Game Launcher** nezobrazuje, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** a potom ťuknutím na prepínač **Game Launcher** túto funkciu aktivujte.

2 Potiahnite panel knižnice smerom nahor a ťuknite na hru.




Hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Store** sa automaticky zobrazia na obrazovke Game Launcher. Ak nevidíte svoje hry, potiahnite panel Knižnica smerom nahor a ťuknite na  → **Pridať aplikácie**.

Odstránenie hry z Game Launcher

Potiahnite panel Knižnica smerom nahor, ťuknite a podržte hru a potom ťuknite na **Odstrániť z Game Launcher**.

Zmena režimu výkonu

Môžete zmeniť režim výkonu.

Spustíte aplikáciu **Game Launcher**, ťuknite na položku  → **Výkon hry** → **Výkon hry** a vyberte požadovaný režim.

- **Dôraz na výkon:** Ten najlepší herný výkon.
- **Vyvážený:** Výkon a spotreba batérie budú vyrovnané.
- **Dôraz na úsporu energie:** Počas hrania sa bude šetriť výkon batérie.




Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.

Game Booster

Úvod



Game Booster vám pomáha pri hraní hier vylepšovaním prostredia. V paneli Game Booster môžete využívať užitočné možnosti.

Používanie funkcie Game Booster

Ak chcete otvoriť panel Game Booster počas hranie hier, na navigačnom paneli ťuknite na položku . Ak je navigačný panel skrytý, zobrazte ho potiahnutím prstom nahor od spodného okraja displeja. Ak ste navigačný panel nastavili na využívanie **Gestá na celej obrazovke**, otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Ťuknutím otvoríte Game Booster**.



- Môžete nastaviť otváranie panelu Game Booster z navigačného panelu a súčasne mať navigačný panel nastavený na **Gestá na celej obrazovke**. Na paneli Game Booster ťuknite na možnosť **Blokovať počas hry** a ťuknutím na prepínač **Gestá na celej obrazovke** túto funkciu aktivujte.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od hry.

-  : Konfigurácia nastavení pre Game Booster.
- **Monitorovanie teploty/Monitorovanie pamäte**: Nastavte zariadenie tak, aby automaticky prispôbovalo nastavenia s cieľom zabrániť prehrievaniu zariadenia a zastavovalo aplikácie na pozadí, čím sa postará o lepšiu správu pamäte.
- **Blokovať počas hry**: Zablokovanie určitých funkcií počas hrania.
- **Zámok navigačného tlačidla**: Skrytie tlačidiel na navigačnom paneli. Na zobrazenie tlačidiel ťuknite na  navigačnom paneli.
- **Zámok dotyku obrazovky**: Uzamknutie dotykového displeja počas hrania hry. Na odomknutie dotykového displeja presuňte ikonu uzamknutia ktorýmkoľvek smerom.
- **Snímka obrazovky**: Vyhotovenie snímok obrazovky.

Spúšťanie aplikácií vo vyskakovacích oknách počas hrania hier

Počas hrania hier môžete vo vyskakovacích oknách spúšťať aplikácie.

Ťuknite na  a zvolte si aplikáciu spomedzi zoznamu aplikácií.


Ak chcete upraviť zoznam aplikácií, ťuknite na položku .

Samsung Kids

Úvod

Deťom môžete obmedziť prístup k určitým aplikáciám, nastaviť ich časy používania a nakonfigurovať nastavenia, aby poskytovali zábavné a bezpečné prostredie pre deti pri používaní zariadenia.

Používanie aplikácie Samsung Kids

Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom ťuknutím na položku  (**Samsung Kids**) túto funkciu aktivujte. Zobrazí sa obrazovka aplikácie Samsung Kids. Pri prvom spustení aplikácie Samsung Kids alebo po vykonaní obnovenia dát postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte nastavenie.


Na obrazovke Samsung Kids zvolte aplikáciu, ktorú chcete použiť.



Váš nastavený spôsob uzamknutia obrazovky alebo vytvorený kód PIN sa bude používať pri aktivácii funkcie **Rodičovská kontrola** alebo zatvorení aplikácie Samsung Kids.

Používanie funkcií rodičovskej kontroly


Môžete si nakonfigurovať nastavenia Samsung Kids a zobrazit' si históriu používania.

Na obrazovke aplikácie Samsung Kids ťuknite na položku  → **Rodičovská kontrola** a zadajte svoj odomykací kód.

- **Meno dieťaťa:** Spravovanie profilu vášho dieťaťa.
- **Nastavte dennú dobu hrania:** Obmedzenie času používania pre aplikáciu Samsung Kids.

- **Denné používanie:** Zobrazenie denného času používania aplikácie Samsung Kids.
- **Aktivita:** Zobrazenie histórie aktivity aplikácie Samsung Kids.
- **Často kontaktovaní:** Zobrazenie často používaných kontaktov v aplikácii Samsung Kids.
- **Výtvory môjho dieťaťa:** Zobrazenie prác vytvorených z aplikácií v aplikácii Samsung Kids.
- **Povolený obsah:** Kontrola aplikácií alebo obsahu podporovaného aplikáciou Samsung Kids a ich pridanie.
- **Zobraziť stránku s obsahom:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie stránky obsahu partnerov spoločnosti Samsung na obrazovke Samsung Kids.

Zatvorenie aplikácie Samsung Kids

Ak chcete zatvoriť aplikáciu Samsung Kids, ťuknite na tlačidlo Späť alebo ťuknite na položku  → **Zavrieť Samsung Kids** a potom zadajte svoj odomykací kód.

SmartThings

Úvod

Ovládajte inteligentné zariadenia a produkty pripojené na internet (IoT) pomocou svojho tabletu.

- **Pripojenie k zariadeniam v blízkosti:** Rýchle a ľahké pripojenie k zariadeniam v blízkosti, napríklad k slúchadlám Bluetooth alebo k nositeľným zariadeniam.
- **Registrácia a ovládanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov IoT:** Registrácia inteligentných chladničiek, práčok, klimatizácie, čističiek vzduchu, televízorov a produktov pripojených na internet (IoT) na tablete a zobrazenie ich stavu alebo ich ovládanie z obrazovky tabletu.
- **Prijímanie upozornení:** Prijímanie upozornení z pripojených zariadení na tablete. Napríklad keď práčka doperie, môžete prijať upozornenie na tablete.



- Aby ste mohli používať aplikáciu SmartThings, váš tablet a ďalšie zariadenia musia byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Ak chcete úplne používať SmartThings, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- Zariadenia, ktoré môžete pripojiť, sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Na chyby ani poruchy pripojených zariadení sa nevzťahuje záruka spoločnosti Samsung. Keď sa v pripojených zariadeniach vyskytnú chyby alebo poruchy, obráťte sa na výrobcu zariadenia.

Pripojenie k zariadeniam v blízkosti

Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné súpravy Bluetooth.



Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.

- 1 Spustíte aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať zariadenie** alebo ťuknite na **+** → **Zariadenie**.
- 3 Ťuknite na položku **Vyhľadať v okolí**.
- 4 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.

Používanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov IoT

Zobrazenie stavu inteligentných spotrebičov, televízorov a produktov IoT prostredníctvom obrazovky tabletu. Zariadenia môžete zoskupiť podľa umiestnenia a môžete pridať pravidlá na jednoduché a pohodlné ovládanie zariadení.

Pripojenie zariadení

- 1 Spustíte aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať zariadenie** alebo ťuknite na **+** → **Zariadenie**.
- 3 Vyberte si typ zariadenia.
Prípadne ťuknite na položku **Vyhľadať v okolí** alebo ťuknite na položku **Q** a vyhľadajte zariadenia.
Môžete tiež ťuknúť na **Skenovať kód QR** a zariadenia pripojiť naskenovaním kódu QR.
- 4 Zariadenia pripojte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazenie a ovládanie pripojených zariadení

Zariadenia môžete zobrazit' a ovládať. Napríklad môžete skontrolovať potraviny v chladničke alebo upraviť hlasitosť televízora.

1 Spustíte aplikáciu **SmartThings**.

Zobrazí sa zoznam pripojených zariadení.

2 Pozrite si stav zariadení v zozname.

Ak chcete ovládať zariadenia, zariadenie vyberte. Po stiahnutí ovládača zariadenia dodaného s vybraným zariadením môžete ovládať zariadenie.

Pridanie zariadení a scén podľa umiestnení

Pridanie zariadenia podľa umiestnenia, zobrazenie zoznamu zariadení v rovnakom umiestnení a ich ovládanie. K umiestneniu tiež môžete pridať scénu na súčasné ovládanie viacerých zariadení.

Pridanie umiestnení


1 Spustíte aplikáciu **SmartThings** a postupne ťuknite na  →  → **Pridať miesto**.

2 Zadajte názov umiestnenia.

- Pre nastavenie umiestnenia ťuknite na **Geolokalizácia** a vyberte umiestnenie na mape, ťuknite na **Hotovo**.
- Na pridanie miestností k umiestneniu ťuknite na možnosť **Miestnosti**, označte miestnosti, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite na možnosť **Hotovo**.





3 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Vaše umiestnenie bude pridané.

Ak chcete k umiestneniu pridať zariadenia, ťuknite na položku **Pridať zariadenie** alebo ťuknite na  → **Zariadenie** a zariadenia registrujte podľa pokynov na obrazovke.

Pridávanie scén






Pridajte scénu a zaregistrujte k nej zariadenia na súčasné ovládanie viacerých zariadení.

- 1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na  →  a zvolte si umiestnenie.
- 3 Ťuknite na  → **Scény** → **Pridať scénu**.
- 4 Zadajte názov scény.
- 5 Ťuknite na  v časti **Činnosti** a pridajte akcie, ktoré sa majú vykonať.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pridanie automatizácií



Na automatické ovládanie zariadení v závislosti od prednastaveného času, stavu zariadenia a ďalších vlastností môžete použiť aj automatizáciu.

Môžete napríklad pridať pravidlo, aby sa každý deň o 7:00 automaticky zapol zvuk.

- 1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na  →  a zvolte si umiestnenie.
- 3 Ťuknite na  → **Automatizácie** → **Pridanie automatizácie**.
- 4 Ťuknite na  v časti **Ak**, nastavte podmienky aktivácie automatizácie a potom ťuknite na **Ďalej**.
- 5 Ťuknite na  v časti **Potom** a nastavte akcie, ktoré sa majú vykonať, a potom ťuknite na **Hotovo**.
- 6 Zadajte názov automatizácie a ťuknite na položku **OK**.

Prijímanie upozornení

Môžete prijímať upozornenia z pripojených zariadení na svojom tablete. Napríklad keď práčka doperie, môžete prijať upozornenie na tablete.


Ak chcete nastaviť zariadenia na prijímanie upozornení, spustite aplikáciu **SmartThings**, ťuknite na  →  → **Oznámenia** a potom ťuknite na prepínače vedľa požadovaných zariadení.

Zdieľanie obsahu

Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady zdieľania obrázkov.



Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte metódu zdieľania, napríklad e-mail.



Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Priame zdieľanie** túto funkciu aktivujte.



Quick Share

Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom Wi-Fi Direct alebo Bluetooth, alebo so zariadeniami podporovanými aplikáciou SmartThings.





Táto funkcia nepodporuje zdieľanie videí s televízormi alebo zariadeniami s podporou SmartThings. Ak si chcete pozrieť videá na televízore, použite funkciu Smart View.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.

- 2 Na druhom zariadení otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom ťuknutím na položku  (**Quick Share**) túto funkciu aktivujte.
- 3 Postupne ťuknite na položky  → **Quick Share** a vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.
- 4 Odsúhlaste požiadavku na prenos súborov na druhom zariadení.

Nastavenie, kto môže vyhľadať vaše zariadenie

Nastavte, kto má povolené vyhľadať vaše zariadenie a odoslať doň obsah.


- 1 Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom ťuknutím na položku  (**Quick Share**) túto funkciu aktivujte.
- 2 Ťuknite a podržte  (**Quick Share**).
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami rýchleho zdieľania.
- 3 Vyberte možnosť.
 - **Iba kontakty:** Zdieľanie s vašim zariadením majú povolené iba vaše kontakty.
 - **Všetci:** Zdieľanie s vašim zariadením majú povolené ľubovoľné zariadenia v blízkosti.

Zdieľanie prepojení

Zdieľajte veľké súbory. Odovzdanie súborov na ukladací server spoločnosti Samsung a ich zdieľanie s inými používateľmi prostredníctvom webového prepojenia.



Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Ťuknite na  → **Zdieľanie prepojení**.
Dôjde k vytvoreniu odkazu obrazu.
- 3 Vyberte si možnosť zdieľania.

Zdieľ. album

Vytvorenie zdieľaného albumu, ktorý vám umožňuje zdieľať fotografie alebo videá s inými osobami a stiahnuť si súbory kedykoľvek chcete.



- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- Pri prehrávaní videa s vysokým rozlíšením zo zdieľaného albumu môže dôjsť prerušeniu spojenia s videom v závislosti od rýchlosti siete.
- Obsah, ktorý je väčší ako 1 GB, nie je možné poskytnúť na zdieľanie do zdieľaného albumu.

1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.

2 Ťuknite na možnosť  → **Zdieľ. album**.

3 Vyberte album, ktorý chcete zdieľať.

Ak neexistuje žiadny album na zdieľanie, ťuknite na možnosť **Vytvoriť zdieľ. album** a podľa pokynov na obrazovke si vytvorte album.

Music Share

Funkcia Zdieľanie hudby vám umožňuje ľahko zdieľať s inými osobami váš reproduktor Bluetooth, ktorý je už pripojený k vášmu zariadeniu. Napríklad môžete prehrávať hudbu uloženú v priateľovom telefóne alebo tablete prostredníctvom reproduktora vášho automobilu, kým ho udržiavate prepojený s vaším tabletom.





Táto funkcia je dostupná iba na zariadeniach s podporou zdieľania hudby.


- 1 **Váš tablet** Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na možnosť **Pripojenia** → **Bluetooth**, ťuknutím na prepínač funkciu aktivujete a následne pripojte tablet k reproduktoru vášho automobilu.



Ak sú tablet a reproduktor vášho automobilu už prepojené, pokračujte ďalším krokom.

- 2 **Váš tablet** Otvorte si panel oznámení, posuňte prstom nadol a potom ťuknite na možnosť  (**Music Share**), čím funkciu aktivujete.

Môžete používať ďalšie funkcie, napríklad nastavenie, s kým chcete zdieľať svoje zariadenie, a to spustením aplikácie **Nastavenia** a postupným ťuknutím na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** →  → **Pokročilé** → **Music Share**.

- 3 **Telefón alebo tablet priateľa** Otvorte si panel oznámení, posuňte prstom nadol a potom ťuknutím na možnosť  (**Bluetooth**) funkciu aktivujete.

Zobrazí sa zoznam zariadení, ktoré možno pripojiť.

- 4 **Telefón alebo tablet priateľa** Vyberte reproduktor vášho automobilu pripojený k vášmu tabletu.

- 5 **Váš tablet** Odsúhlaste požiadavku na pripojenie.


Dôjde k prepojeniu priateľovho telefónu alebo tabletu a vášho tabletu.

- 6 **Telefón alebo tablet priateľa** Prehrá hudobný súbor.

Hudba sa prehrá cez reproduktor vášho automobilu.

Smart View

Po pripojení vášho zariadenia k televízoru alebo monitoru s funkciou zrkadlenia obrazovky môžete obsah zariadenia zobrazovať aj na veľkej obrazovke.

- 1 Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom ťuknite na položku  (**Smart View**).

- 2 Vyberte zariadenie, ktoré bude odzrkadľovať obrazovku vášho zariadenia alebo zobrazovať obsah.



Pri prehrávaní videa so Smart View sa rozlíšenie môže líšiť v závislosti od modelu televízora.

Denná tabuľa

Úvod

Denná tabuľa umožňuje použiť tablet ako rám obrazu alebo nástenku počas nabíjania cez USB kábel alebo nabíjací dok. Môžete si vychutnať prezentáciu svojich obľúbených snímok a zobrazenie informácií, akými sú čas, počasie či kalendár. Zároveň si počas používania môžete vytvárať poznámky a ovládať hudbu.

Spúšťanie dennej tabule

1 Nabite zariadenie pomocou USB kábla alebo nabíjacieho doku.



Na pripojenie zariadenia k nabíjaciemu doku zasuňte zariadenie do nabíjacieho doku, čím vzájomne spojíte konektory zariadenia a nabíjacie konektory nabíjacieho doku.

2 Otvorte panel oznámení a ťuknite na položku **Ťuknutím sem môžete spustiť Dennú tabuľu.**

Zobrazí sa hlavný displej dennej tabule a zobrazia sa hodiny, počasie alebo kalendár.

Nastavenie režimu zobrazovania informácií hlavného displeja dennej tabule

Zmeňte režim zobrazenia informácií. Ide napríklad o hodiny, počasie alebo kalendár zobrazený na hlavnom displeji dennej tabule.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknete na **Pokročilé funkcie** → **Denná tabuľa**.
- 2 Ťuknete na možnosť **Čas, počasie a kalendár** a vyberete režim zobrazenia.
 - **Zobraziť postupne:** Nastavte, aby hlavný displej dennej tabule zobrazovala postupne informácie prepínaním obrazovky.
 - **Všetko na jednej stránke:** Nastavte, aby hlavný displej dennej tabule zobrazovala všetky informácie na jednej strane.

Používanie dennej tabule

Prehrávanie prezentácie

Svoje zariadenie môžete použiť ako rám obrazu. Vychutnajte si na dennej tabuli prezentácie svojich obľúbených obrázkov.


Posunutím prsta smerom doprava aktivujete prezentáciu na hlavnom displeji dennej tabule.



Na pridanie obľúbených obrázkov k zobrazovanej prezentácii spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknete na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Denná tabuľa** → **Prezentácia** → **Vybrať albumy** a následne vyberete album.

Vytvorenie poznámky na dennej tabuli

Svoje zariadenie môžete používať ako nástenku, kde môžete na dennej tabuli vytvárať poznámky.

- 1 Na hlavnom displeji dennej tabule potiahnite prstom po obrazovke doľava a ťuknete na možnosť .
- 2 Zvoľte si pero a píšete či kreslite na obrazovku.
- 3 Ťuknete na položku **Hotovo**.
Vytvorená poznámka sa pripne na dennú tabuľu.

Ovládanie hudby

Prehrávanie hudby môžete ľahko ovládať na Dennej tabuli.

Ťuknite na  a vyberte aplikáciu na ovládanie prehrávania.

Konfigurácia nastavení pre dennú tabuľu

Nakonfigurujte si rôzne nastavenia dennej tabule a prispôsobte si ju.

- **Prezentácia:** Vyberte si obrázky, ktoré chcete pridať k prezentácii a meňte jej nastavenia, akými sú poradie obrázkov či rýchlosť a štýl prechodov. Môžete tiež nastaviť, aby sa počas prezentácie zobrazovali hodinky či informácie o počasí.
- **Čas, počasie a kalendár:** Meňte nastavenia hlavného displeja dennej tabule. Máte možnosť zmeniť režim zobrazenia informácií, akými sú hodinky, počasie alebo kalendár, ktoré sa zobrazujú na hlavnom displeji dennej tabule a v rozvrhnutí hodín. Rovnako môžete nastaviť denný harmonogram, ktorý sa bude zobrazovať na hlavnom displeji dennej tabule.
- **Pripomienka:** Zapnite alebo vypnite funkciu poznámok na dennej tabuli.
- **Hudba:** Zapnite alebo vypnite funkciu ovládača hudby na dennej tabuli.
- **Tmavý režim:** Použitie tmavého režimu na dennej tabuli. Môžete tiež nastaviť harmonogram na použitie tmavého režimu.
- **Vypnúť podľa plánu:** Nastavte harmonogram zatvárania dennej tabule. Pri aktivácii tejto funkcie ťuknite na možnosť **Nast. čas**, čím nastavíte čas zatvorenia dennej tabule.
- **Denná tabuľa – informácie:** Zobrazenie verzie dennej tabule a právnych informácií.

Zatvorenie dennej tabule

Na zatvorenie dennej tabule ťuknite na tlačidlo Domov alebo Späť.

Samsung DeX

Úvod

Samsung DeX je služba, ktorá vám umožňuje používať tablet ako počítač pripojením tabletu k externému displeju, napríklad k televízoru, monitoru alebo krytu klávesnice. Vykonávajte úlohy na tablete rýchlo a pohodlne na veľkej obrazovke pomocou klávesnice a myši. Počas používania Samsung DeX môžete súčasne využívať aj svoj tablet.



- Akékoľvek príslušenstvo sa predáva samostatne.
- Používajte iba oficiálne príslušenstvo s podporou Samsung DeX, ktoré dodala spoločnosť Samsung. Na problémy s prevádzkou a poruchy spôsobené používaním oficiálne nepodporovaného príslušenstva sa nevzťahuje záruka.

Pripojenie zariadení a spustenie Samsung DeX

Pripojenie ku krytu s klávesnicou

Používajte svoj tablet ako počítač pripojením krytu s klávesnicou.

Jemne vtlačajte zariadenie, kým sa port doku klávesnice zariadenia nepripojí ku konektoru krytu s klávesnicou.

Zobrazí sa obrazovka Samsung DeX.



- Ak chcete nastaviť, aby sa zariadenie automaticky po pripojení krytu s klávesnicou preplo na Samsung DeX, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Samsung DeX** a potom ťuknutím na prepínač **Autom. spustiť pri pripojení skladacej klávesnice** funkciu aktivujte.
- Pri používaní krytu s klávesnicou môžete Samsung DeX jednoducho spustiť pomocou kombinácie kláves (**Fn + DeX**).
- Samsung DeX tiež môžete spúšťať bez klávesnice s krytom pomocou rýchlych nastavení. Potiahnite prstom nadol po paneli oznámení a ťuknite na možnosť **DeX**.
- Ak chcete svoje zariadenie používať vzpriamene, pripojte zadnú časť krytu s klávesnicou k zadnej časti zariadenia.

Káblové pripojenie k externému displeju

Tablet môžete pripojiť k externému displeju prostredníctvom adaptéra HDMI.

- 1 Pripojte adaptér HDMI k svojmu tabletu.
- 2 Pripojte kábel HDMI k HDMI adaptéru a HDMI portu TV alebo monitora.
- 3 Na obrazovke tabletu ťuknite na položku **Štart**.


Bez zmeny obrazovky tabletu sa obrazovka Samsung DeX zobrazí na pripojenom TV alebo monitore.



Na priame prepnutie na Samsung DeX po pripojení adaptéra HDMI spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Samsung DeX** a potom ťuknutím na prepínač **Automaticky spustiť pri pripojení kábla HDMI** túto funkciu aktivujte.

Bezdrôtové pripojenie k televízoru

Samsung DeX môžete použiť bezdrôtovým pripojením tabletu k televízoru.

- 1 Na vašom tablete otvorte panel oznámení, posuňte prstom nadol a potom ťuknite na a podržte možnosť  (**DeX**).
- 2 Zo zoznamu rozpoznaných zariadení vyberte televízor a ťuknite na možnosť **Spustiť**.
- 3 Na televízore odsúhlaste žiadosť o pripojenie.
- 4 Dokončíte pripojenie podľa pokynov zobrazených na displeji.
Keď sú prepojené, na televízore sa zobrazí obrazovka Samsung DeX.



- Odporúčame používať inteligentný televízor Samsung vyrobený po roku 2019.
- Uistite sa, že na televízore, ku ktorému sa chcete pripojiť, je podporované zrkadlenie obrazovky.

Ovládanie obrazovky Samsung DeX

Ovládanie dotykového ovládača a klávesnice krytu s klávesnicou

Keď používate Samsung DeX spolu s krytom s klávesnicou, môžete využívať jeho dotykový ovládač a klávesnicu na ovládanie obrazovky Samsung DeX.

Ovládanie pomocou externej klávesnice a myši

Môžete používať bezdrôtovú klávesnicu/myš. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie príslušného zariadenia.



- Môžete nastaviť, aby kurzor myši prechádzal z externého displeja na obrazovku tabletu. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, zvolíte možnosť **Samsung DeX** → **Myš/trackpad** a potom aktivujete prepínač **Presun ukazov. na obr. tabletu**.
- Na obrazovke tabletu môžete využívať aj externú klávesnicu.

Používanie tabletu ako dotykového ovládača

Svoj tablet môžete použiť ako dotykový ovládač, ktorý využijete pomocou prstov alebo perom S Pen.

Na tablete potiahnite prstom zhora obrazovky smerom nadol, čím sa otvorí panel oznámení. Ťuknite na možnosť **Použ. tablet ako dotyk. podložku**.



- Ak otvoríte panel oznámení, môžete zobrazit' gestá, ktoré môžete používať s dotykovým ovládačom.
- V prípade, že vám obrazovka tabletu zhasne, zapnite ju stlačením multifunkčného tlačidla alebo dvojitém ťuknutím na displej.

Používanie Samsung DeX

Používajte funkcie tabletu v prostredí rozhrania podobného počítaču. Spustením viacerých aplikácií súčasne môžete vykonávať viacero úloh. Môžete taktiež kontrolovať oznámenia a stav tabletu.




- Rozloženie obrazovky Samsung DeX sa môže líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Pri zapínaní alebo vypínaní zariadenia Samsung DeX sa môžu zatvoriť spustené aplikácie.
- Počas používania zariadenia Samsung DeX nemusia byť niektoré aplikácie alebo funkcie k dispozícii.
- Ak chcete upraviť nastavenia obrazovky, použite nastavenia displeja pripojeného televízora alebo monitora.

Súčasné používanie externého displeja a tabletu

Pri používaní Samsung DeX môžete súčasne na externom displeji aj telefóne používať samostatné aplikácie.

Na pripojenom TV alebo monitora spustíte aplikáciu určené pre obrazovku Samsung DeX. Následne si na tablete spustíte ďalšiu aplikáciu.

Uzamykanie obrazovky Samsung DeX



Ak chcete uzamknúť externý displej a obrazovku tabletu počas používania Samsung DeX, vyberte  → **Zamk. DeX**.



Počas používania Samsung DeX na externom displeji nemôžete stlačením multifunkčného tlačidla uzamknúť externý displej a obrazovku tabletu.

Ukončenie používania Samsung DeX

Na ukončenie Samsung DeX využite nasledovné spôsoby.

- Na tablete otvorte panel oznámení, posuňte prstom nadol a potom ťuknite na možnosť  (**DeX**), čím funkciu deaktivujete.
- Ak používate Samsung DeX s krytom s klávesnicou, stlačte kombináciu kláves (**Fn + DeX**).
- V ľavom spodnom rohu ťuknite na možnosť  a potom ťuknite na **Ukon. DeX**.
- Odpojte tablet od adaptéra HDMI.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google.

Ak chcete zobrazit' viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobrazit' informácie o rôznych miestach vo vašom okolí.

YT Music

Púšťajte si rôznu hudbu a videá, ktoré poskytuje YouTube hudba. Môžete si tiež zobrazit' hudobné zbierky, ktoré máte uložené vo svojom zariadení, a prehrávať ich.

Filmy Play

Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z **Obchod Play**.

Disk

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

Fotky

Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom mieste.

Google

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

Duo

Uskutočnenie jednoduchého videohovoru.

Nastavenia

Úvod

Prispôbte si nastavenia zariadenia. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete zariadenie lepšie prispôbiť.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku **Q**.

Pripojenia

Možnosti

Zmena nastavení rôznych pripojení, ako sú napríklad funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia**.

- **Wi-Fi:** Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam. Viac informácií nájdete v časti [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať údaje alebo mediálne súbory. Viac informácií nájdete v časti [Bluetooth](#).
- **Lietadlový režim:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypli všetky jeho bezdrôtové funkcie. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.

- **Mobilné siete:** Konfigurácia nastavení mobilnej siete. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

- **Využitie dát**

- ▶ **SM-T875, SM-T975, SM-T976B:** Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzeniam. Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých mobilných údajov dosiahne stanovený limit.

Aby ste predišli odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí, môžete aktivovať funkciu šetrenia dát. Viac informácií nájdete v časti [Šetrič dát \(SM-T875, SM-T975, SM-T976B\)](#).

Môžete si tiež vybrať aplikácie, ktoré budú stále využívať mobilné dáta, a to aj v prípade, že je vaše zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi. Viac informácií nájdete v časti [Aplikácie použ. iba mobil. prip. \(SM-T875, SM-T975, SM-T976B\)](#).

- ▶ **SM-T870, SM-T970:** Sledovanie využitia dát.

- **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.:** Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth. Viac informácií nájdete v časti [Mobilný bod a zdieľanie pripoj. \(SM-T875, SM-T975, SM-T976B\)](#). (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- **Ďalšie nastavenia pripojenia:** Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií. Viac informácií nájdete v časti [Ďalšie nastavenia pripojenia](#).

Wi-Fi


Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.


2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.

Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Zadajte heslo a ťuknite na položku **Pripojiť**.

- Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Aby sa zabránilo automatickému pripojeniu zariadenia k sieti, ťuknite na  vedľa siete a ťuknutím na prepínač **Automaticky pripojiť znova** ho deaktivujte.
- Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct pripája zariadenia priamo prostredníctvom siete Wi-Fi, nevyžaduje prístupový bod.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Wi-Fi Direct**.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.

Odosielanie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Wi-Fi Direct** a potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.
- 3 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky na pripojenie.

Ukončenie pripojenia zariadenia

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Wi-Fi Direct**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
- 3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.

Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

- 2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak sa zariadenie, s ktorých ho chcete spárovať, nenachádza na zozname, nastavte zariadenie do režimu párovania Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.


Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami Bluetooth.

- 3 Vo svojom zariadení potvrdte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie dát


Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Bluetooth** a vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.

- 3 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Šetrič dát (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

Znížte spotrebu dát tým, že predídete odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Šetrič dát** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Ak je funkcia šetrenia dát aktivovaná, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré môžu využívať dáta bez obmedzenia, ťuknite na položku **Povoliť apl. pri zap. Šetr. dát** a vyberte aplikácie.

Aplikácie použ. iba mobil. prip. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

Zvoľte si aplikácie, ktoré budú stále využívať mobilné dáta, a to aj v prípade, že je vaše zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

Napríklad môžete zariadenie nastaviť na využívanie mobilných dát pre aplikácie, ktoré chcete ponechať zabezpečené, príp. pre streamovacie aplikácie, ktoré sa môžu odpojiť. Aj keď funkciu Wi-Fi neaktivujete, aplikácie spustia režim využívania mobilných dát.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Aplikácie použ. iba mobil. prip.**, ťuknutím na prepínač ho aktivujte a potom ťuknite na prepínače vedľa požadovaných aplikácií.

Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

Mobilný bod a zdieľanie pripoj. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.




Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.**


Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.

Použitie mobilného prístupového bodu

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.** → **Mobilný prístupový bod.**
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky  → **Mobilný prístupový bod – konfigurácia** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na položku **Uložiť**.
- 3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje zariadenie.
Na pripojenie bez zadania hesla ťuknite na možnosť  a druhým zariadením naskenujte kód QR.

Ak sa mobilný prístupový bod nenájde, v zariadení nastavte **Pásmo** na **2,4 GHz**, ťuknite na položky  → **Mobilný prístupový bod – konfigurácia** a potom zrušte výber položky **Skryť moje zariadenie**.
- 4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.

Automatický prístupový bod

Máte možnosť mobilné dátové pripojenie svojho zariadenia zdieľať s inými zariadeniami prihlásenými do vášho konta Samsung bez toho, aby na nich bolo potrebné zadávať heslo. Ťuknite na položky **Automatický prístupový bod** a ťuknutím na spínač funkciu aktivujte.

Ďalšie nastavenia pripojenia

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií pripojenia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Hľadanie blízkych zariad.**: Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku ktorým sa môže pripojiť.
- **Tlač**: Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti [Tlač](#).
- **VPN**: Nastavte si na zariadení virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojte sa k súkromnej školskej alebo podnikovej sieti.
- **Súkromný server DNS**: Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo súkromné DNS s pokročilým zabezpečením.
- **Ethernet**: Po pripojení ethernetového adaptéra môžete využívať káblové pripojenie a konfiguráciu sieťového pripojenia.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarňam cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlače obrázky alebo dokumenty.

Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pridanie doplnkov k tlačiarňam

K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarňam.


- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Stiahnuť doplnok**.
- 2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarňam v službe **Obchod Play**.
- 3 Vyberte doplnok k tlačiarňam a nainštalujte ho.
- 4 Vyberte nainštalovaný doplnok k tlačiarňam.

Zariadenie automaticky vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.

5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.

Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky  → **Pridať tlačiareň**.

Obsah tlače

Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností, postupne ťuknite na položky **Tlač** →  → **Všetky tlačiarne...** a potom vyberte tlačiareň.

Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.

Zvuky a vibrovanie

Možnosti

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuky a vibrovanie**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia na zvukový, vibračný alebo tichý režim.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Dočasné stíšenie:** Nastavte zariadenie, aby používalo určitý čas tichý režim.
- **Zvonenie:** Zmena zvonenia hovoru.
- **Zvuk oznámení:** Zmena zvuku oznámení.
- **Téma systémového zvuku:** Zmena zvuku, ktorý sa použije pri určitých činnostiach, napríklad pri nabíjaní zariadenia.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti zariadenia.
- **Vzor vibrovania:** Výber vzoru vibrovania.
- **Systémový zvuk:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri činnostiach ako napríklad ovládanie dotykového displeja.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavte kvalitu zvuku a zvukových efektov zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Dolby Atmos \(priestorový zvuk\)](#).
- **Oddelený zvuk aplikácie:** Nastavte zariadenie na samostatné prehrávanie mediálneho zvuku z konkrétnej aplikácie na druhom zvukovom zariadení. Viac informácií nájdete v časti [Oddelený zvuk aplikácie](#).

Dolby Atmos (priestorový zvuk)

Výber režimu priestorového zvuku optimalizovaného pre rôzne typy zvuku, napríklad filmy, hudbu a hlas. Pri Dolby Atmos budete mať pocit, že prehrávaný zvuk plynie všade okolo vás.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Kvalita zvuku a efekty** → **Dolby Atmos**, ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte a potom vyberte režim.

Oddelený zvuk aplikácie

Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvuku médií zo špecifickej aplikácie prostredníctvom pripojeného reproduktora alebo náhlavnej súpravy Bluetooth nezávisle od zvuku iných aplikácií.

Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad počúvať zvuk aplikácie Navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez reproduktor Bluetooth vo vozidle.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Oddelený zvuk aplikácie** a ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.
- 2 Vyberte aplikáciu na prehrávanie zvukov média nezávisle a ťuknite na tlačidlo Spät.
- 3 Vyberte zariadenie na prehrávanie zvuku média zvolenej aplikácie.

Oznámenia

Možnosti

Zmeňte nastavenia oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Oznámenia**.

- **Navrhovať akcie a odpovede:** Nastavte zariadenie tak, aby navrhovalo akcie a odpovede na upozornenia.
- **Potiah. doľava/doprava sa odloží:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazilo ikonu odloženia oznámenia, keď na paneli oznámení potiahnete oznámenie doľava alebo doprava.
- **Ikonové odznaky aplikácií:** Zmena nastavení pre oznámenia na ikonách. Viac informácií nájdete v časti [Ikonové odznaky aplikácií](#).

- **Stavový riadok:** Nastavte, ako sa majú zobrazovať ikony upozornení a či sa má na stavovom riadku zobrazovať zostávajúce percento batérie.
- **Nerušit':** Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo všetky zvuky okrem povolených výnimiek.
- **Naposledy odoslané:** Zobrazenie aplikácií, ktoré prijali najnovšie oznámenia, a zmena nastavení oznámení. Ak chcete prispôbiť nastavenia oznámení pre viac aplikácií, postupne ťuknite na položky **Zobraziť všetko** → ▼ → **Všetky** a vyberte aplikáciu zo zoznamu aplikácií.

Ikonové odznaky aplikácií

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby zobrazovalo oznámenie s číslom alebo bodkou na aplikáciách, ktoré majú oznámenia. Môžete ho nastaviť aj tak, aby nezobrazovalo odznaky.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Oznámenia** → **Ikonové odznaky aplikácií** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte možnosť v časti **Štýl odznaku**.
Ak aktivujete funkciu **Oznámenia na ikonách aplikácií**, môžete oznámenie zobraziť ťuknutím a podržaním ikony aplikácie.

Displej

Možnosti

Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.


Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej**.

- **Svetlý / Tmavý:** Aktivácia alebo deaktivácia tmavého režimu.
- **Nastavenia tmavého režimu:** Obmedzenie namáhania očí použitím tmavého motívu pri používaní zariadenia v noci alebo na tmavom mieste. Viac informácií nájdete v časti [Nastavenia tmavého režimu](#).
- **Jas:** Nastavenie jasú displeja.
- **Adaptívny jas:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo vaše nastavenia jasú a v podobných podmienkach osvetlenia ich automaticky použilo.
- **Plynulosť pohybu:** Zmena frekvencie obnovovania obrazovky. Keď sa nastaví vysoká frekvencia obnovovania, obrazovka sa bude posúvať plynulejšie. Viac informácií nájdete v časti [Plynulosť pohybu](#).

- **Filter modrého svetla:** Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Viac informácií nájdete v časti [Filter modrého svetla \(SM-T970, SM-T975, SM-T976B\)](#). (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)
- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja. Viac informácií nájdete v časti [Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja](#).
- **Veľkosť a štýl písma:** Zmena veľkosti a štýlu písma. Viac informácií nájdete v časti [Veľkosť a štýl písma](#).
- **Lupa obrazovky:** Zmena nastavenia priblíženia obrazovky.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Domovská obrazovka:** Konfigurácia nastavení pre domovskú obrazovku, napríklad mriežky alebo rozloženia obrazovky.
- **Bočný displej:** Zmena nastavení bočného displeja. Viac informácií nájdete v časti [Bočný displej](#).
- **Navigačný panel:** Zmena nastavenia navigačného panela. Viac informácií nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).
- **Šetrič obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania. Viac informácií nájdete v časti [Šetrič obrazovky](#).

Nastavenia tmavého režimu

Obmedzenie namáhania očí použitím tmavej témy pri používaní zariadenia v noci alebo na tmavom mieste.

- V niektorých aplikáciách sa tmavá téma nemusí použiť.
- Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať tmavý režim. Otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom ťuknite na položku  (**Tmavý režim**).

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** a aktivujte ho ťuknutím na prepínač **Tmavý**.
- 2 Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť tmavý režim, ťuknite na položku **Nastavenia tmavého režimu**, ťuknutím na prepínač **Zapnutie podľa plánu** túto funkciu aktivujte a potom vyberte príslušnú možnosť.
 - **Od súmraku do úsvitu:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa tmavý režim používal v noci a vypol ráno v závislosti od vašej aktuálnej polohy.
 - **Vlastný rozvrh:** Nastavenie špecifického času zapínania a vypínania tmavého režimu.

Plynulosť pohybu

Frekvencia obnovovania je počet, koľkokrát sa obrazovka obnoví každú sekundu. Použite vysokú frekvenciu obnovovania, aby ste zabránili blikaniu obrazovky pri prepínaní medzi obrazovkami. Obrazovka sa bude posúvať plynulejšie. Keď vyberiete štandardnú frekvenciu obnovovania, budete môcť batériu používať dlhšie.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Displej** → **Plynulosť pohybu**.
- 2 Vyberte frekvenciu obnovovania.
 - **Vysoká:** Vysokú frekvenciu obnovovania používajte na plynulejšie prepínanie obrazovky.
 - **Štandardná:** Štandardnú frekvenciu obnovovania používajte v bežných situáciách, aby ste šetrili energiu batérie.

Filter modrého svetla (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)

Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Displej** → **Filter modrého svetla** a ťuknutím na prepínač **Zapnúť teraz** túto funkciu aktivujte.
- 2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.
- 3 Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť filter modrého svetla, ťuknutím na prepínač **Zapnutie podľa plánu** túto funkciu aktivujte a vyberte príslušnú možnosť.
 - **Od súmraku do úsvitu:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v noci a vypol ráno v závislosti od vašej aktuálnej polohy.
 - **Vlastný rozvrh:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom čase.

Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja

Zmena režimu obrazovky alebo úprava farby displeja podľa preferencií.

Zmena režimu obrazovky

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Displej** → **Režim obrazovky** a vyberte požadovaný režim.

- **Sýte farby:** Tento režim optimalizuje rozsah farieb, sýtosť a ostrosť displeja. Môžete tiež nastaviť vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.
- **Prirodzený:** Týmto nastavením sa obrazovka nastaví na prirodzený odtieň.
 - Farby displeja môžete nastaviť len v režime **Sýte farby**.
 - Režim **Sýte farby** nemusí byť kompatibilný s aplikáciami tretích strán.
 - Počas používania filtra modrého svetla nie je možné používať režim obrazovky.

Optimalizácia vyváženía farieb na celej obrazovke (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)

Optimalizujte farby displeja nastavením farebných tónov podľa vlastných preferencií.

Na obrazovke nastavení ťuknite na **Displej** → **Režim obrazovky** → **Sýte farby** a upravte nastavovaciu lištu farieb v časti **Vyváženie bielej farby**.

Keď potiahnete nastavovaciu lištu farieb smerom k položke **Studené**, zvýši sa úroveň modrého farebného odtieňa.

Keď potiahnete nastavovaciu lištu smerom k položke **Teplé**, zvýši sa úroveň červeného farebného odtieňa.

Nastavenie tónu obrazovky podľa farebnej hodnoty (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)

Zvýšenie alebo zníženie konkrétnych farebných tónov individuálnym nastavením hodnôt Červená, Zelená alebo Modrá.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Displej** → **Režim obrazovky** → **Sýte farby**.
- 2 Ťuknite na položku **Rozšírené nastavenia**.
- 3 Upravte pruhy farieb **R** (červená), **G** (zelená) alebo **B** (modrá) podľa svojich požiadaviek. Tón obrazovky sa nastaví.


Veľkosť a štýl písma

Zmena veľkosti a štýlu písma.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Displej** → **Veľkosť a štýl písma**.
- 2 Zmeňte nastavenie štýlu a hrúbky písma a potiahnutím nastavovacej lišty v časti **Veľkosť písma** zmeňte veľkosť.

Šetrič obrazovky

Môžete nastaviť zobrazovanie obrázkov v šetriči obrazovky, keď sa obrazovka automaticky vypne. Šetrič obrazovky sa zobrazí počas nabíjania zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** → **Šetrič obrazovky**.
- 2 Vyberte možnosť.
Ak vyberiete možnosť **Rám fotografie** alebo **Fotky**, spustí sa prezentácia s vybranými obrázkami. Ak vyberiete možnosť **Tabuľka fotografií**, vybrané obrázky sa zjavujú ako malé prekrývajúce sa karty.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte albumy obrázkov, ktoré sa majú zobrazovať.
- 4 Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo Späť.
Ak chcete zobrazit ukážku vybranej možnosti, ťuknite na položku **Ukážka**.

Ak ťuknete na displej počas zobrazenia šetriča, obrazovka sa zapne.

Pozadie

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pozadie**.

Zamknutá obrazovka

Možnosti

Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zamknutá obrazovka**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa odomklo, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Smart Lock](#).
- **Nastavenia bezpečného zámku:** Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob uzamknutia.
- **Tapetové služby:** Nastavenie zariadenia, aby používalo služby tapety, napríklad obrazovku Dynamické uzamknutie.
- **Štýl hodín:** Zmena typu a farby hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Roamingové hodiny:** Zmena hodín tak, aby počas roamingu na uzamknutej obrazovke zobrazovali miestnu aj domácu časovú zónu. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- **Miniaplikácie FaceWidget:** Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
- **Kontaktné údaje:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie informácií o kontakte, napríklad e-mailovej adresy, na zamknutej obrazovke.
- **Oznámenia:** Nastavenie, ako sa majú zobrazovať oznámenia na uzamknutej obrazovke.
- **Odkazy:** Vyberte aplikácie, na ktoré chcete zobrazit odkazy na uzamknutej obrazovke.
- **Zamknutá obrazovka – informácie:** Zobrazenie verzie uzamknutej obrazovky a právnych informácií.

Smart Lock

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomklo a ostalo odomknuté, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia.

Napríklad, ak ste nastavili ako dôveryhodné miesto svoj domov, pri príchode domov to zariadenie rozpozná a automaticky sa odomkne.

- Táto funkcia bude k dispozícii po nastavení metódy uzamknutia obrazovky.
- Ak nepoužijete zariadenie po dobu štyroch hodín alebo ak zariadenie vypnete, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo nastaveným heslom.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Smart Lock**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Vyberte možnosť a nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Biometrické údaje a zabezpečenie

Možnosti

Nastavenia zmeňte na zabezpečenie zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Biometrické údaje a zabezpečenie**.

- **Rozpoznávanie tváre:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#).
- **Odtlačky prstov:** Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).
- **Biometrické predvoľby:** Zmena nastavení pre biometrické údaje.
- **Záplata zabezp. biometr. údajov:** Zobrazenie verzie opravy biometrického zabezpečenia a vyhľadanie aktualizácií.
- **Google Play Protect:** Nastavenie zariadenia na kontrolu škodlivých aplikácií a správania a varovania pred prípadnými škodami a ich odstránenie.
- **Bezpečnostná aktualizácia:** Zobrazenie verzie softvéru zariadenia a kontrola, či sú k dispozícii aktualizácie.
- **Aktualizácia systému Google Play:** Zobrazenie verzie systému Google Play a kontrola aktualizácií.
- **Hľadať môj mobil:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájst' môj mobilný telefón. Ak chcete sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, vstúpte na webovú stránku Nájst' môj mobilný telefón na lokalite (findmymobile.samsung.com).
- **Samsung Pass:** Jednoduché a bezpečné overenie identity použitím vašich biometrických údajov. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Pass](#).
- **Zabezpečený priečinnok:** Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Viac informácií nájdete v časti [Zabezpečený priečinnok](#).
- **Bezpečné pripojenie Wi-Fi:** Nastavte zariadenie tak, aby chránilo vaše údaje pri používaní nezabezpečených sietí Wi-Fi. Viac informácií nájdete v časti [Bezpečné pripojenie Wi-Fi](#).

V závislosti od siete Wi-Fi, oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Inštalovať neznáme aplikácie:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Zašifrovanie alebo dešifrovanie karty SD:** Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.

Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.

Rozpoznávanie tváre

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka.

- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoju tvár, tvár nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie tváre. Dobré si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnuť** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, musíte si biometrické údaje znovu zaregistrovať.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania tváre

Pred použitím rozpoznávania tváre na odomknutie svojho zariadenia berte do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- Vaše zariadenie by mohol odomknúť niekto alebo niečo, čo vyzerá ako váš obraz.
- Rozpoznávanie tváre je menej bezpečná funkcia ako vzor, kód PIN alebo heslo.

Tipy na lepšie rozpoznávanie tváre

Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri registrácii zvážte podmienky, napríklad nosenie okuliarov, klobúkov, masiek, brady alebo výrazné líčenie.
- Pri registrácii musí byť priestor dobre osvetlený a objektív fotoaparátu musí byť čistý.
- Lepšie výsledky zhody dosiahnete, ak obraz nebude rozostrený.

Registrácia tváre

V záujme lepšej registrácie tváre zaregistrujte svoju tvár v interiéri a mimo priameho slnečného svetla.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Prečítajte si pokyny na obrazovke a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Nastavte spôsob uzamknutia obrazovky.
- 4 Uveďte, či nosíte okuliare a ťuknite na možnosť **Pokračovať**.
- 5 Držte zariadenie obrazovkou smerujúcou k vám a pozerajte na obrazovku.
- 6 Umiestnite tvár do rámika na obrazovke.
Fotoaparát naskenuje vašu tvár.
 - Ak odomknutie obrazovky tvárou nefunguje správne, ťuknutím na položku **Odstrániť údaje o tvári** odstráňte zaregistrovanú tvár a potom svoju tvár znova zaregistrujte.
 - Ak chcete vylepšiť rozpoznávanie tváre, ťuknite na **Pridať alternatívny vzhľad** a pridajte alternatívny vzhľad.

Odstránenie údajov zaregistrovanej tváre

Údaje tváre, ktoré ste zaregistrovali, môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Odstrániť údaje o tvári** → **Odstrániť**.
Po odstránení zaregistrovanej tváre sa deaktivujú aj všetky súvisiace funkcie.

Odomknutie obrazovky tvárou

Obrazovku je možné odomknúť tvárou namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.

1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.

2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.

3 Ťuknutím na prepínač **Odomknutie tvárou** zapnite túto funkciu.

- Ak chcete nastaviť, aby sa na zariadení po rozpoznaní vašej tváre odomykal displej bez presunutia prstom po uzamknutej obrazovke, ťuknite na prepínač **Zostať na zamknutej obrazovke**, čím funkciu deaktivujete.
- Ak chcete zredukovať možnosť rozpoznania tváří z fotiek a videí, ťuknutím na prepínač **Rýchlejšie rozpoznávanie** túto funkciu deaktivujte. Môže sa tým znížiť rýchlosť rozpoznávanie tváre.
- Ak chcete zariadenie nastaviť, aby vašu tvár rozpoznalo len keď máte otvorené oči, túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Vyžadovať otvorené oči**.
- Ak chcete zvýšiť rýchlosť rozpoznávania na tmavšom mieste, zapnite túto funkciu ťuknutím na spínač **Zosvetliť obrazovku**.

4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.

Keď sa vaša tvár rozpozná, obrazovku môžete odomknúť bez použitia akejkoľvek ďalšej metódy uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár nerozpozná, použite predvolenú metódu uzamknutia obrazovky.

Rozpoznávanie odtlačkov prstov

Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:

- Uzamknutie obrazovky
- Zabezpečený priečinok
 - V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
 - Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač rozpoznať ako identické.
 - Ak používate ochranu displeja, uistite sa, že umožňuje používanie snímača odtlačkov prstov na displeji. (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)
 - Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoj odtlaček prsta, odtlaček prsta nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie odtlačku prsta. Dobré si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
 - Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť odomknúť pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, kód PIN alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokiaľ ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
 - Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnuť** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, musíte si biometrické údaje znova zaregistrovať.

Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov

Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:

- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
- Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie používate na vykonávanie úloh na zariadení.

► **SM-T870, SM-T875:**

- Multifunkčné tlačidlo má zabudovaný snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov. Uistite sa, že snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov nie je poškriabaný ani poškodený kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče a náramky.
- Zakrytím snímača na rozpoznanie odtlačkov prstov ochrannými fóliami, nálepkami alebo iným príslušenstvom sa môže znížiť úspešnosť rozpoznávania odtlačkov prsta. Ak bol snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov pôvodne zakrytý ochrannou fóliou, odstráňte ju pred používaním snímača na rozpoznanie odtlačkov prstov.
- Uistite sa, že snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty, sú čisté a suché.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov musíte zakryť celý svojím prstom.
- V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.

► **SM-T970, SM-T975, SM-T976B:**

- Vaše zariadenie má zabudovaný snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov na displeji. Uistite sa, že chránič displeja alebo dotyková obrazovka v oblasti snímača na rozpoznávanie odtlačkov prstov nie sú poškriabané ani poškodené kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče a náramky.
- Uistite sa, že oblasť snímača na rozpoznanie odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty, sú čisté a suché.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Stlačte obrazovku tak, aby odtlačok prsta prekryl široký povrch oblasti rozpoznávanie odtlačkov prstov.

Registrácia odtlačkov prstov

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Prečítajte si pokyny na obrazovke a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Nastavte spôsob uzamknutia obrazovky.

4 Zaregistrujte svoj odtlačok prsta.

► **SM-T870, SM-T875:** Položte prst na multifunkčné tlačidlo. Keď zariadenie rozpozná váš prst, prst nadvihnite a znova ho položte na multifunkčné tlačidlo.

► **SM-T970, SM-T975, SM-T976B:** Položte prst na snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov. Keď zariadenie rozpozná váš prst, nadvihnite ho a znova ho položte na snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov.

Tento postup opakujte, kým sa odtlačok prsta nezaregistruje.

5 Po zaregistrovaní odtlačkov prstov ťuknite na položku **Hotovo**.

Kontrola registrovaných odtlačkov prstov

To, či máte odtlačok prsta zaregistrovaný, si môžete overiť priložením prsta na snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Skontrolovať pridané odtlačky**.
- 4 Priložte prst na snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov.
Zobrazí sa výsledok rozpoznávania.

Odstránenie registrovaných odtlačkov prstov

Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Vyberte odtlačok prsta, ktorého registráciu chcete zrušiť, a potom postupne ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov

Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomykanie odtlačkom prsta** zapnite túto funkciu.
- 4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov a naskenujte odtlačok prsta.

Zmena nastavenia ikony rozpoznania odtlačkov prstov (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)

Nastavte zariadenie na zobrazenie alebo skrytie ikony rozpoznávania odtlačkov prstov, keď ťuknete na displej pri zhasnutej obrazovke.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na prepínač **Zobr. ikonu pri vypnutej obraz.**, čím ho aktivujete alebo deaktivujete.

Samsung Pass

Zaregistrujte svoje biometrické údaje do Samsung Pass a jednoducho si overujte svoju identitu pri používaní služieb, ktoré si vyžadujú prihlásenie alebo zadanie osobných údajov.

- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Konto Samsung](#).
- Funkcia prihlásenia na webovej stránke je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom aplikácie **Internet**. Niektoré webové stránky nemusia túto funkciu podporovať.
- Zaregistrované biometrické údaje sa uložia len do vášho zariadenia a nedôjde k ich synchronizácii s inými zariadeniami či servermi.

Registrácia funkcie Samsung Pass

Pred použitím funkcie Samsung Pass zaregistrujte svoje biometrické údaje do funkcie Samsung Pass.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass**. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

Overenie hesla konta Samsung

Môžete použiť svoje zaregistrované biometrické údaje na overenie vašej identity namiesto zadania hesla konta Samsung napríklad pri nákupe obsahu zo služby **Galaxy Store**.

Na hlavnej obrazovke Samsung Pass ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Konto a synchronizácia** a potom ťuknutím na prepínač **Overiť cez Samsung Pass** funkciu aktivujte.

Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie na webové stránky

Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa na webové stránky, ktoré podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.

- 1 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť.
- 2 Zadajte svoje ID a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej stránky.
- 3 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, začiarknite možnosť **Prihlásiť sa cez Samsung Pass** a ťuknite na položku **Zapamätať**.

Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie do aplikácií

Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa do aplikácií, ktoré podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.

- 1 Otvorte aplikáciu, do ktorej sa chcete prihlásiť.
- 2 Zadajte svoje ID a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do aplikácie.
- 3 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Správa prihlasovacích údajov


Zobrazenie zoznamu webových stránok a aplikácií, ktoré ste nastavili na používanie služby Samsung Pass a spravovanie vašich prihlasovacích informácií.

- 1 Na hlavnej obrazovke Samsung Pass ťuknite na položku **Prihlásenie** a vyberte zo zoznamu webovú stránku alebo aplikáciu.
- 2 Ťuknite na možnosť **Upraviť** a upravte svoju identitu, heslo a názov webovej stránky alebo aplikácie.

Na vymazanie prihlasovacích údajov ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

Používanie funkcie Samsung Pass s webovými stránkami a aplikáciami

Ak používate webové stránky alebo aplikácie podporujúce službu Samsung Pass, môžete sa jednoducho prihlásiť pomocou funkcie Samsung Pass.

Na zobrazenie zoznamu webových stránok aplikácií s podporou Samsung Pass ťuknite na hlavnej obrazovke Samsung Pass na  → **Partneri**. Ak nemáte k dispozícii žiadne webové stránky alebo aplikácie, ktoré by podporovali službu Samsung Pass, položka **Partneri** sa nezobrazí.

- Dostupné webové stránky a aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani nepríjemnosti spôsobené prihlásením sa na webové stránky alebo do aplikácií prostredníctvom funkcie Samsung Pass.

Automatické zadanie vašich osobných informácií


Službu Samsung Pass môžete použiť na jednoduché zadanie svojich osobných informácií, napríklad svojej adresy alebo informácií o platobnej karte v aplikáciách, ktoré podporujú automatické vyplnenie.

- 1 Na hlavnej obrazovke Samsung Pass ťuknite na položku **Aut. vyplňanie formul.** a vyberte príslušnú možnosť.
- 2 Zadajte informácie a ťuknite na položku **Uložiť**.
Odteraz môžete na automatické zadávanie osobných informácií do podporovaných aplikácií použiť biometrické údaje, ktoré ste zaregistrovali do služby Samsung Pass.

Odstránenie údajov služby Samsung Pass

Môžete odstrániť svoje biometrické údaje, informácie o prihlasovaní sa a údaje aplikácie registrované do Samsung Pass.

- Súhlas s podmienkami a konto Samsung ostanú aktívne.
- Údaje Samsung Pass na inom zariadení prihlásenom do vášho konta Samsung sa nevymažú.

- 1 Na hlavnej obrazovke Samsung Pass ťuknite na položku  → **Nastavenia** → **Odstrániť údaje**.
- 2 Zadajte heslo na vaše konto Samsung a ťuknite na položku **OK**.
Údaje služby Samsung Pass sa odstránia.

Zabezpečený priečinok

Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a kontakty, aby k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať aj v prípade odomknutia zariadenia.

Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Zabezpečený priečinok automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.

Zabezpečený priečinok môžete používať po prihlásení do konta Samsung.

Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečinok

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Zabezpečený priečinok**.
- 2 Vyjadrite súhlas s podmienkami aplikácie Zabezpečený priečinok.
- 3 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku **Prihlásiť sa**.

- 4 Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Zabezpečený priečnik, a dokončite nastavenia podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazí sa obrazovka zabezpečeného priečniku a ikona aplikácie Zabezpečený priečnik (🔒) sa pridá na obrazovku aplikácií.

Ak chcete zmeniť názov alebo farbu ikony Zabezpečeného priečnika, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Prispôbiť**.

- Pri spúšťaní aplikácie **Zabezpeč. priečnik** musíte odomknúť aplikáciu pomocou nastaveného spôsobu uzamknutia.
- Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Zabezpečený priečnik, môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ťuknite na tlačidlo v spodnej časti zamknutej obrazovky a zadajte heslo konta Samsung.

Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru Zabezpečený priečnik

Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečnik, keď sa nepoužíva.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečnik** a postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Zabezpečený priečnik – aut. zámok**.

- 2 Vyberte možnosť uzamknutia.

Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečnik uzamknúť manuálne, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Zamknúť a ukončiť**.

Premiestnenie obsahu do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečnik

Obsah, ako napríklad fotografie a videá, presuňte do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečnik. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného ukladacieho priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečnik.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečnik** a ťuknite na položku **Pridať súbory**.
- 2 Ťuknite na položku **Fotografie**, označte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 3 Ťuknite na položku **Premiestniť**.

Vybrané položky sa odstránia z pôvodného priečnika a presunú sa do aplikácie Zabezpečený priečnik. Ak chcete skopírovať položky, ťuknite na položku **Kopírovať**.

Spôsob presúvania obsahu sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.

Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do príslušnej aplikácie v predvolenom ukladacom priestore. Nasledujúce činnosti sú príkladom premiestnenia obrázka z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do predvoleného ukladacieho priestoru.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a ťuknete na položku **Galéria**.
- 2 Vyberte obrázok a potom postupne ťuknete na položky **☰** → **Premiestniť z kontajnera Zabezpeč. priečinok**.

Vybraté položky sa premiestnia do priečinka **Galéria** v predvolenom ukladacom priestore.

Pridávanie aplikácií

Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a ťuknete na položku **Pridať aplikácie**.
- 2 Označte jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknete na položku **Pridať**.
Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby **Obchod Play** alebo **Galaxy Store**, ťuknete na položku **Stiahnuť z Obchodu Play** alebo **Stiahnuť z Galaxy Store**.

Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ťuknite a podržte aplikáciu, ktorá sa má odstrániť, a ťuknite na položku **Odinštalovať**.


Pridanie kont


Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne ťuknete na položky **☰** → **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie konta.

Skrytie ukkladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Skratu na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.


Spustite aplikáciu **Zabezpeč. priečinok**, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Zobrazit' ikonu na obr. aplikácií** túto funkciu deaktivujte.

Prípadne otvorte panel oznámení, potiahnite nadol a potom ťuknutím na položku  (**Zabezp. priečinok**) túto funkciu deaktivujte.



Zálohovanie a obnovenie obsahu aplikácie Zabezpečený priečinok

Obsah a aplikácie v aplikácii Zabezpečený priečinok môžete zálohovať do služby Samsung Cloud použitím vášho konta Samsung a neskôr ich obnoviť.

Zálohovanie údajov

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Zálohovanie a obnovenie**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať konto** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta Samsung.
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovanie údajov Zabezpeč. priečinok**.
- 4 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.
Údaje sa zálohujú do služby Samsung Cloud.

Obnovenie údajov

- 1 Spustite aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Zálohovanie a obnovenie**.
- 2 Ťuknite na položku **Obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte zariadenie na obnovenie údajov.
- 4 Označte typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť**.
Zálohované údaje sa obnovia v zariadení.

Odinštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.

Spustíte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Odinštalovať**.


Ak chcete zálohovať obsah pred odinštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte položku **Premiestniť multimediálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok** a ťuknite na položku **Odinštalovať**. Ak chcete získať prístup k údajom zálohovaným z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, spustíte aplikáciu **Moje súbory** a postupne ťuknite na položky **Interné úložisko** → **Secure Folder**.

Poznámky uložené v aplikácii **Samsung Notes** nebudú zálohované.

Bezpečné pripojenie Wi-Fi

Bezpečné Wi-Fi je služba, ktorá zabezpečuje vaše sieťové pripojenie k Wi-Fi. Šifruje údaje pomocou sietí Wi-Fi a deaktivuje sledovacie aplikácie a webové stránky, aby ste mohli siete Wi-Fi používať bezpečne. Napríklad, keď používate nezabezpečenú sieť Wi-Fi na verejných miestach, ako sú kaviarne alebo letiská, Bezpečné Wi-Fi sa automaticky aktivuje, aby nikto nemohol heknúť vaše prihlasovacie údaje alebo sledovať vašu činnosť v aplikáciách a na webových stránkach.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Bezpečné pripojenie Wi-Fi** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

Ak je funkcia Bezpečné Wi-Fi aktivovaná, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- Použitie tejto funkcie môže viesť k zníženiu rýchlosti siete Wi-Fi.
- V závislosti od siete Wi-Fi, oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Výber aplikácií, ktoré sa majú chrániť pomocou funkcie Bezpečné Wi-Fi

Vyberte aplikácie, ktoré sa majú chrániť pomocou funkcie Bezpečné Wi-Fi, aby ste mohli bezpečne chrániť údaje, napríklad svoje heslo alebo aktivitu v aplikáciách, pred prístupom iných osôb.

Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Bezpečné pripojenie Wi-Fi** → **Chránené aplikácie** a ťuknite na prepínače vedľa aplikácií, ktoré chcete chrániť pomocou funkcie Bezpečné Wi-Fi.

Zakúpenie programu ochrany

Každý mesiac sa vám poskytuje bezplatný plán ochrany pre siete Wi-Fi. Môžete si tiež zakúpiť platené plány ochrany, aby ste získali ochranu neobmedzenej šírky pásma na obmedzený čas.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Bezpečné pripojenie Wi-Fi**.
- 2 Ťuknite na položku **Plán ochrany** a vyberte požadovaný plán.

Pri určitých plánoch ochrany môžete preniesť plán ochrany na iné zariadenie zaregistrované vo vašom konte Samsung.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nákup.

Súkromie

Zmena nastavení pre ochranu osobných údajov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Súkromie**.

- **Správca povolení:** Zobrazenie zoznamu funkcií a aplikácií, ktoré majú povolenie na ich používanie. Nastavenia povolení môžete tiež upraviť.
- **Odosielanie diagnost. údajov:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využívaní zariadenia do spoločnosti Samsung.
- **Prijímanie marketingových inf.:** Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.

V závislosti od siete Wi-Fi, oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Ochrana osobných údajov konta Samsung account:** Spravujte osobné údaje týkajúce sa vášho konta Samsung a zmeňte nastavenia pre Službu prispôsobenia.
- **Pokročilé:** Konfigurácia rozšírených nastavení pre ochranu osobných údajov.

GPS

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **GPS**.

- **Aplikačné povolenia:** Zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré majú povolenie na prístup k polohe zariadenia a upravenie nastavení povolenia.
- **Zlepšiť presnosť:** Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth na zvýšenie presnosti informácií o vašej polohe, aj keď sú funkcie deaktivované.
- **Nedávne žiadosti o informácie o polohe:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo aplikácie, ktoré vyžadujú informácie o vašej aktuálnej polohe.
- **Lokalizačné služby:** Zobrazenie lokalizačných služieb, ktoré vaše zariadenie využíva.

Kontá a zálohovanie

Možnosti

Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud.

Prostredníctvom aplikácie Smart Switch sa môžete prihlásiť ku kontám, ako napríklad konto Samsung alebo konto Google, alebo prenášať údaje do iných zariadení alebo z iných zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie**.

- **Kontá:** Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
- **Používatelia:** Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. Viac informácií nájdete v časti [Používatelia](#).

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Zálohovanie a obnovenie:** Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávať v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung.
- **Samsung Cloud:** Spravovanie obsahu, ktorý chcete bezpečne uložiť v službe Samsung Cloud. Môžete synchronizovať a zálohovať svoje údaje a nastavenia, a obnoviť údaje a nastavenia z predchádzajúceho zariadenia, aj keď ho už nemáte. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Cloud](#).

- **Smart Switch:** Spustíte aplikáciu Smart Switch a preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia \(Smart Switch\)](#).

Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.

Používatelia

Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

K dispozícii sú nasledovné typy používateľských kont:

- **Správca:** Konto správcu je vytvorené iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských kont. Používateľské kontá môžete pridať alebo odstrániť iba ak používate toto konto.
- **Host:** Toto konto umožňuje hostom vstupovať do zariadenia. Informácie a údaje používané počas hosťovskej relácie sú dočasne uložené. Pri každom použití tohto konta budete požiadaný, či má pokračovať predchádzajúca hosťovská relácia alebo či má byť vynulovaná.
- **Nový používateľ:** Používateľ môže pomocou tohto konta získať prístup k svojim vlastným aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.
- **Nové obmedzené konto:** Obmedzené konto má prístup iba do aplikácií a obsahu, ktoré povolí správca konta, a nemôže používať služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie. (SM-T870, SM-T970)

Pridanie používateľov

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Používatelia**.
- 2 ► **SM-T875, SM-T975, SM-T976B:** Ťuknite na možnosť **Pridať používateľa** → **OK** → **Nastaviť teraz**.
► **SM-T870, SM-T970:** Ťuknite na možnosť **Pridať používateľa alebo profil** → **Používateľ** → **OK** → **Nastaviť teraz**.

Zariadenie sa prepne na konto nového používateľa a na obrazovke sa zobrazí predvolená zamknutá obrazovka.

- 3 Zariadenie odomknite a konto nastavte podľa zobrazených pokynov.

Pridanie obmedzených profilov (SM-T870, SM-T970)

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Používatelia**.
- 2 Ťuknite na možnosť **Pridať používateľa alebo profil** → **Užívateľ (obmedz. profil)** → **Nastaviť zámok obrazovky**.
Ak metódu bezpečného uzamknutia obrazovky nepoužívate spolu s kontom správcu, nastavte ho podľa zobrazených pokynov.
- 3 Vyberte aplikácie a obsah, do ktorých môže vstupovať obmedzený počet používateľov.

Prepínanie používateľov


Ťuknite na ikonu konta používateľa v hornej časti zamknutej obrazovky a vyberte konto, ku ktorému sa chcete pripojiť.


Spravovanie používateľov

Pri používaní konta správcu môžete odstrániť kontá alebo zmeniť nastavenia kont.

► SM-T875, SM-T975, SM-T976B:


Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Používatelia**.



Ak chcete zrušiť používateľské konto, ťuknite na položku  vedľa konta a potom ťuknite na položku **Vymazať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia konta, ťuknite na položku  vedľa konta.

► **SM-T870, SM-T970:**

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Používatelia**.

Ak chcete zrušiť používateľské konto, ťuknite na položku  vedľa konta.

Ak chcete zmeniť nastavenia pre obmedzené konto, ťuknite na položku  vedľa konta. Konto môžete odstrániť ťáknutím na položku .


Samsung Cloud

Synchronizujte údaje zo svojho zariadenia so službou Samsung Cloud a zosynchronizované údaje môžete zobrazit' v každej aplikácii. Môžete si tiež údaje zo svojho zariadenia uložit' do Samsung Cloud a neskôr si ich obnovit'.

Samsung Cloud môžete používať po prihlásení do konta Samsung.

Synchronizácia údajov

Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať údaje uložené vo vašom zariadení a získať k nim prístup z iných zariadení.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud**.
- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Nast. synchr. a aut. zálohovania** → **Synchronizovať**.
- 3 Ťuknite na prepínače vedľa položiek, s ktorými chcete vykonať synchronizáciu.
 - Ťuknutím na možnosť **Galéria, Ostatné synchronizované údaje** alebo **Disk Samsung Cloud** si môžete uložené údaje skontrolovať alebo zmeniť ich nastavenia.
 - Keď svoje konto Samsung prepojíte s kontom Microsoft, môžete obrázky a videá synchronizovať s Microsoft OneDrive.

Zálohovanie údajov

Môžete si zálohovať údaje zariadenia do Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud** → **Zálohovať tento tablet**.
- 2 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo**.
 - Vaše údaje sa nezálohujú. Ak chcete zistiť, ktoré údaje sa budú zálohovať, na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud** → **Zálohovať tento tablet**.
 - Ak chcete zobrazit' zálohované údaje pre iné zariadenie vo vašom Samsung Cloud, na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud** → **Obnovit' údaje** → ▼ a potom vyberte požadované zariadenie.

Obnovenie údajov

Údaje zo Samsung Cloud si môžete obnovit' do svojho zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud**.
- 2 Ťuknite na možnosť **Obnovit' údaje** → ▼ a zvol'te si požadované zariadenie.
- 3 Začiarknite položky, ktoré chcete obnovit', a ťuknite na položku **Obnovit'**.

Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Google**.

Pokročilé funkcie

Možnosti

Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pokročilé funkcie**.

Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré funkcie využívajúce snímače.

- **Pero S Pen:** Zmena nastavení používania pera S Pen. Prečítajte si časť [Funkcie pera S Pen](#), kde nájdete ďalšie informácie o **Bezdotykové akcie**, **Bezdotykový príkaz**, **Bezdotyk. zobrazenie** a **Pripom. vyp. obraz**.
- **Bočné tlačidlo:** Vyberte si aplikáciu alebo funkciu, ktorá sa má spúšťať pomocou multifunkčného tlačidla. Viac informácií nájdete v časti [Nastavenie multifunkčného tlačidla](#).
- **Samsung DeX:** Nastavte zariadenie tak, aby ste ho mohli používať ako počítač. Viac informácií nájdete v časti [Samsung DeX](#).
- **Príslušenstvo:** Zmena nastavení príslušenstva.
- **Denná tabuľa:** Nastavte zariadenie na zobrazenie prezentácie s vybranými funkciami počas nabíjania. Viac informácií nájdete v časti [Denná tabuľa](#).
- **Bixby Routines:** Pridanie rutín na automatizáciu nastavení, ktoré opakovane používate. Zariadenie vám tiež navrhne užitočné rutiny na základe vašich častých situácií. Viac informácií nájdete v časti [Bixby Routines](#).
- **Hovory a správy cez iné zariadenia:** Používajte funkcie hovorov a posielania správ svojho zariadenia na iných zariadeniach, ktoré sú zaregistrované vo vašom konte Samsung.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Intel. zobraz. v kontext. okne:** Výber aplikácií na zobrazenie ich oznámení prostredníctvom kontextových okien. Pri používaní tejto funkcie môžete rýchlo zobrazit' obsah prostredníctvom kontextových okien ťuknutím na ikonu na obrazovke.

Táto funkcia je dostupná len v aplikáciách, ktoré podporujú funkciu viacerých okien.

- **Snímky obrazovky a záznamník obrazovky:** Zmen nastavení snímkov obrazovky a záznamníka obrazovky.
- **Priame zdieľanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali, na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.
- **Redukovať animácie:** Nastavte zariadenie tak, aby sa znížili efekty obrazovky pri určitých akciách. Ide napríklad o otváranie alebo zatváranie aplikácií.
- **Pohyby a gestá:** Aktivácia funkcie pohybu a konfigurácia nastavení. Viac informácií nájdete v časti [Pohyby a gestá](#).
- **Game Launcher:** Aktivácia aplikácie Game Launcher. Viac informácií nájdete v časti [Game Launcher](#).
- **Vylepšovanie videí:** Vylepšite kvalitu obrazu a zvuku videí a vychutnávajte si jasnejšie a živšie farby.

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie pohybu a konfigurácia nastavení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pohyby a gestá**.

- **Prebudiť dvojitým ťuknutím:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa rozsvietila jeho obrazovka dvojitým ťuknutím na ktorékoľvek miesto obrazovky vo chvíli, keď nesvieti.
- **Inteligentné zapnutie obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa displej nevypol, keď sa naň pozeráte.
- **Jednoduché stíšenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk budíkov pohybom dlane.
- **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke **Galéria** môžete zobrazit' nasnímané obrázky.

Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

- **Hovory alebo správy potiahnutím:** Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočnilo hovor alebo odoslalo správu, keď potiahnete prstom doprava alebo doľava na kontakt alebo telefónne číslo v aplikácii **Telefón** alebo **Kontakty**.

Digitálna pohoda a rodičovská kontrola

Možnosti

Prezrite si históriu používania vášho zariadenia a použite funkcie, ktoré zabránia vášmu zariadeniu zasahovať do vášho života. Môžete tiež nastaviť rodičovskú kontrolu pre svoje deti a spravovať ich využívanie digitálneho sveta.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Digitálna pohoda:** Prezrite si históriu denného používania svojho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Digitálna pohoda](#).
- **Rodičovská kontrola:** Spravujte používanie digitálneho sveta vašimi deťmi.

Digitálna pohoda

Prezrite si históriu denného používania svojho zariadenia. Môžete tiež obmedziť čas používania alebo zmeniť nastavenia oznámení pre každú aplikáciu.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola** → **Digitálna pohoda**.

Nastavenie vašich cieľov

Môžete nastaviť ciele, ako dlho sa má používať zariadenie a koľkokrát denne sa má odomknúť.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola**.
- 2 Ťuknite na položku **Doba sledovania obrazovky** alebo **Odomknutia** v časti **Vaše ciele**, nastavte cieľ a potom ťuknite na položku **Nastaviť**.

Nastavenie časovačov aplikácií

Nastavením časovača môžete obmedziť denný čas používania každej aplikácie. Po dosiahnutí limitu sa aplikácia deaktivuje a vy ju už nebudete môcť používať.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola** → **Časovače aplikácií**.
- 2 Ťuknite na možnosť **Žiadny časovač** vedľa aplikácie, pri ktorej chcete časovač nastaviť.

Používanie režimu sústredenia

Môžete aktivovať režim sústredenia, aby ste sa vyhli rozptyľovaniu zo strany zariadenia a zostali sústredení na to, čo chcete. Kým je zapnutý režim sústredenia, môžete používať iba predvolené aplikácie a aplikácie, pre ktoré ste povolili výnimky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola**. Potom ťuknite na režim, ktorý chcete aktivovať pod položkou **Režim sústredenia** a ťuknite na položku **Štart**.

Aktivácia relaxačného režimu

Relaxačný režim možno aktivovať na zníženie záťaže očí pred spaním a na zabezpečenie nerušeného spánku.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola** → **Postupné uvoľnenie**.
- 2 Ak chcete nastaviť plán tak, aby sa aktivoval režim ukončenia, ťuknite na **Zapnutie podľa plánu**, aktivujte ho ťuknutím na prepínač a potom nastavte dni a čas.

Starostlivosť o zariadenie

Úvod

Funkcia starostlivosti o zariadenie poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte a zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím prsta.

Optimalizácia zariadenia

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Optimalizovať**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.

- Zatvorenie aplikácií bežiacich na pozadí.
- Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
- Vyhľadanie aplikácií, ktoré zlyhali, a malvéru.

Používanie funkcie automatickej optimalizácie

Na zariadení možno nastaviť vykonanie automatickej optimalizácie vo chvíli, keď sa zariadenie nepoužíva. Ťuknite na položky **⋮** → **Rozšírené** → **Automatická optimalizácia** a funkciu aktivujte ťuknutím na spínač. V prípade, že chcete nastaviť čas, kedy má k automatickej optimalizácii dôjsť, ťuknite na možnosť **Čas**.

Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie batérie.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Batéria**.

- Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
- Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, sa nemusia prijímať oznámenia.

Režim výkonu

Vyberte režim využívania energie, ktorý vyhovuje účelom používania vášho zariadenia.

Ťuknite na položku **Režim výkonu** a vyberte možnosť.

- **Optimalizované:** Optimalizované na vyváženie medzi výkonom zariadenia a využívaním batérie.
- **Stredné šetr. energie:** Aktivácia režimu úspory energie na predĺženie času používania batérie.
- **Max. šetrenie energie:** V režime maximálnej úspory energie zariadenie znižuje spotrebu energie batérie aktiváciou tmavého režimu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa sieťové pripojenia okrem mobilnej siete.

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby batériu nabíjalo rýchlejšie. Ťuknite na položku **Nabíjanie** a ťuknutím na prepínač **Rýchle nabíjanie** túto funkciu aktivujte.

Adaptívne šetrenie energie

Zariadenie môžete nastaviť na aktiváciu režimu šetrenia energie automaticky na základe vašich vzorcov používania zariadenia a zostávajúcej úrovne nabitia batérie.

Ťuknite na možnosť **Režim výkonu** a ťuknutím na prepínač **Adaptívne šetrenie energie** túto funkciu aktivujte. Vaše zariadenie aktivuje režim šetrenia energie na základe situácie, čím predĺži čas používania batérie.

Uvedenie aplikácií do režimu spánku

Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Ťuknite na **Spotreba energie z batérie**, vyberte aplikácie zo zoznamu aplikácií a potom ťuknutím na prepínač **Prepnúť do rež. spánku** túto funkciu aktivujte.

Úložisko

Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko**.

- Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.
- Dostupnú kapacitu internej pamäte možno zobrazit' na webovej lokalite Samsung v časti Technické parametre vášho zariadenia.

Spravovanie pamäte

Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu. Potom začiaroknutím vyberte položky a ťuknite na položku **Odstrániť** alebo **Odinštalovať**.

Pamäť

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Pamäť**.

Ak chcete zrýchliť zariadenie prostredníctvom zastavovania aplikácií na pozadí, označte ich v zozname aplikácií a ťuknite na možnosť **Vyčistiť**.

Zabezpečenie

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Zabezpečenie** → **Vyhľadať v tablete**.

Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobrazit' informácie o využívaní aplikácií, menit' nastavenia oznámení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné aplikácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aplikácie**.

Všeobecné spravovanie

Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné spravovanie**.

- **Jazyk a vstup:** Výber jazykov zariadenia a zmena nastavení, napríklad typov klávesníc a hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii. Viac informácií nájdete v časti [Pridanie jazykov zariadenia](#).
- **Dátum a čas:** Prístup a zmena nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Ak sa batéria úplne vybije, dátum a čas sa vynulujú.

- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky.
- **Resetovanie:** Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu nastavení z výroby. Môžete obnovit' všetky svoje nastavenia, alebo len nastavenia siete, alebo nastavenia zjednodušenia ovládania. Zariadenie tiež môžete nastaviť tak, aby sa v nastavenom čase reštartovalo a optimalizovalo.

Pridanie jazykov zariadenia

Môžete pridať jazyky, ktoré sa v zariadení budú používať.

1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk a vstup** → **Jazyk** → **Pridať jazyk**.

Ak chcete zobrazit' všetky jazyky, ktoré možno pridať, ťuknite na položku **⋮** → **Všetky jazyky**.

2 Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.

3 Ak chcete vybraný jazyk nastaviť ako predvolený, ťuknite na položku **Predvoliť**. Ak chcete ponechať aktuálne nastavenie jazyka, ťuknite na položku **Nechat' aktuálny**.

Vybrané jazyky sa pridajú do vášho zoznamu jazykov. Ak ste zmenili predvolený jazyk, vybraný jazyk sa pridá na vrch zoznamu.

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zo zoznamu jazykov, vyberte požadovaný jazyk a ťuknite na položku **Použiť**. Ak aplikácia nepodporuje predvolený jazyk, použije sa nasledujúci podporovaný jazyk v zozname.

Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

- **Čítačka obrazovky:** Aktivácia funkcie Voice Assistant, ktorá poskytuje hlasovú spätnú väzbu. Ak chcete zobrazit' informácie o spôsobe používania tejto funkcie, ťuknite na položku **Kurz**.
- **Zlepšenia viditeľnosti:** Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami zraku.
- **Vylepšenia pre sluchovo postih.:** Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami sluchu.
- **Interakcia a zručnosť:** Prispôsobenie nastavení na zlepšenie prístupnosti pre používateľov, ktorí majú problémy s koordináciou pohybov.
- **Rozšírené nastavenia:** Konfigurácia nastavení pre funkcie priameho prístupu a oznámení.
- **Nainštalované služby:** Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných v zariadení.
- **Inf. o zjednodušení ovládania:** Zobrazenie informácií o zjednodušenom ovládaní.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete naplánovať aktualizácie softvéru.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aktualizácia softvéru**.

Ak sa vydajú núdzové aktualizácie softvéru na zabezpečenie vášho zariadenia a na blokovanie nových typov bezpečnostných hrozieb, nainštalujú sa automaticky bez vášho súhlasu.

- **Stiahnuť a nainštalovať:** Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
- **Automaticky stiahnuť cez Wi-Fi:** Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie automaticky po pripojení sa k sieti Wi-Fi.
- **Posledná aktualizácia:** Zobrazenie informácií o poslednej aktualizácii softvéru.

Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť vaše osobné informácie. Informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre váš model nájdete na adrese security.samsungmobile.com.

Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.

Tipy a používateľská príručka

Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Tipy a používateľská príručka**.

Informácie o tablete

Prístup k informáciám o vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Informácie o tablete**.

Ak chcete zmeniť názov svojho zariadenia, ťuknite na položku **Upraviť**.

- **Stav:** Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad adresy MAC siete Wi-Fi a sériového čísla.
- **Právne informácie:** Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad bezpečnostných informácií a licencie open source.
- **Informácie o softvéri:** Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho operačného systému a verzii firmvéru.
- **Informácie o batérii:** Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrábaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené multifunkčné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Resetovanie zariadenia

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Počas hovoru počuť ozvenu

Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napríklad GPS, hry a Internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom znižovať.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrávajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Bluetooth nefunguje správne

Ak sa nenašlo iné zariadenie Bluetooth alebo nastali problémy s pripojením alebo nesprávnou činnosťou, vyskúšajte nasledovné:

- Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, je pripravené na oskenovanie alebo pripojenie.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
- Na vašom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pripojenia** a potom ťuknutím na prepínač **Bluetooth** funkciu znovu aktivujte.
- Na vašom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnovenie predvolených nastavení siete** → **Vynulovať nastavenia** → **Resetovať**, aby sa obnovili pôvodné nastavenia siete. Pri vykonaní obnovenia pôvodných nastavení môžete stratiť zaregistrované informácie.

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.


V ukladačom priestore zariadenia nie je dostatok miesta

Uvoľnite miesto v ukladačom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z vyrovnávacej pamäte, pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie alebo manuálne odstráňte nepoužívané aplikácie alebo súbory.

Nezobrazuje sa tlačidlo Domov

Pri používaní určitých aplikácií alebo funkcií môže navigačný panel obsahovať tlačidlo Domov. Ak chcete navigačný panel zobrazit', potiahnite prstom nahor od spodného okraja displeja.

Pruh nastavenia jasů sa nezobrazuje na paneli oznámení

Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol a potom potiahnite panel oznámení nadol. Ťuknite na  → **Rozloženie rýchleho panela** a ťuknutím na prepínač **Zobrazit jas hore** ho aktivujete.

Vyberanie batérie

- **Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vyberať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Autorské práva

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Žiadnu časť tejto príručky nemožno reprodukovat', distribuovat', prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.